

TITÁN

FSM01-B


Manual do usuario

SUPORTE DE CHÃO FIXO COM REGULAÇÃO ELÉTRICA PARA ECRÃS DE 55”-100”


VESA: 200x100, 300x200, 300x300, 350X350, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600X400, 800X400, 800X600

55”-100” | **120 kg**


Conteúdo



A (x1)



B (x1)



C (x2)



D (x1)



E (x2)



F (x1)



G (x1)



H (x1)



I (x1)



J (x1)



K (x4)
M5X16



L (X8)
M6X12



M (x8)
M8x16



N (x4)
M8x25



O (x1)
5 mm




P (x1)



Q (x1)




R (x1)




S (x1)




T (x1)




M-A (x4)
M5x14




M-B (x4)
M6x14




M-C (x4)
M6x30



M-D (x4)
M8x35




M-E (x4)
M8x50



M-F (x4)
D5-D8



M-G (x8)
Ø15xØ8x15



M-H (x8)
Ø15xØ8x15


Antes de iniciar a instalação


• Leia o manual de instruções, se tiver alguma dúvida sobre as instruções ou advertência, contacte com o seu distribuidor local.
• Certifique-se de ter recebido todas as peças de acordo com a lista de verificação de componentes para instalação. Se faltar alguma peça ou estiver com defeito contacte o seu revendedor local.



• A instalação dos produtos com maior peso do indicado podem causar instabilidade e possíveis lesões pessoais.
• Os suportes devem ser montados conforme o especificado nas instruções de montagem. Uma instalação incorreta pode causar defeito no produto ou ferimentos pessoais graves.
• Devem ser utilizados materiais e ferramentas de segurança adequados. Este produto só deve ser instalado por profissionais.
• Certifique-se de que a superfície de fixação pode suportar com segurança o peso total do equipamento e dos seus componentes.
• Utilizar somente os parafusos de montagem fornecidos e NÃO APERTE DEMAIS.
• Este produto contém peças pequenas que podem representar um perigo de asfixia se ingeridas. Mantenha estes produtos longe do alcance das crianças.
• Este produto destina-se apenas a ser utilizado em interiores. A utilização no exterior não só danifica o produto como também pode causar ferimentos pessoais.
• Consulte aqui a garantia do produto.

Instalaçao

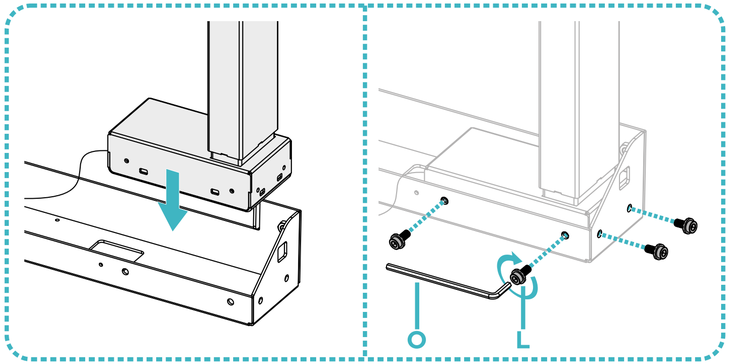


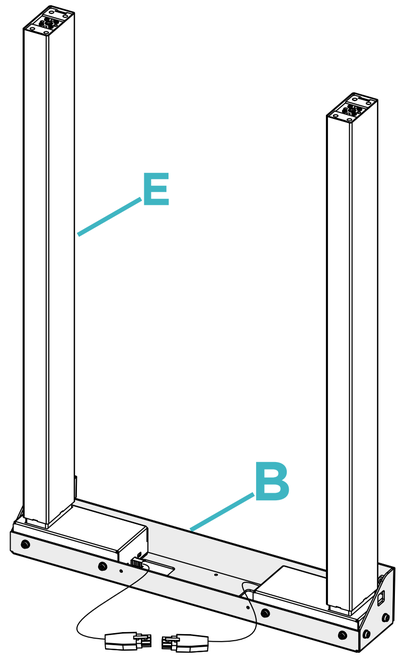

1


Instalaçao

1

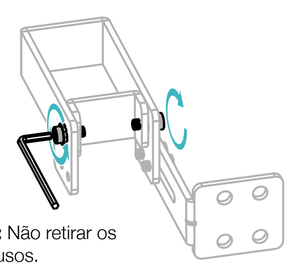


Nota: Não retirar os parafusos.


2

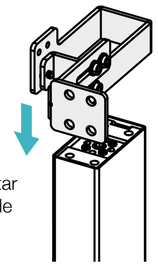


Nota: Os orifícios de montagem devem estar virados para a parte de trás do suporte.


3

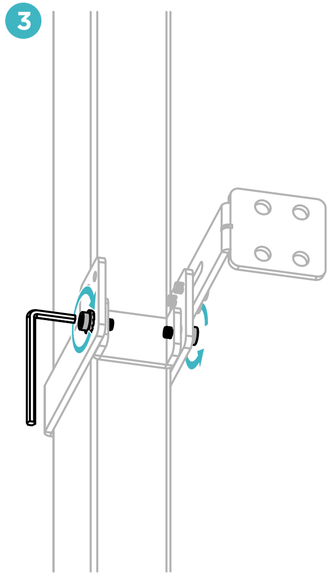

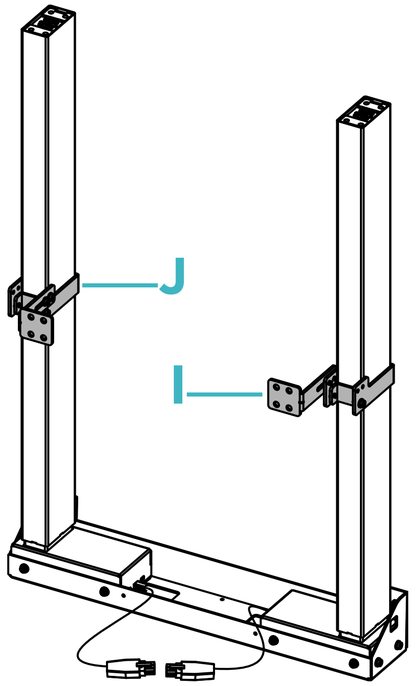

Instalaçao

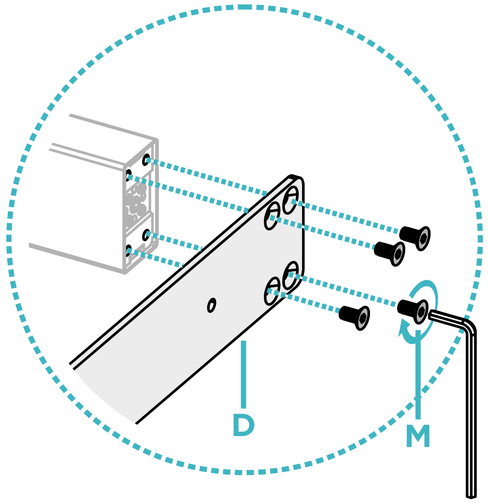


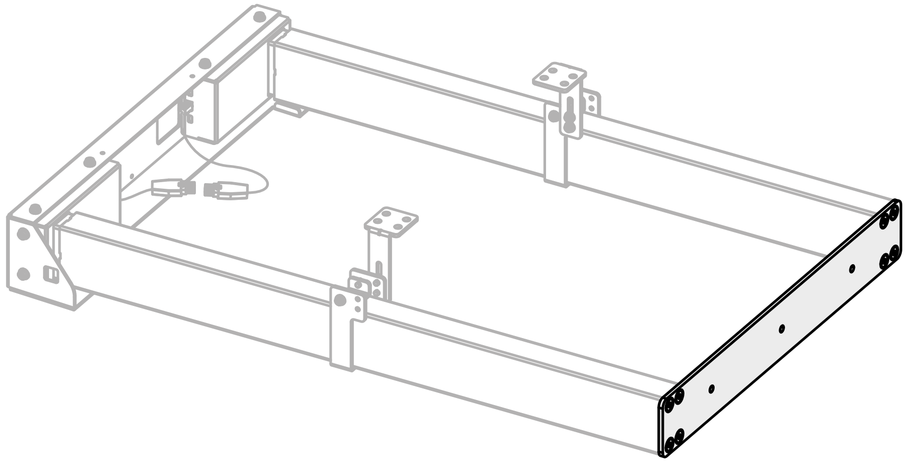


3

PT


Instalaçao

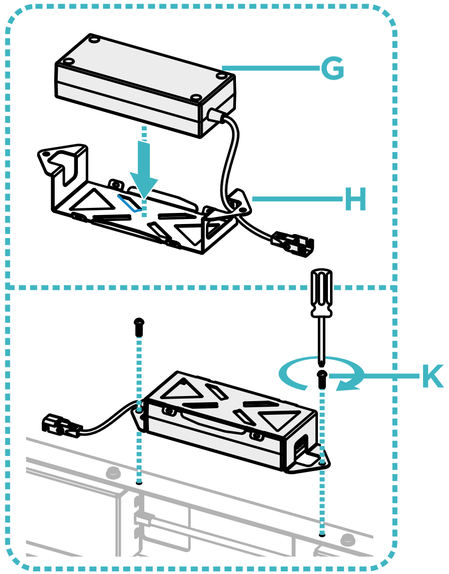

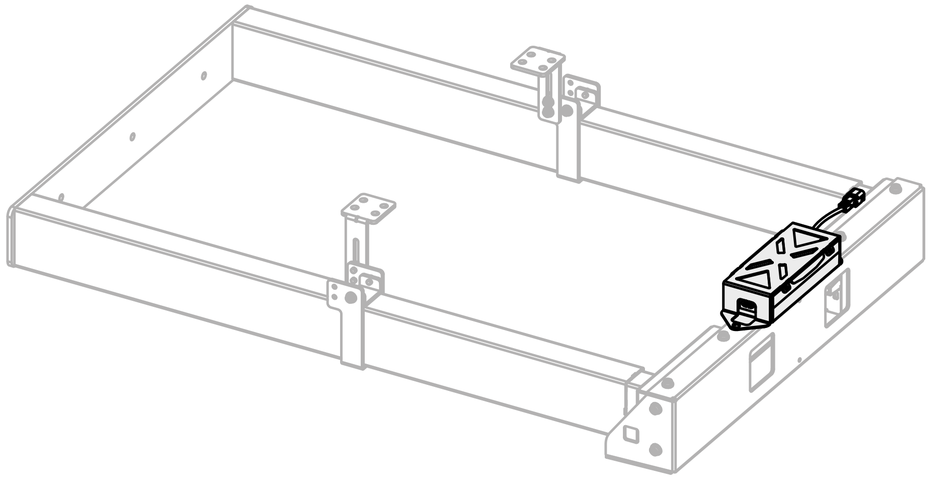



4


Instalaçao

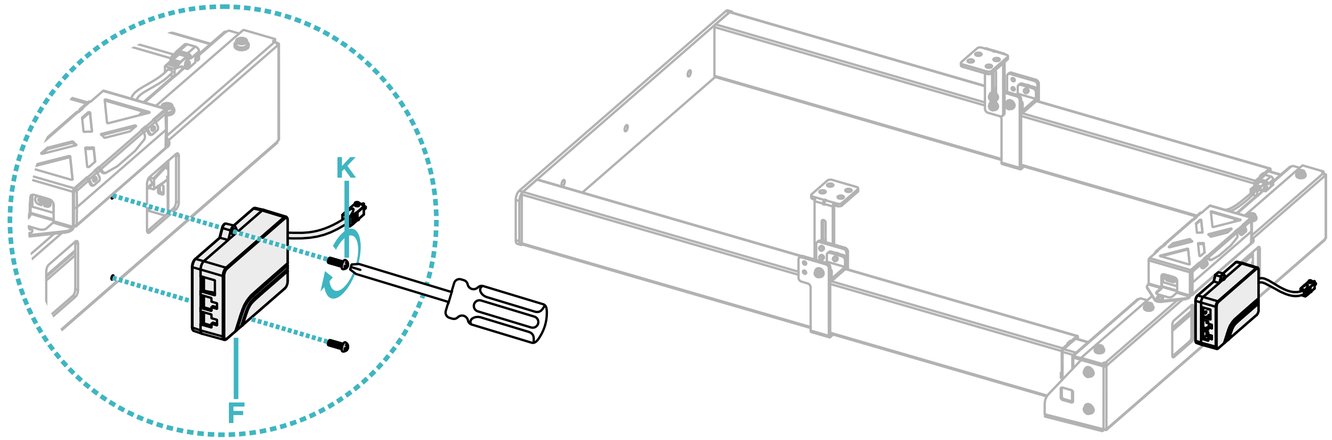


Instalaçao



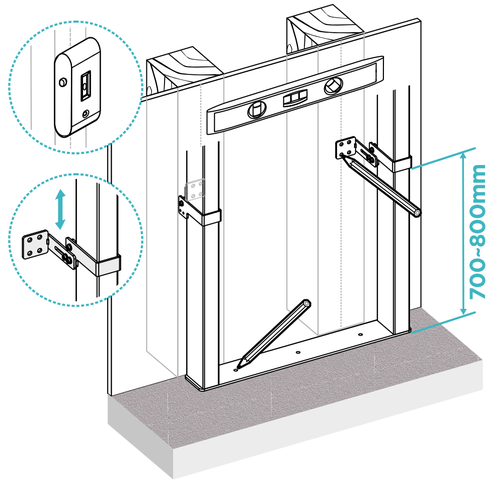


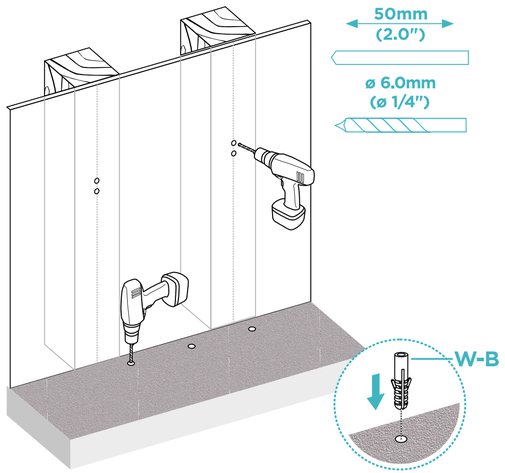


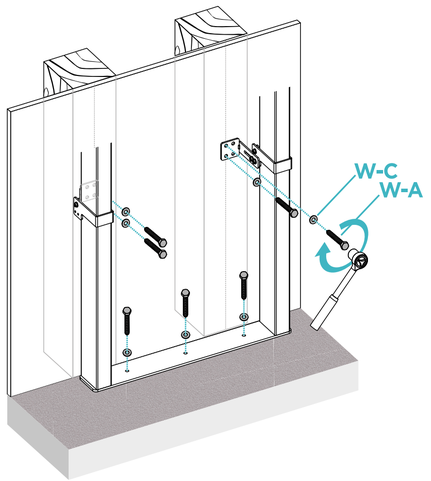



6a

Instalaçao



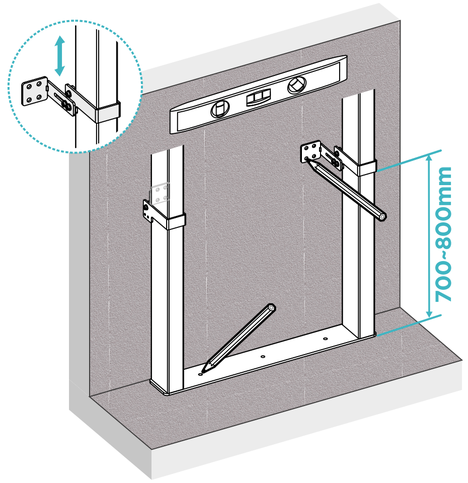

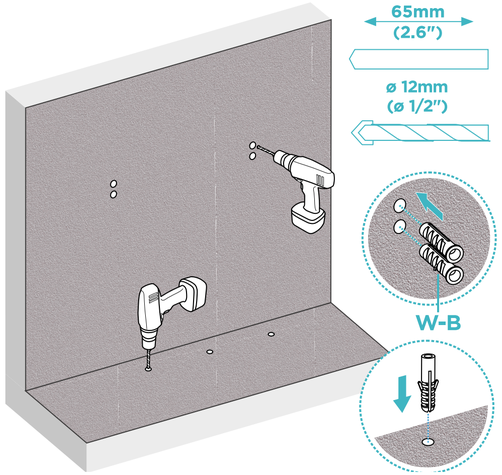


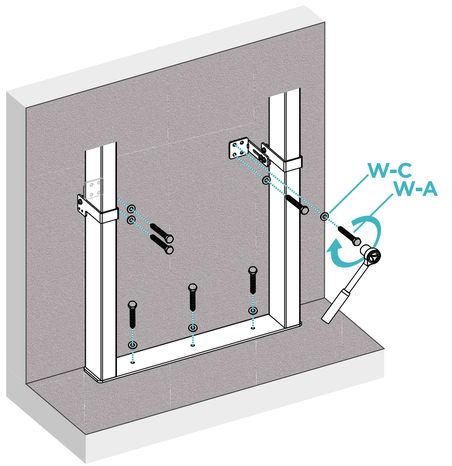

6b

PT


Instalaçao

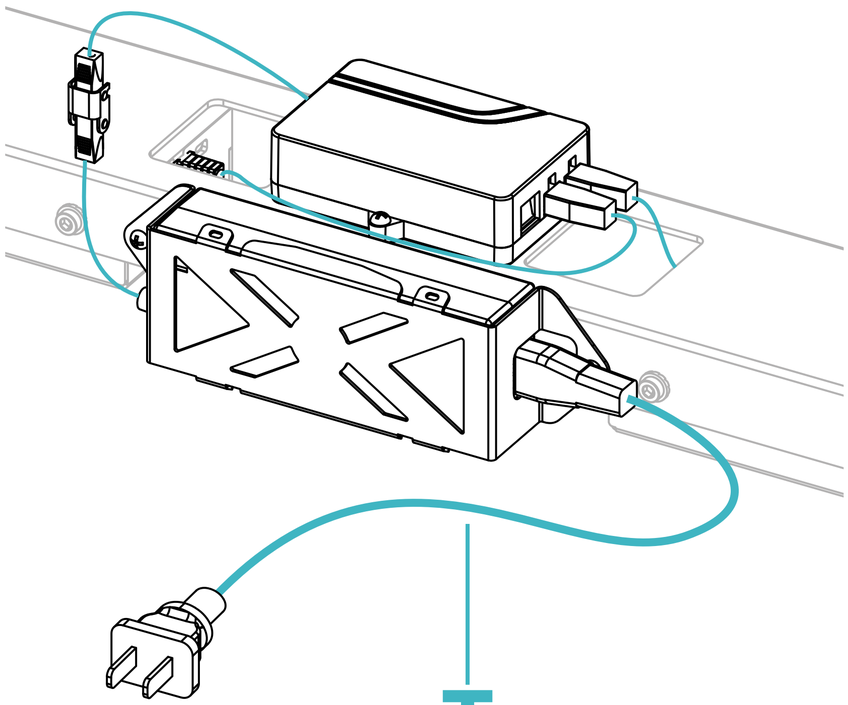


7


PT


Instalaçao

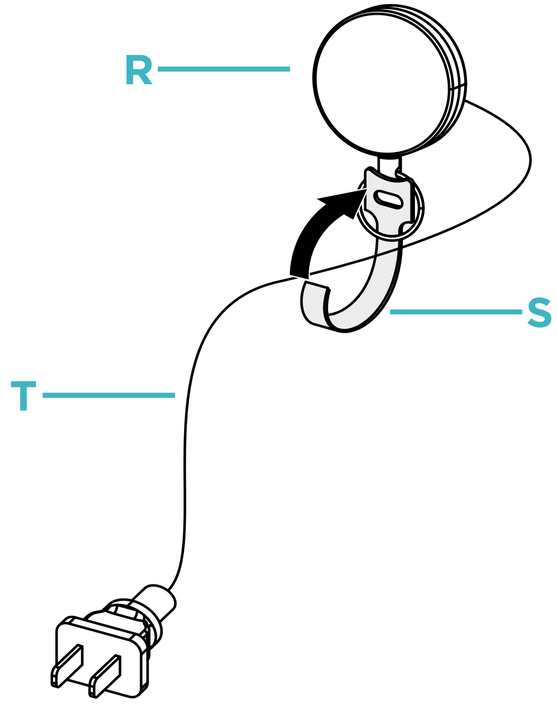

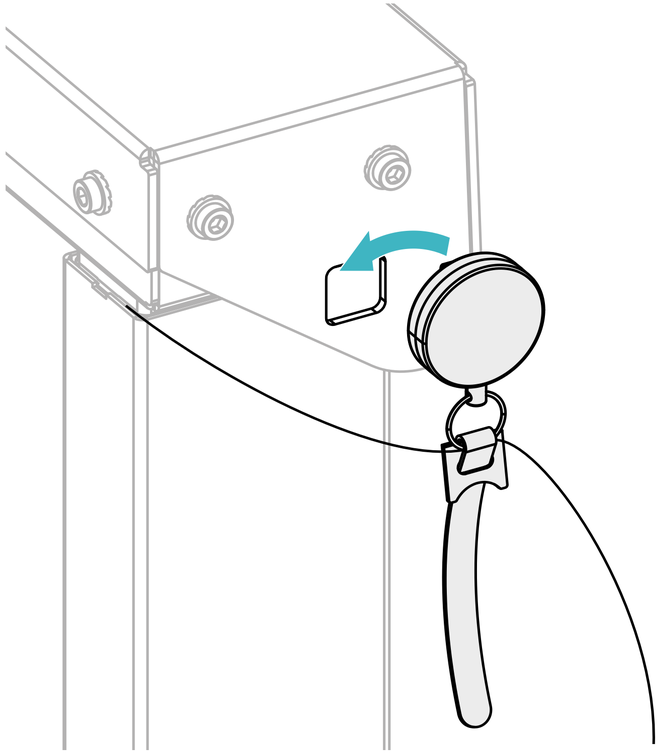



Instalaçao

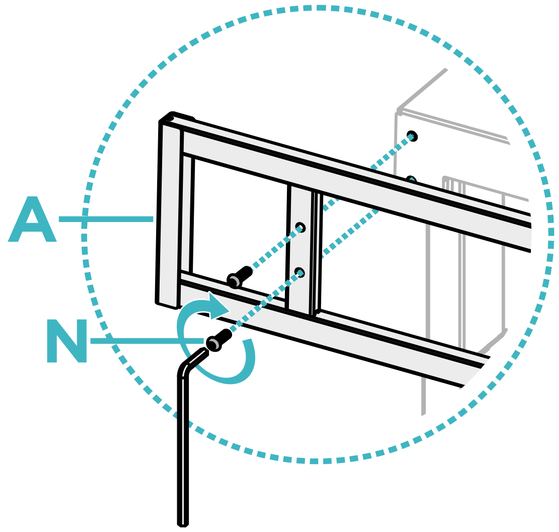


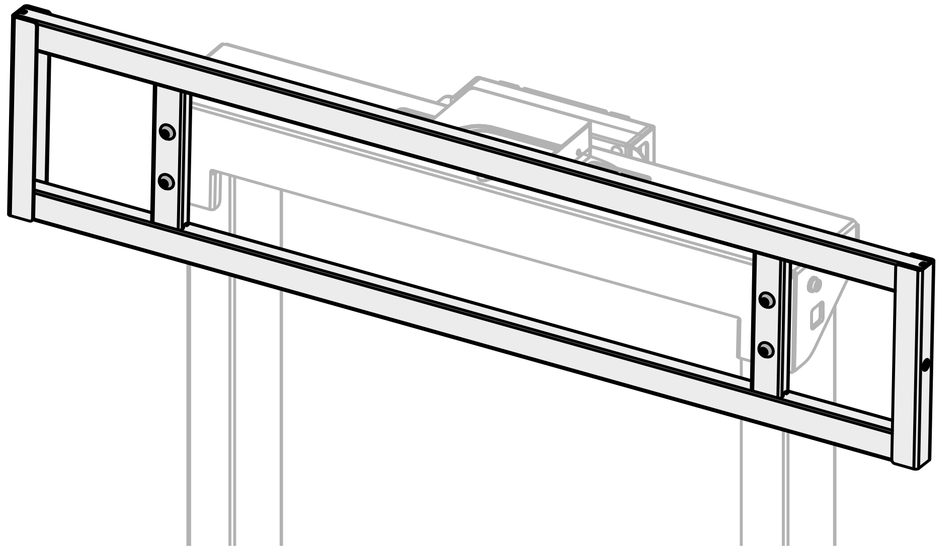


Instalaçao

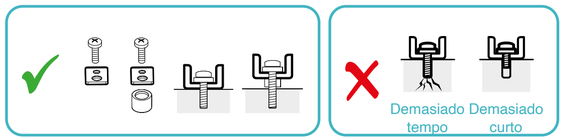

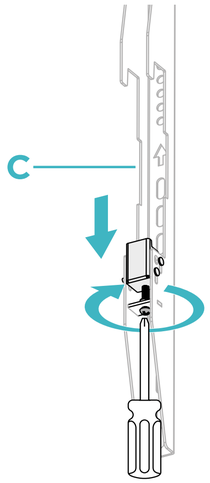


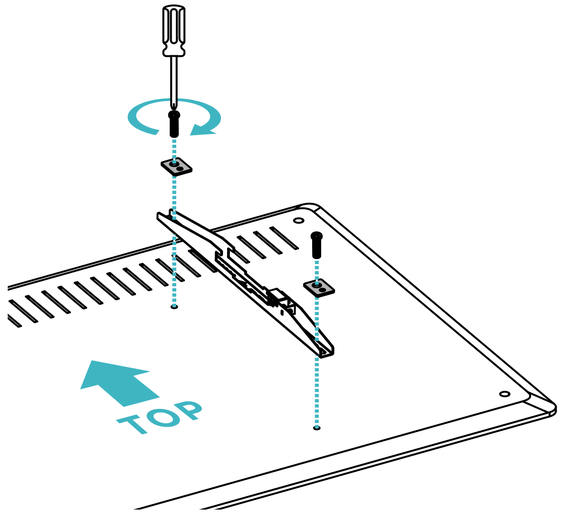


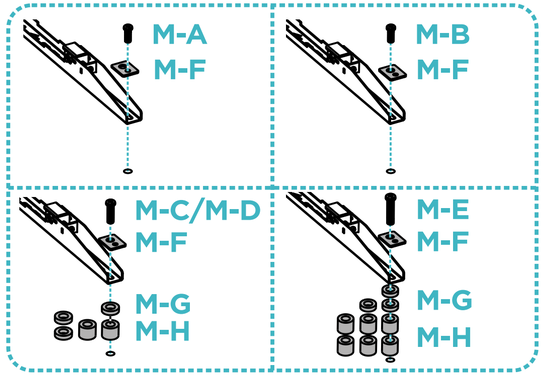



10 **Nota:** Não retirar os parafusos.

Instalaçao

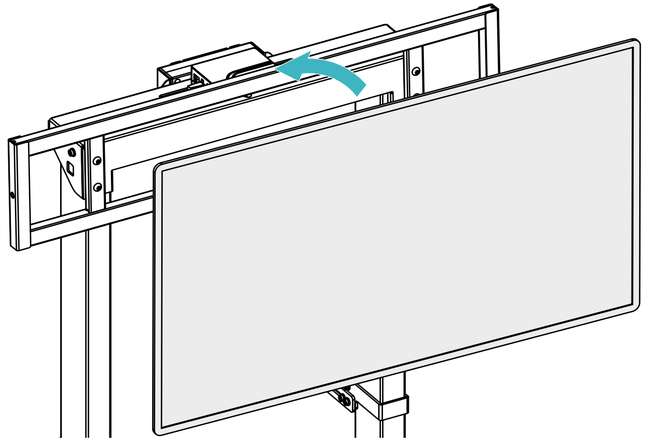


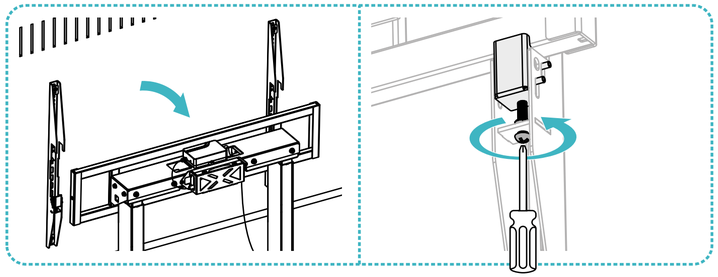

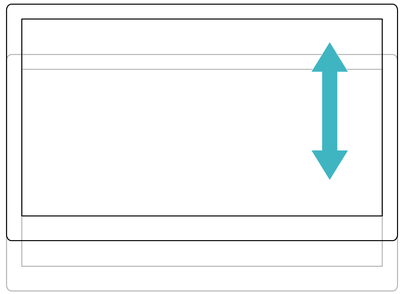

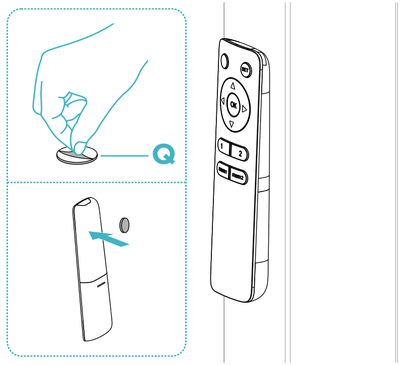

Emparelhe o controlo remoto com o suporte e reinicie o sistema

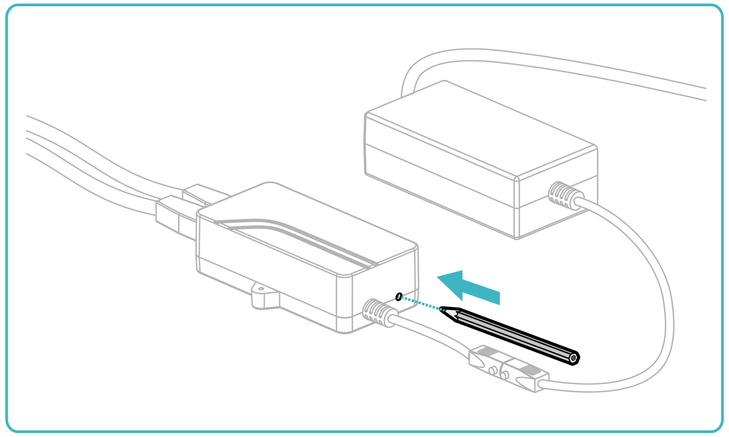


Nota: Insira 2 pilhas AAA (não incluídas) no telecomando antes de ajustar o suporte do televisor. Ajuste a altura premindo os botões “△” e “▽” no telecomando. Se o suporte de TV não subir ou descer, faça corresponder o código entre o suporte de TV e o controlo remoto seguindo as instruções abaixo.

Se for a primeira vez que liga o suporte, deve emparelhar o telecomando com o suporte e, em seguida, reiniciar o sistema. Prima o botão pequeno na caixa de controlo com um clipe de papel ou um lápis, conforme ilustrado.

A unidade pára de emitir um sinal sonoro e, em seguida, prima o botão “SET” no telecomando; depois, ouvirá sinais sonoros consecutivos durante cerca de 10 segundos, indicando que o emparelhamento está em curso. Depois disso, a unidade emite novamente um sinal sonoro e pára, o que significa que o emparelhamento está concluído. Prima e mantenha premido o botão “OK”. O suporte retrai-se automaticamente para a posição mais baixa. Quando a unidade emitir novamente um sinal sonoro, o sistema é reiniciado.

PT

Manual do utilizador do controlo remoto

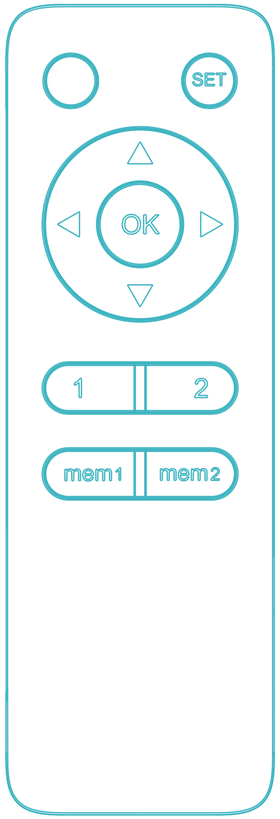

1. Setas para cima/para baixo: Prima e mantenha premido o botão ˝ △ ˝ para elevar o suporte. Prima e mantenha premido o botão ˝ ▽ ˝ para baixar o suporte.
Nota: Remova todos os objectos circundantes antes de ajustar a altura do suporte.

2. Ajuste da memória: Prima e mantenha premido o botão ˝ mem 1 ˝ ou ˝ mem 2 ˝ durante 3 segundos até ouvir um sinal sonoro, indicando que a posição atual foi guardada na memória. Os botões ˝ mem 1 ˝ ˝ mem 2 ˝ podem guardar uma altura cada.

3. Ativar as definições de altura: Prima o botão ˝ 1 ˝ ou ˝ 2 ˝ e o suporte deslocar-se-á automaticamente para a posição guardada no botão ˝ mem 1 ˝ ou ˝ mem 2 ˝ correspondente.

4. Predefinição: Premir brevemente o botão ˝ ok ˝ e o suporte retrai-se automaticamente para a posição mais baixa. Para parar, prima novamente o botão ˝ ok ˝.

5. Modo de reposição: Prima e mantenha premido o botão ˝ ok ˝ durante 3 segundos até ouvir um sinal sonoro e o suporte começar a mover-se para baixo. O suporte move-se então um pouco para cima quando atinge a posição mais baixa e pára.
O sistema foi reiniciado com sucesso quando a unidade emitir dois sinais sonoros.

6. Desemparelhar um controlo remoto: Prima o botão pequeno na caixa de controlo com um clipe de papel ou um lápis, como se estivesse a emparelhar o controlo remoto. Depois de ouvir um sinal sonoro, prima e mantenha premido o botão durante 5 segundos até ouvir outro sinal sonoro, indicando que o desemparelhamento está concluído.

Atençao

O produto é operado eletricamente. Para evitar queimaduras, incêndios e choques eléctricos, para garantir uma utilização segura e correta do sistema e para manter a longevidade da construção geral e da eletrónica incorporada, leia atentamente as instruções.

- Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar o produto e o equipamento montados.
- Não exceda a capacidade máxima de peso indicada.
- Certifique-se sempre de que está disponível alguém ou um dispositivo mecânico para ajudar a levantar e posicionar produtos pesados em segurança.
- Aperte os parafusos com firmeza, mas não excessivamente. Um aperto excessivo pode danificar o produto e reduzir significativamente o seu poder de fixação.
- Mantenha uma área livre de peças móveis quando utilizar o produto e utilize-o apenas para o fim a que se destina.
- Nunca se apoie, pendure ou trepe no produto.
- Este produto destina-se apenas a ser utilizado em interiores.
- Não é permitida qualquer tentativa de reconstrução da construção ou de alteração da unidade de potência e da caixa de controlo.
- Este produto pode conter pequenos objectos que podem constituir um perigo de asfixia se ingeridos.
- Mantenha as crianças afastadas, a menos que o produto se destine à sua utilização e que todas as instruções e manuais tenham sido completamente revistos e compreendidos por elas.
- Verificar periodicamente (pelo menos de três em três meses) se o produto é seguro e se pode ser utilizado em segurança.

PT

Outras precauções



Não limpar o produto com água enquanto a alimentação estiver ligada.



Não desmonte nem substitua componentes enquanto a alimentação estiver ligada.



Nunca utilize o sistema com um cabo ou ficha danificados.



Nunca utilize o sistema se este se encontrar num ambiente húmido ou se os seus componentes eléctricos entrarem em contacto com líquidos.



Se a caixa de controlo emitir ruídos ou odores estranhos, desligue imediatamente a tensão da rede.



Eliminação: Esta marca indica que o produto não deve ser eliminado junto com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana resultantes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para se desfazer do produto usado, utilize o serviço de reciclagem local ou entre em contacto com o seu ponto de venda para proceder à recolha do produto.

Guia de resolução de problemas

1. Não funciona.
Existem 7 possibilidades:

- Mau funcionamento. Verifique se a unidade emite um sinal sonoro depois de premir um botão. Em caso afirmativo, siga as instruções do manual para utilizar o suporte corretamente.
- El sistema de montaje puede estar defectuoso. Compruebe si la unidad emite tres pitidos después de pulsar un botón. En caso afirmativo, reinicie el sistema.
- Es posible que el sistema se esté sobrecalentando. Compruebe si la unidad emite cuatro pitidos después de pulsar un botón. Si es así, deje que la unidad se enfríe (unos 30 minutos).
- Es posible que el extremo AC/DC del cable de alimentación esté desenchufado/desconectado de la toma/soporte. Compruebe la conexión para asegurarse de que la unidad recibe alimentación
- Es posible que la distancia sea excesiva y no esté dentro del alcance del soporte. Utiliza el mando a distancia a menos de 10m del soporte.
- Las pilas del mando a distancia pueden estar gastadas o agotadas. Cámbielas.
- El mando a distancia puede estar roto. Compruebe si el LED indicador del mando a distancia se ilumina al pulsar un botón.
- Si no es así, póngase en contacto con el establecimiento donde lo adquirió para que se lo sustituyan.

2. O suporte do televisor pára de se mover durante o funcionamento e emite um sinal sonoro longo:

- Retire todos os objectos à volta.
- O peso do televisor pode exceder o limite máximo de peso do sistema de montagem.
- O cabo do motor pode estar partido. Reinicie o sistema. Se o problema persistir, contactar o local de compra para substituição.

3. O suporte do televisor emite um ruído ou som anormal:

- Verifique todas as ligações de alimentação e reinicie o sistema. Se a unidade continuar a fazer um ruído anormal, entre em contacto com o local de compra para a sua substituição.

Informações sobre a garantia

A TooQ, a partir de 1 de janeiro de 2022, oferece uma garantia de 3 anos a partir do momento da compra, pelo que é necessário ter o recibo ou a fatura com a data. O distribuidor ou retalhista onde o produto foi adquirido atenderá a sua reclamação e oferecerá o seu serviço técnico enquanto a garantia estiver em vigor.

Fora da garantia

A garantia não cobre danos ou defeitos causados aos produtos devido a:

- O não cumprimento do manual do utilizador.
- Qualquer tipo de modificação ou alteração.
- Temperaturas altas e baixas, humidade ou contacto com líquidos.
- Desgaste e riscos causados pela utilização diária. A garantia não cobre danos ou defeitos no disco rígido causados por uma utilização incorrecta do disco rígido ou da caixa externa.
- Alimentação de tensão incorrecta em produtos que a exijam.
- A utilização do produto com qualquer outro dispositivo que não o indicado para a sua utilização.

FAQ

Pode consultar as perguntas frequentes no nosso sítio Web www.tooq.com no link do produto. Os produtos podem estar sujeitos a variações devido a alterações de stock, melhorias do produto ou erros de impressão. Em caso de dúvida, contacte-nos.

Informe-se sobre todas as nossas novidades!

Siga-nos nas redes sociais

©2025 by TooQ Technology, S.L.
All Rights Reserved.
tooq.com