



NEFERTITI

FS1151M-B

Manual de l'utilisateur

SUPPORT AU SOL À ROUES POUR ÉCRAN 37"- 70"

VESA: 100x100, 200x200, 300x200, 300x300,
400x200, 400x300, 400x400, 600x400




17"- 32" |  **2-9 kg**


Contenu




A (x2)




B (x2)

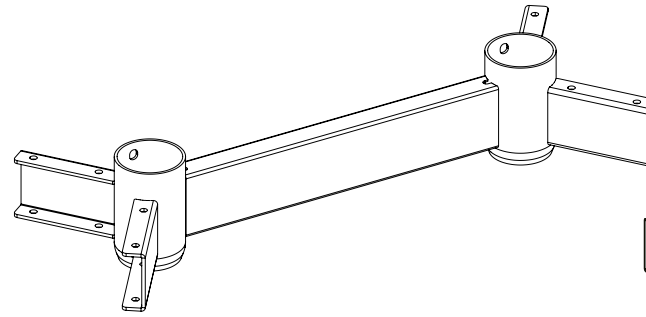


C (x1)

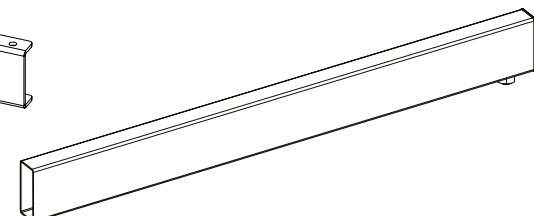


D (x2)

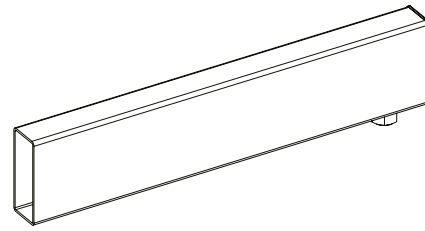


E (x2)

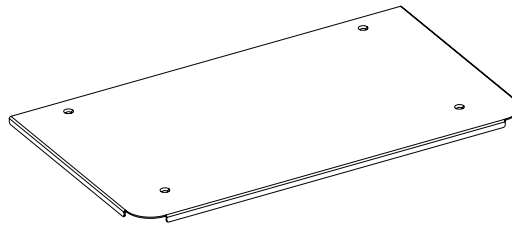


F (x1)

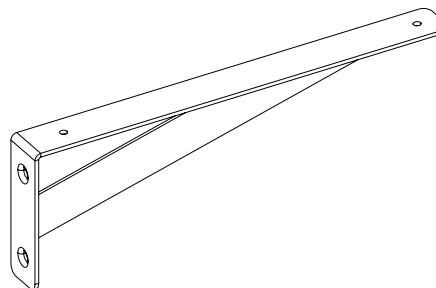


G (x2)

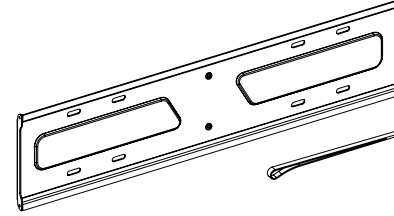


H (x1)

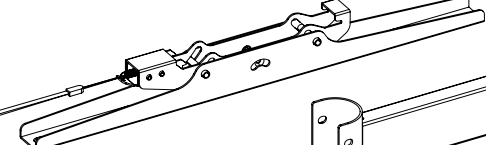


I (x2)

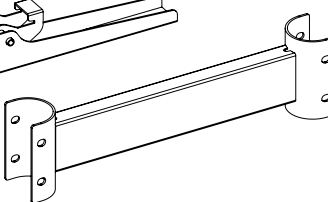


J (x1)

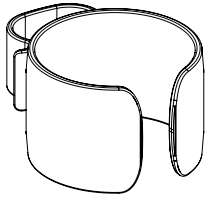


K (x3)

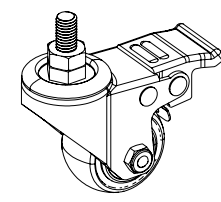


L (x4)

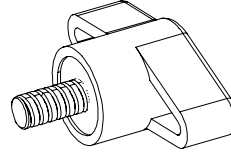


M (x2)

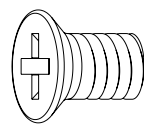


N (x4)
M4x6

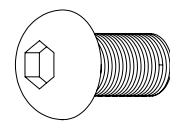


O (x22)
M6x12



P (x8)
M6x55




Q (x10)
D6




R (x4)
M6




S (x1)
4 mm




T (x1)
10-14 mm

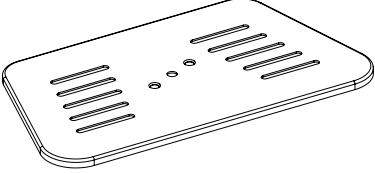


U (x1)

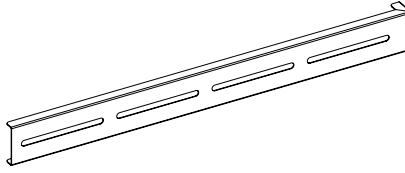


V (x1)




W (x2)
M5x8

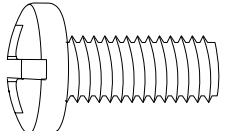


M-A (x4)
M6x14

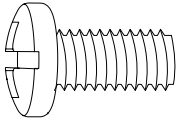


M-B (x4)
M8x16




M-C (x4)
M6x30




M-D (x4)
M8x35

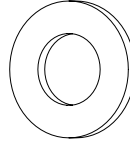

M-E (x4)
D8

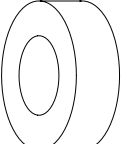

M-F (x4)
Ø15xØ8x5

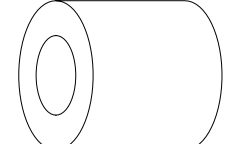

M-G (x4)
Ø15xØ8x15

Avant de commencer l'installation


- Lisez le manuel d'instructions, si vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, contactez votre distributeur local.
- Assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces conformément à la liste de contrôle des composants pour l'installation. Si des pièces sont manquantes ou défectueuses contactez votre distributeur local.





- L'installation de produits plus lourds peut entraîner une instabilité et d'éventuelles blessures.
- Les supports doivent être assemblés conformément aux instructions d'assemblage. Une installation incorrecte peut entraîner une défaillance du produit et des blessures graves.
- L'équipement et les outils de sécurité appropriés doivent être utilisés. Ce produit ne doit être installé que par des professionnels.
- Assurez-vous que la surface de montage peut supporter en toute sécurité le poids total de l'appareil et de tous ses composants.
- Utilisez les vis de montage fournies et ne les surchargez pas.
- Ce produit contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Gardez ces produits hors de portée des enfants.
- Ce produit est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement. Une utilisation à l'extérieur endommagerait non seulement le produit, mais pourrait également provoquer des blessures corporelles.
- Veuillez consulter la garantie du produit [ici](#).

Installation

Remarque : Montez la base **(E)** sur le côté du connecteur **(C)** à l'aide des trous pour vis, comme indiqué.

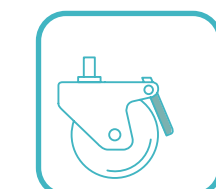


Roues avec
frein

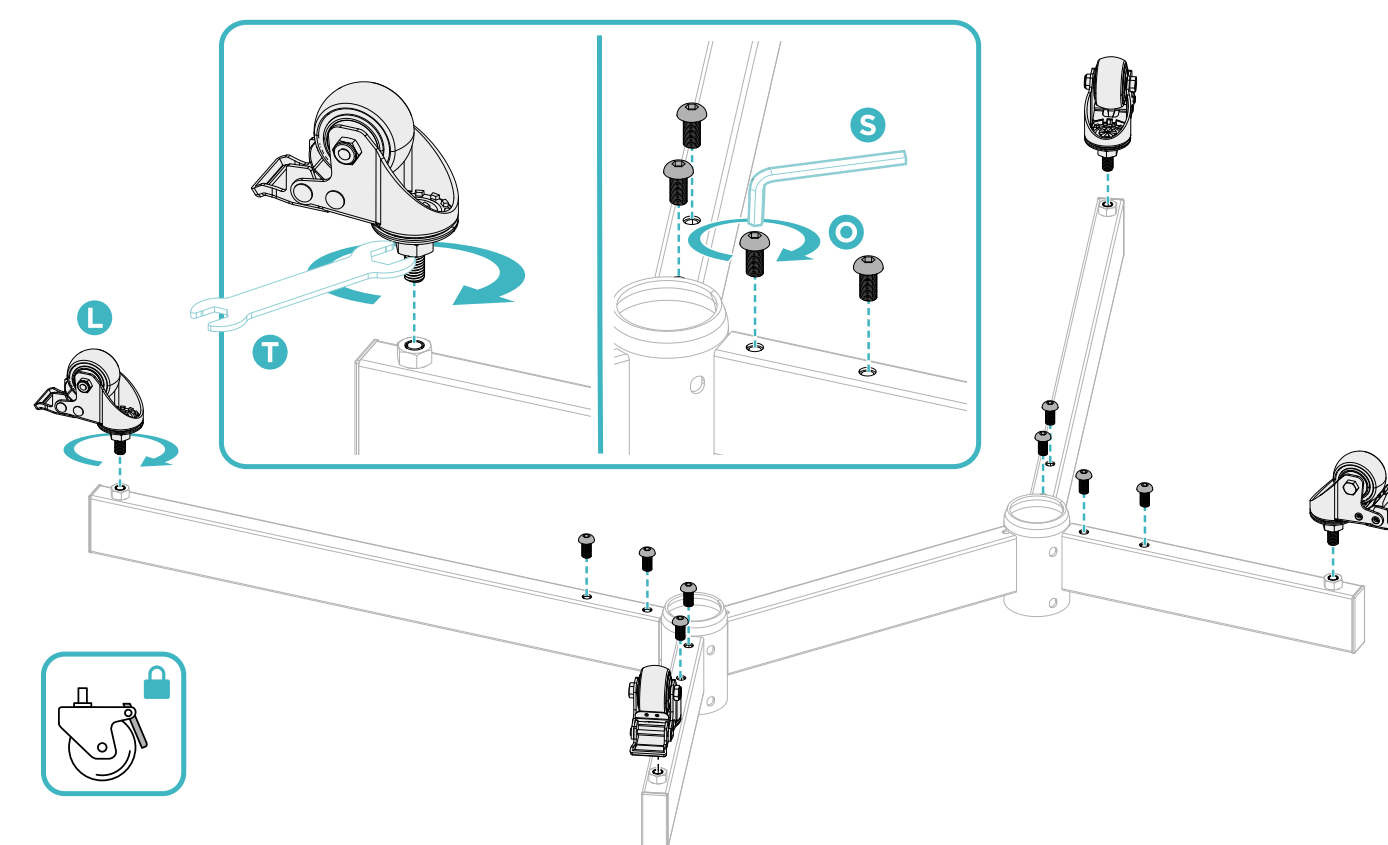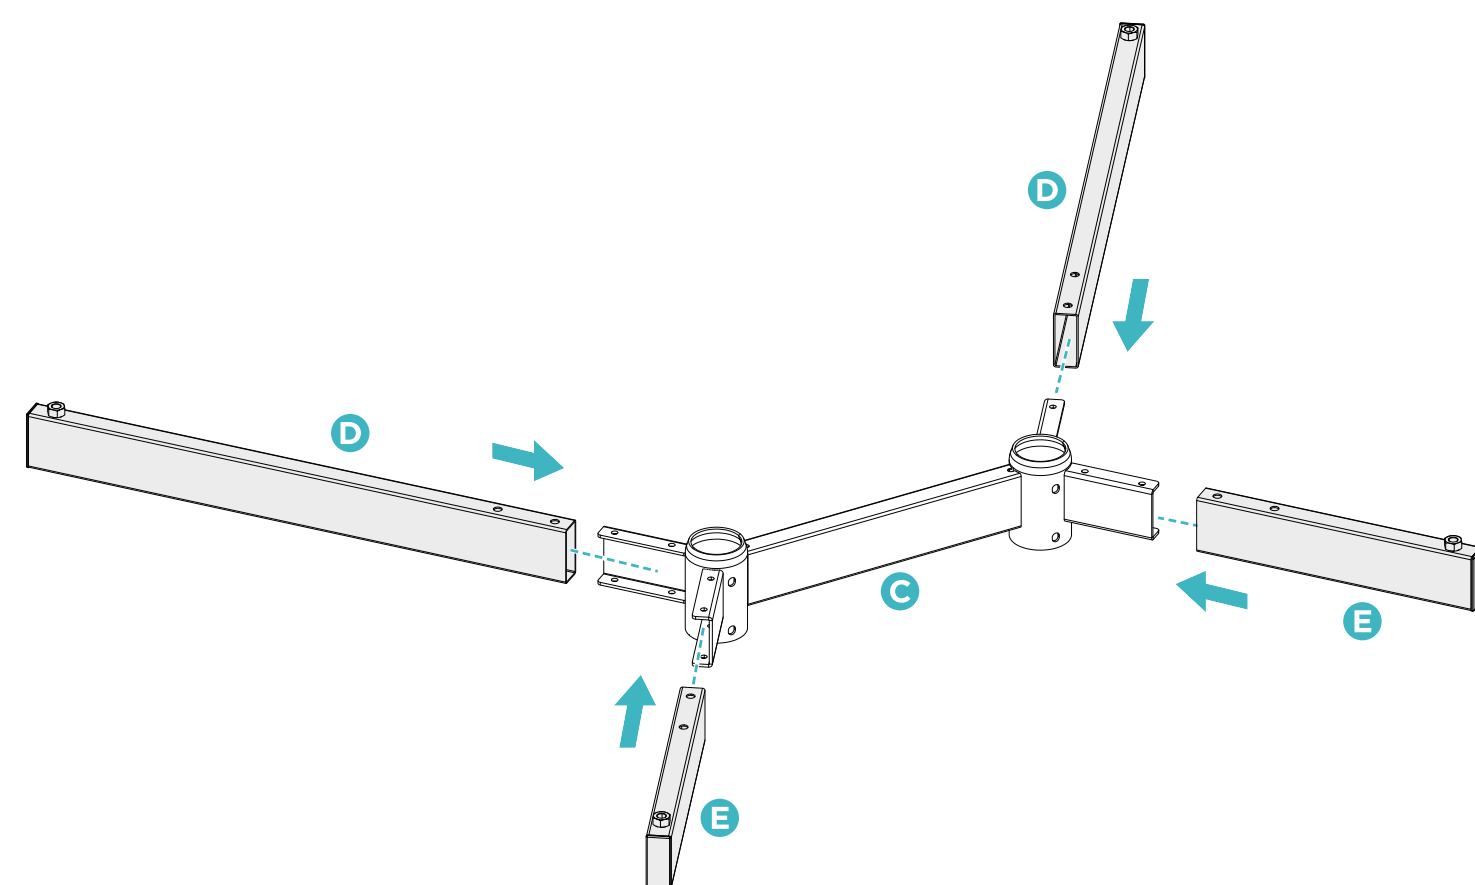

Installation

2



Installez les vis **(O)**, mais ne les serrez pas complètement.

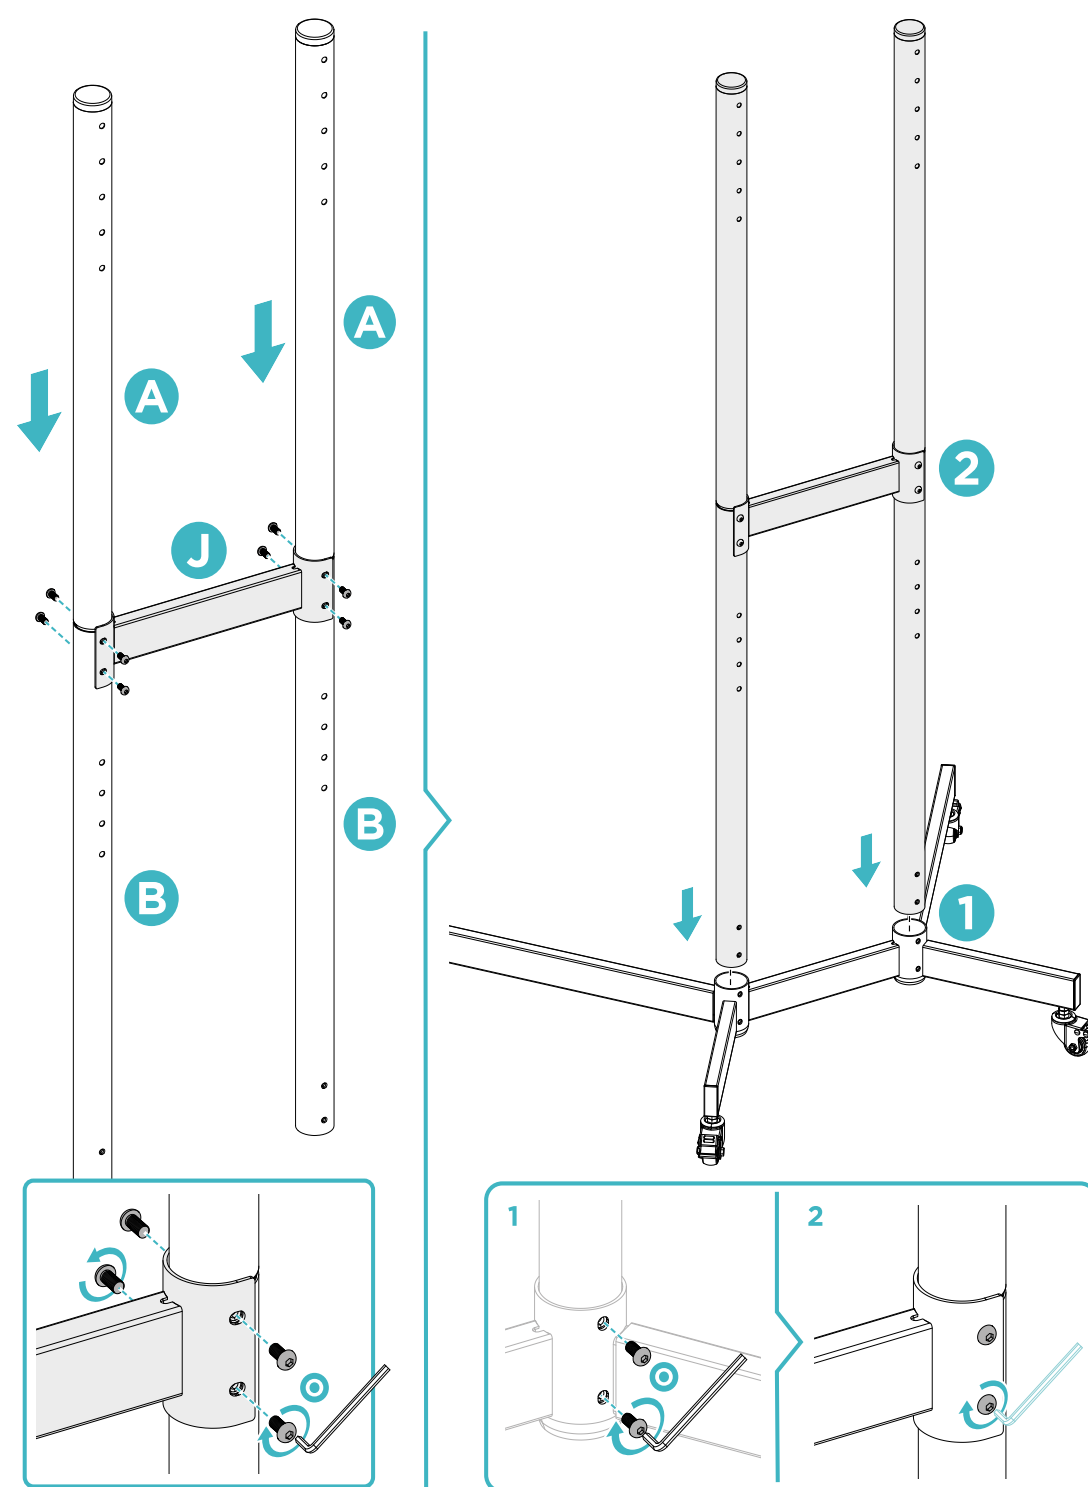

Une fois les colonnes bien fixées à la base, serrez les vis **(O)** à l'aide de la clé Allen **(S)** pour fixer la barre transversale **(J)**.


Installation

Remarque : ne serrez pas trop les vis.

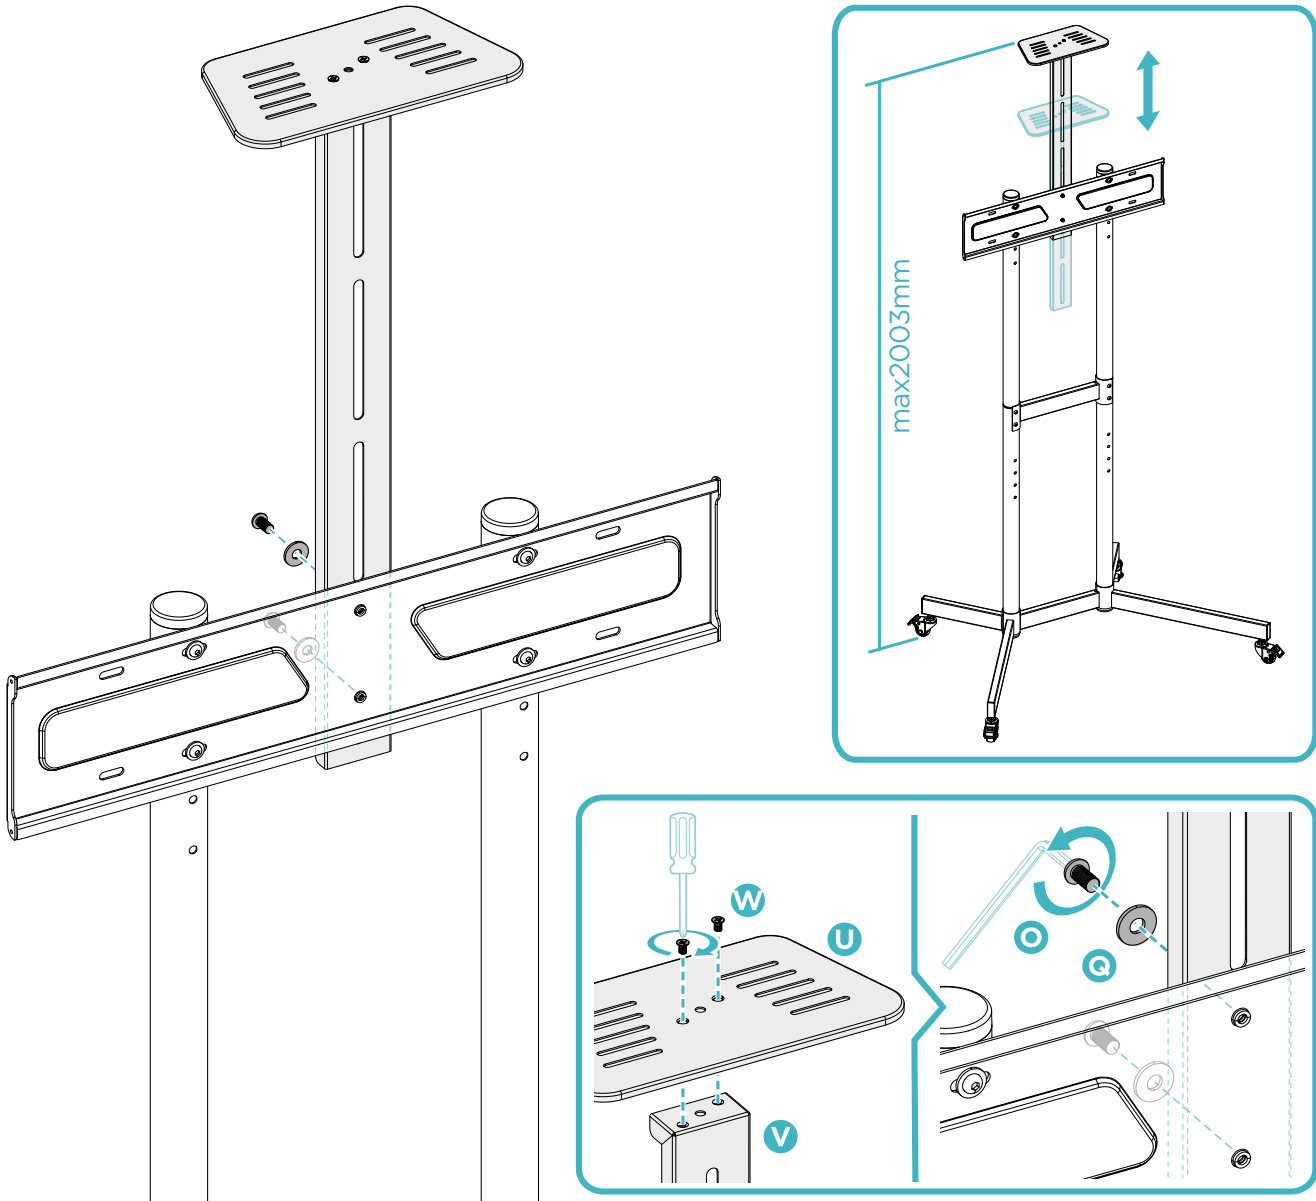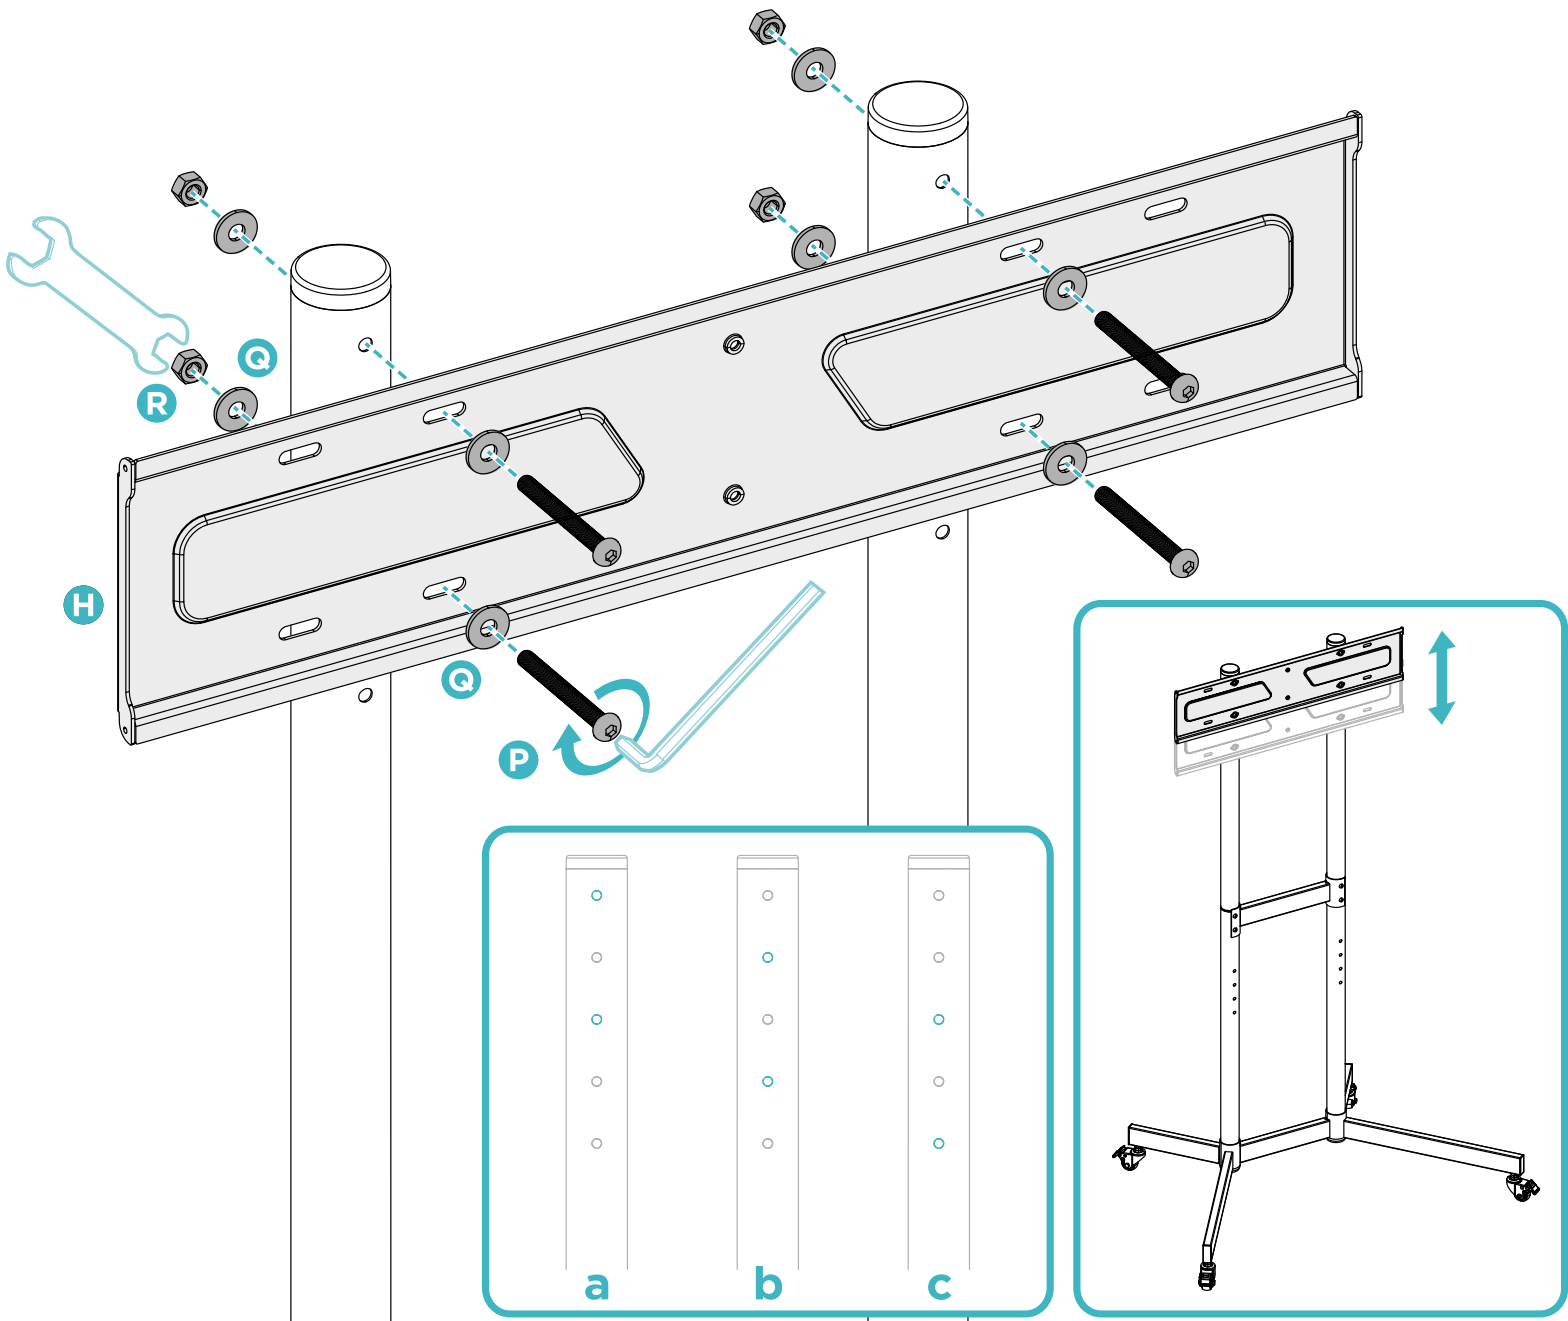


Installation

Installez les vis **(P)**, mais ne les serrez pas complètement.

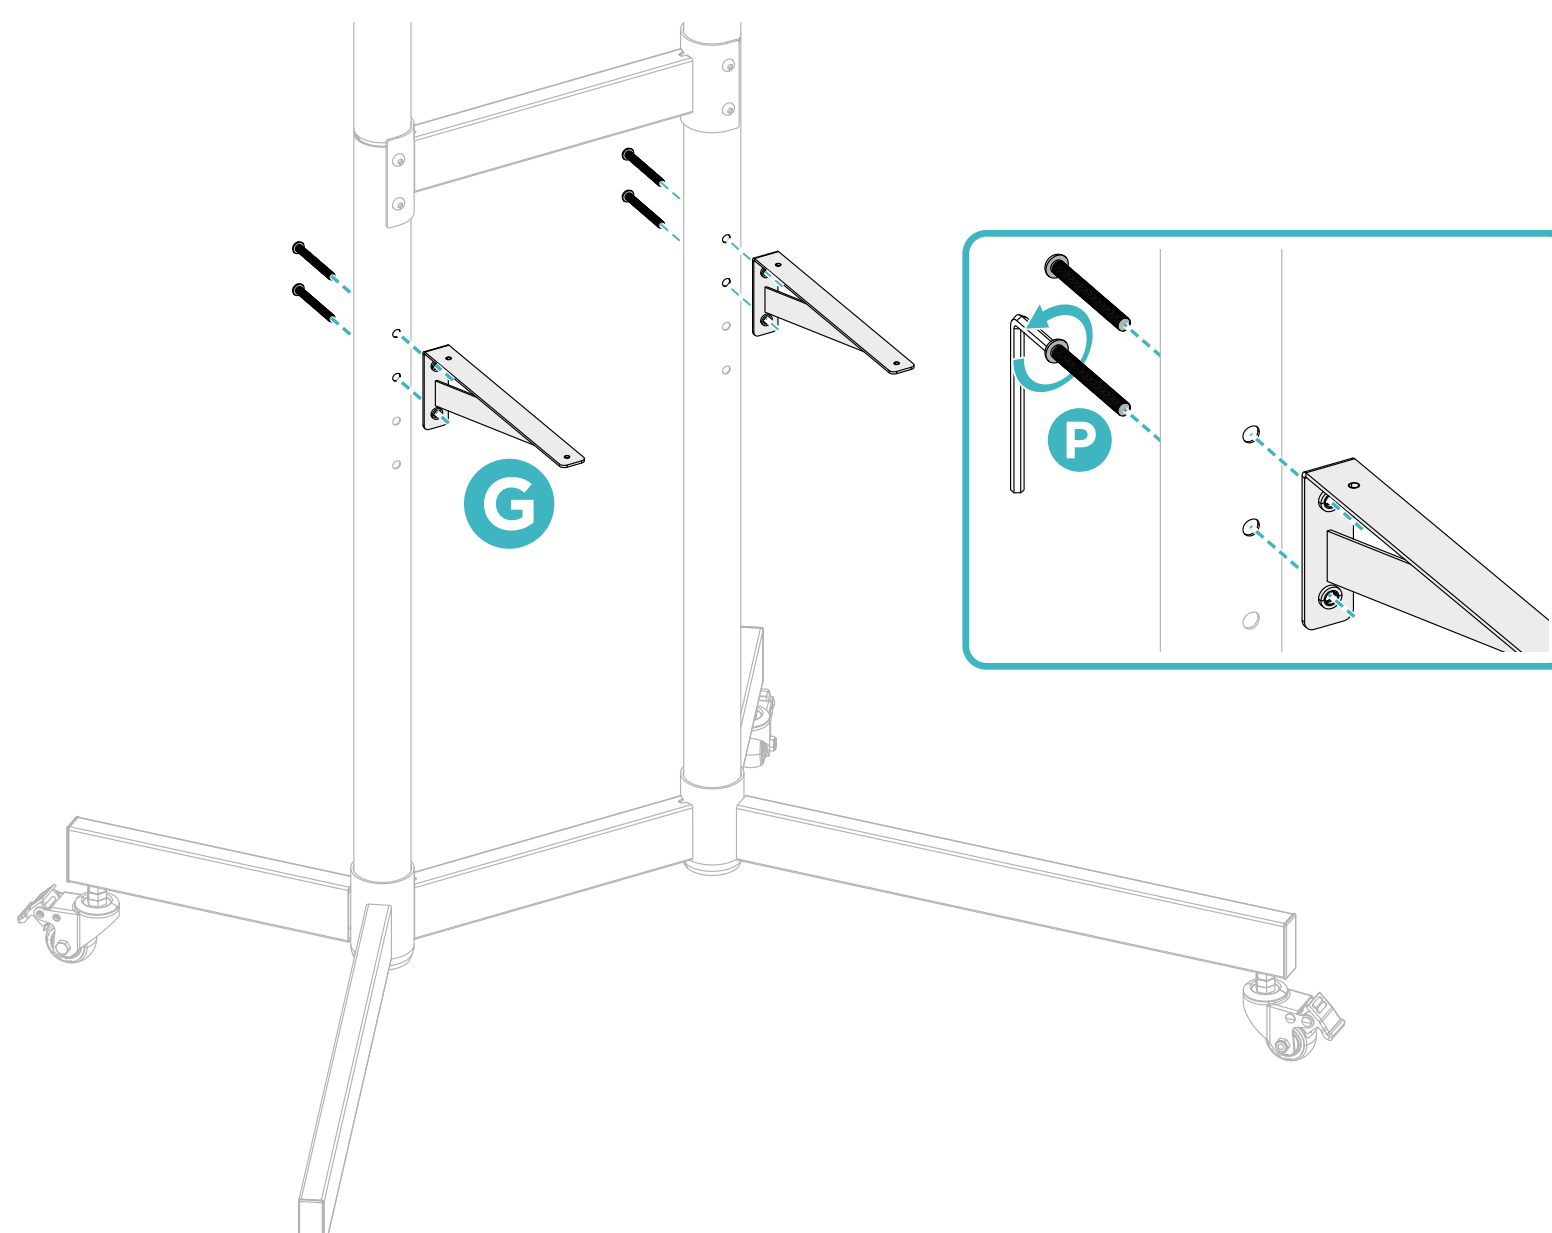


Une fois que le support pour appareils audiovisuels **(F)** est bien fixé à l'aide des vis **(N)**, serrez les vis **(P)** à l'aide de la clé Allen **(S)**.

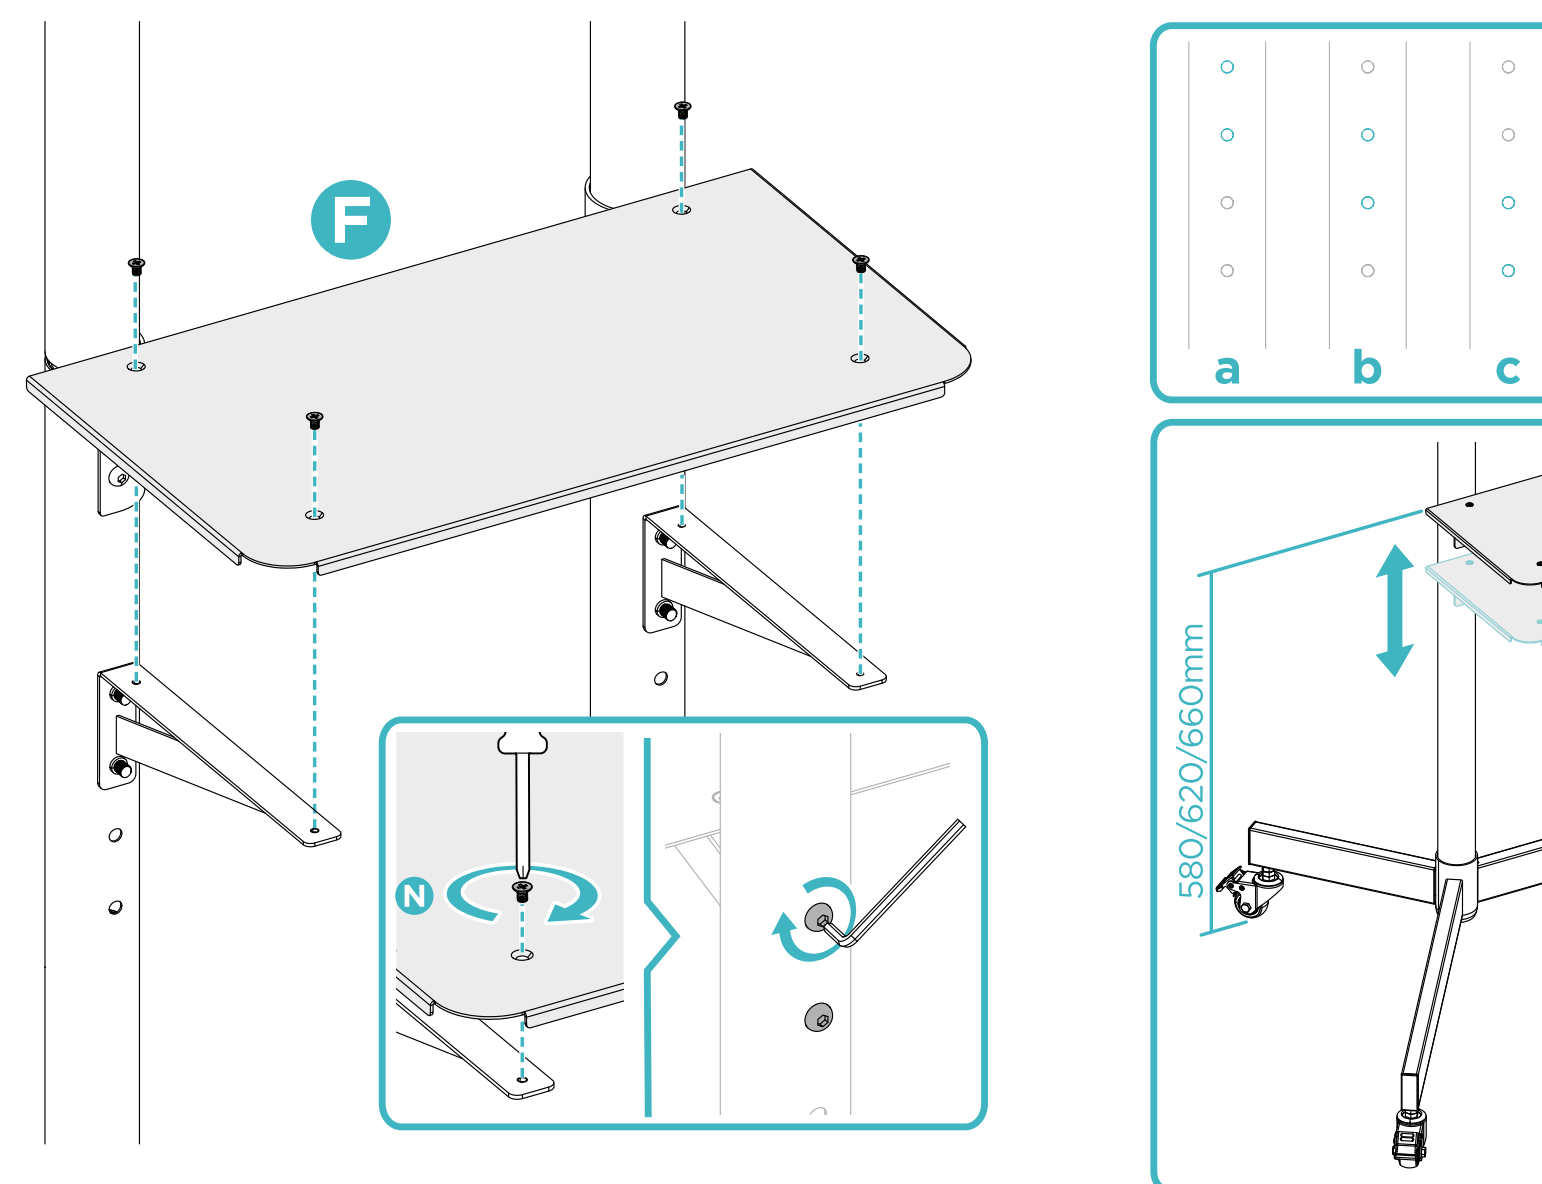


Installation

5

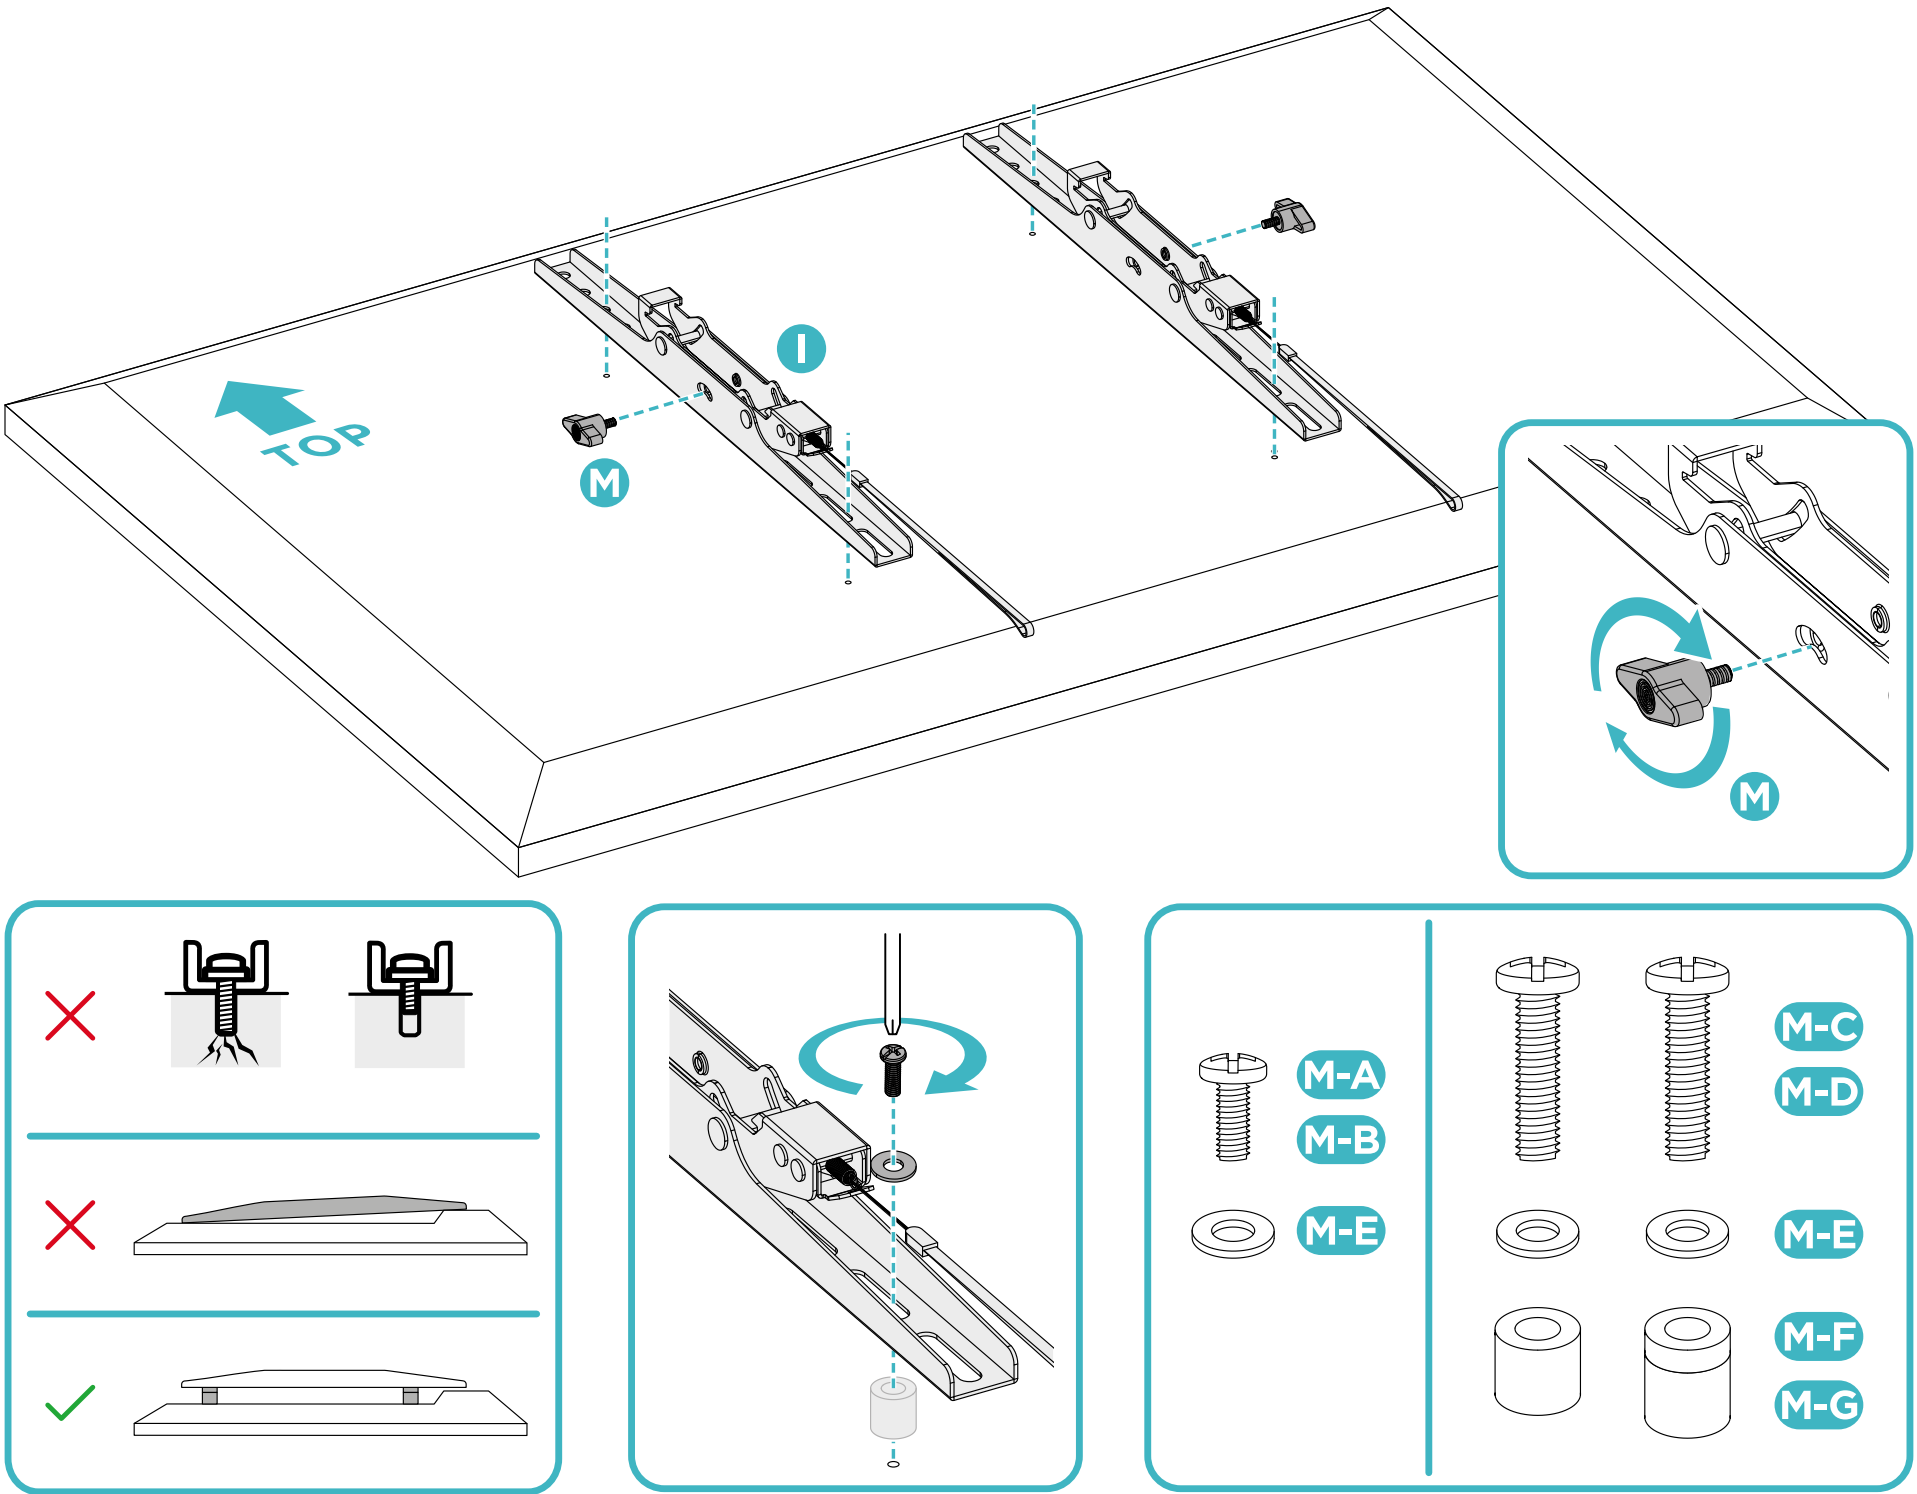


Installation

6

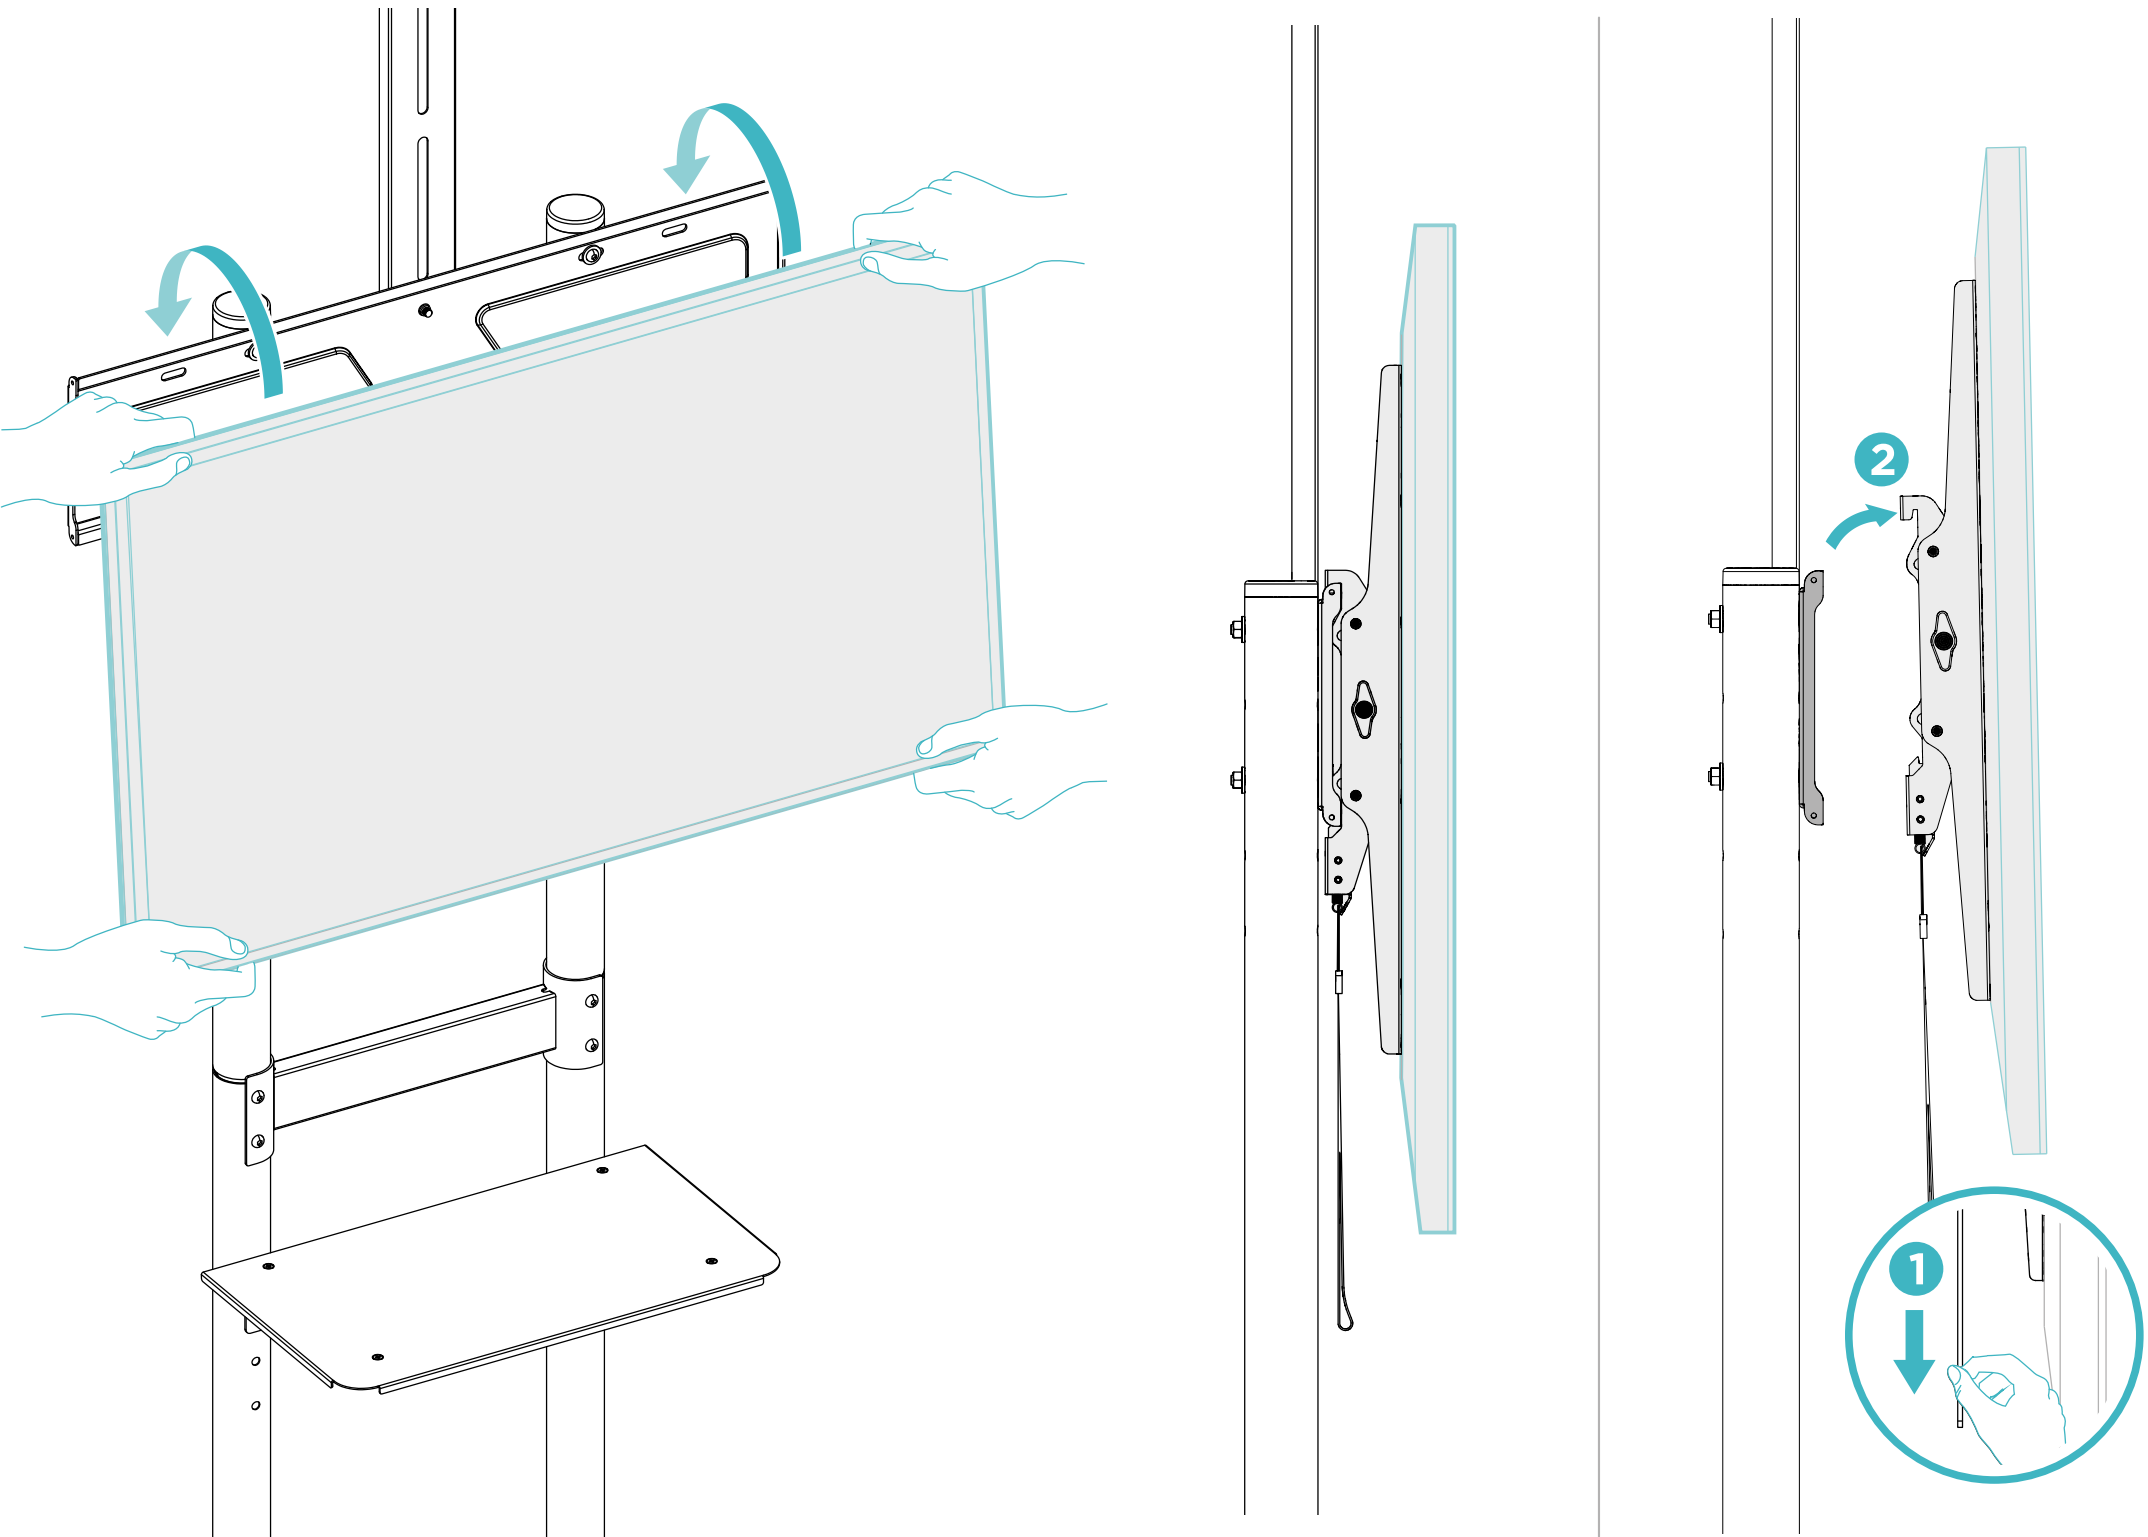

Installation



Remarque : si les roulettes ne touchent pas le sol, desserrez les écrous, ajustez les roulettes à la position appropriée, puis serrez les écrous comme indiqué.

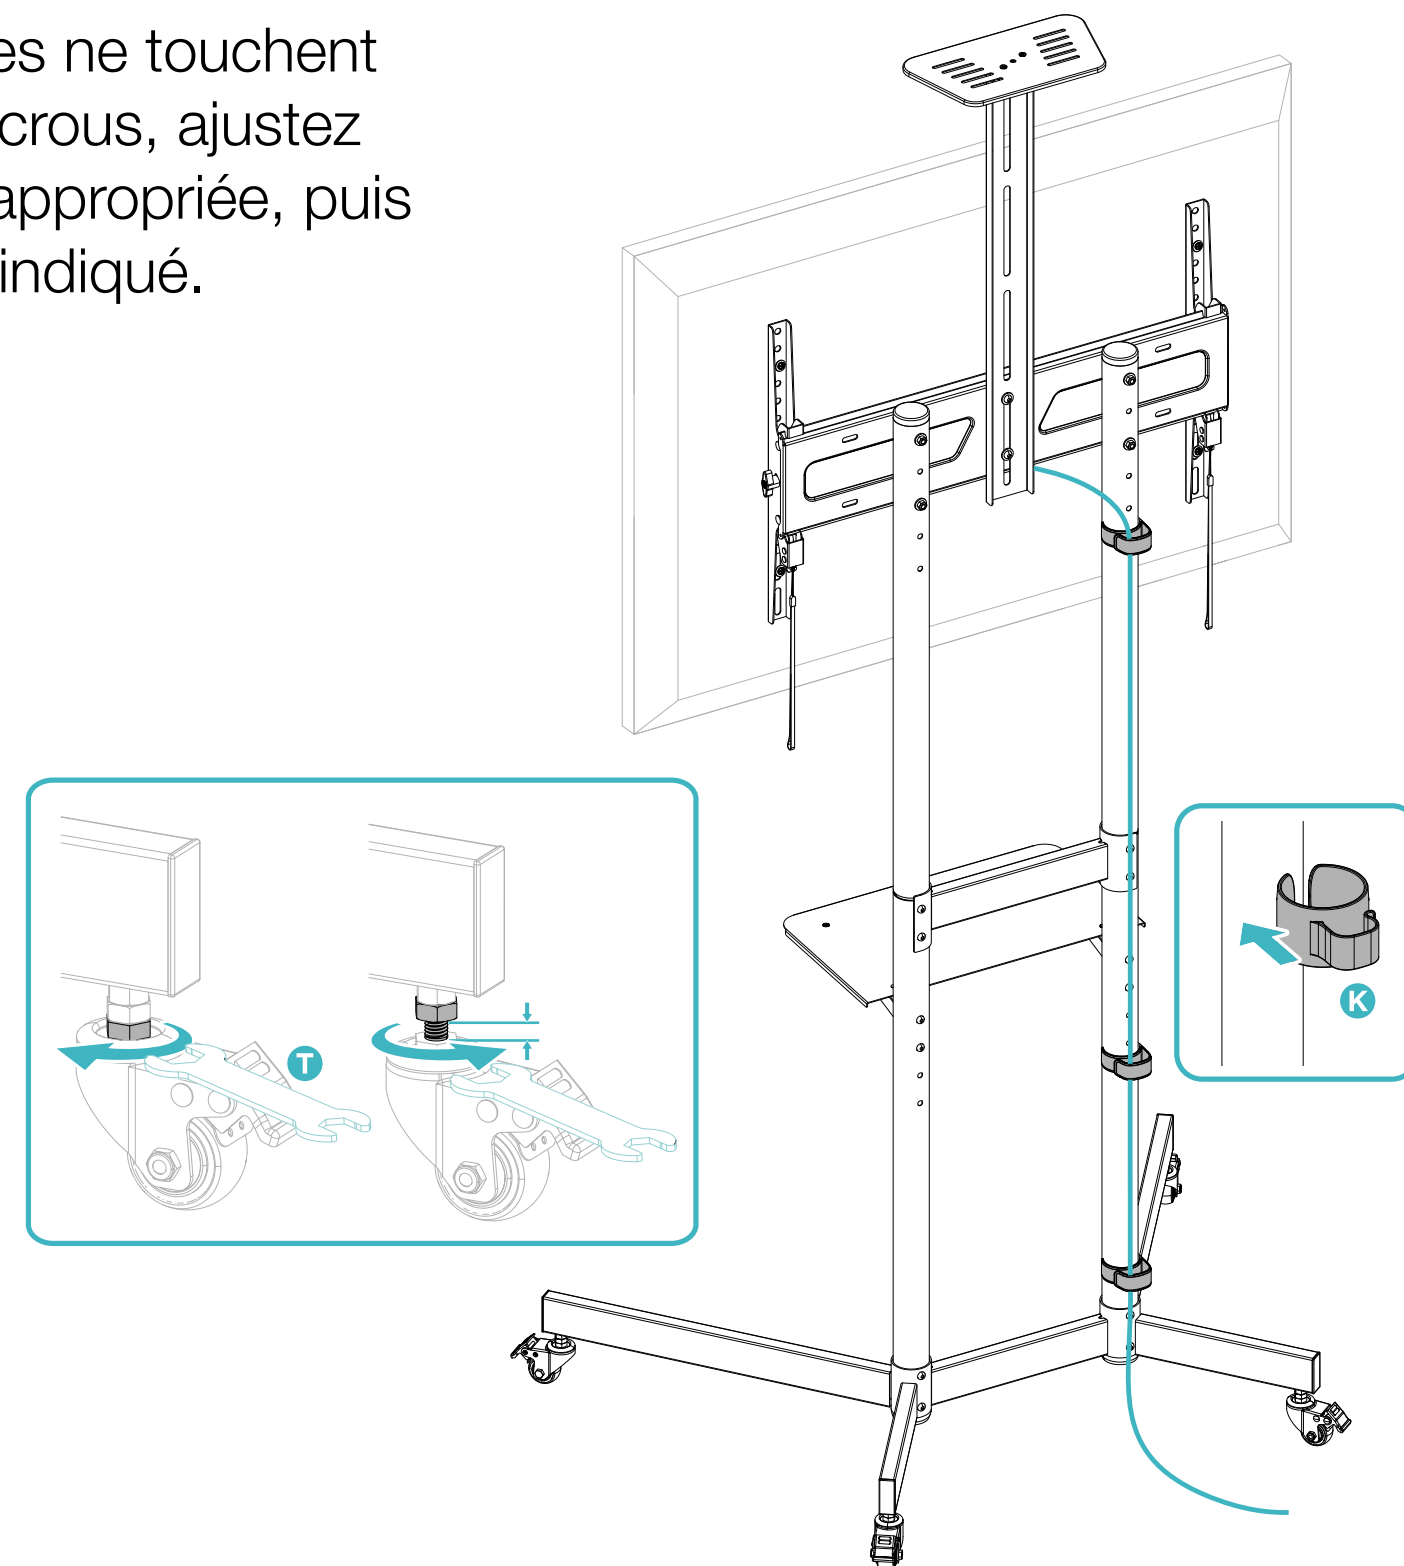

7a

Installation

Remarque : desserrez les boutons avant d'incliner le téléviseur. Resserrez-les après avoir réglé l'angle souhaité.

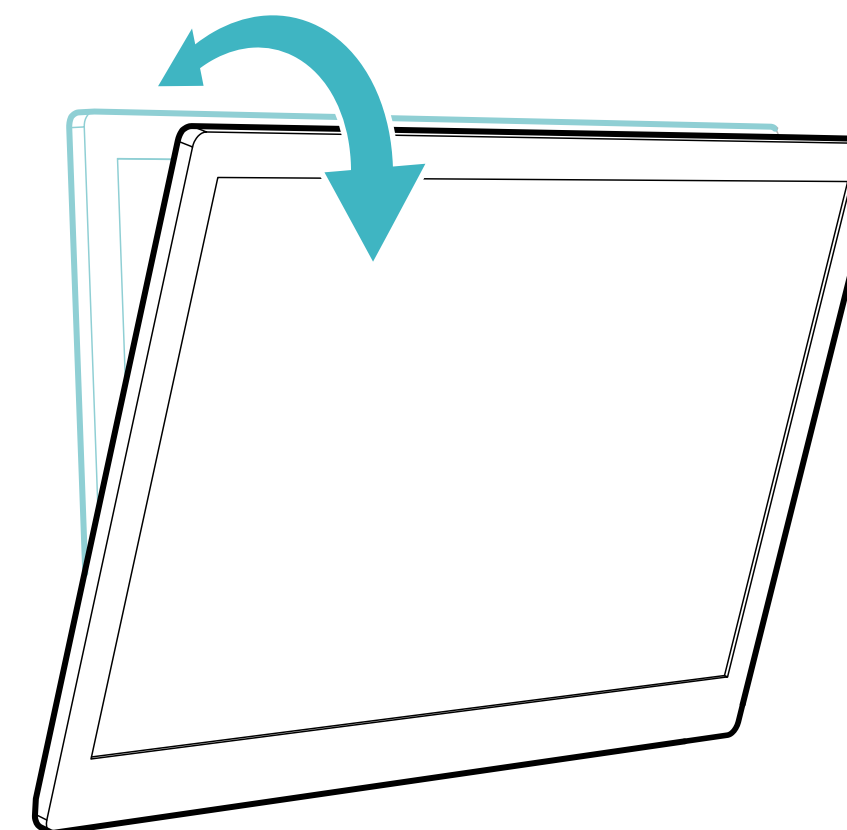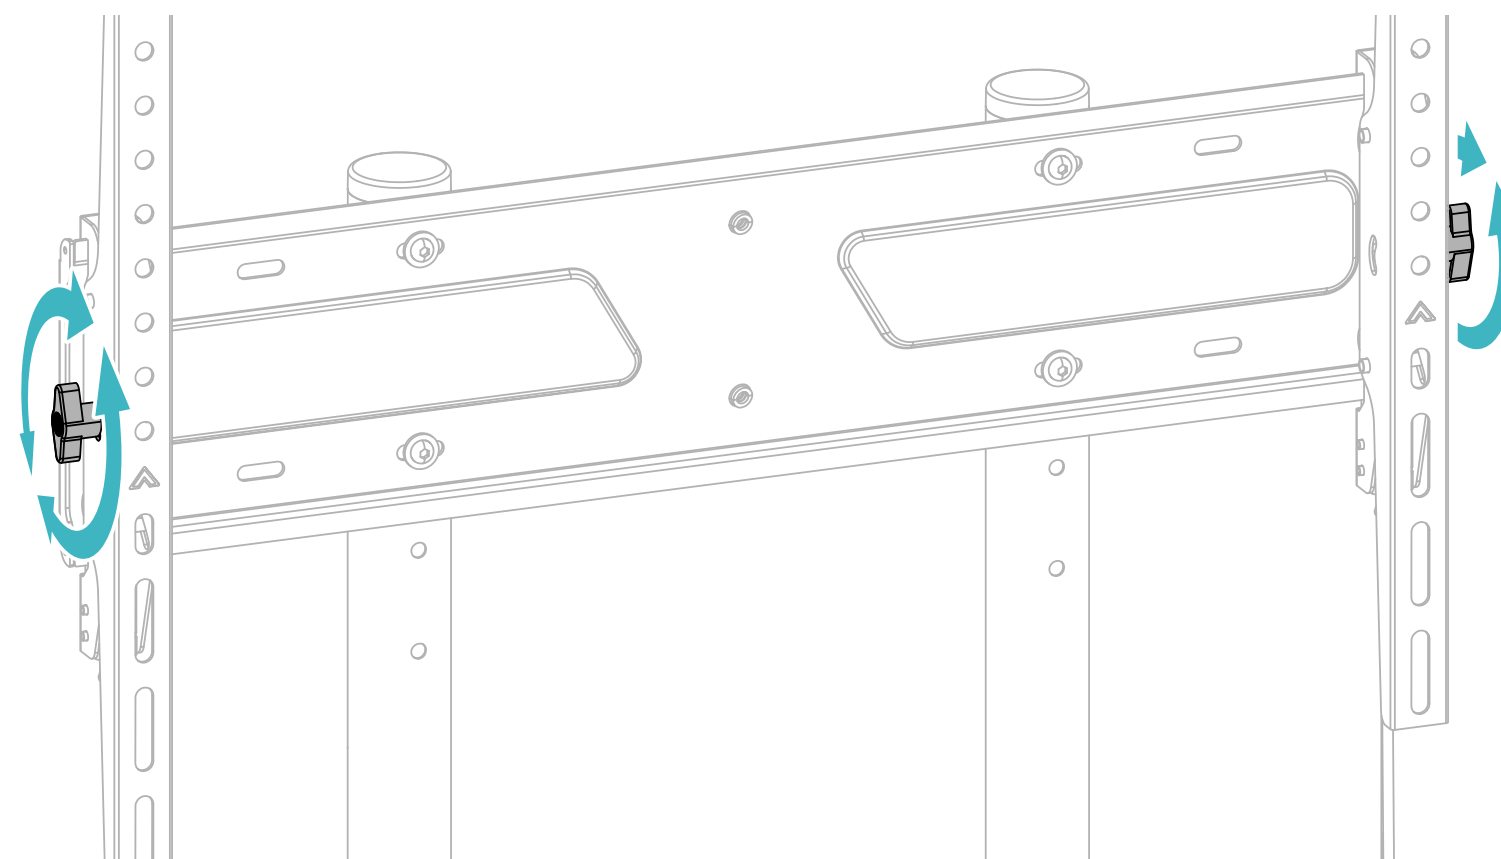

7b



Informations sur la garantie

TooQ, à partir du 1er janvier 2022, offre une garantie de 3 ans à compter de la date d'achat, il est donc nécessaire d'avoir le ticket de caisse ou la facture indiquant la date. Le distributeur ou le détaillant où le produit a été acheté s'occupera de votre réclamation et offrira son service technique pendant la durée de la garantie.

Hors garantie

La garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés aux produits en raison de :

- Non-respect du manuel d'utilisation.
- Modifications ou altérations de quelque nature que ce soit.
- Températures élevées ou basses, humidité ou contact avec des liquides.
- L'usure et les rayures causées par l'utilisation quotidienne. La garantie ne couvre pas les dommages ou défauts du disque dur causés par une utilisation inappropriée du disque dur ou du boîtier externe.
- Une alimentation électrique incorrecte dans les produits qui le nécessitent.
- L'utilisation du produit avec un appareil autre que celui indiqué pour son utilisation.

FAQ

Vous pouvez consulter la foire aux questions sur notre site web www.tooq.com en cliquant sur le lien du produit. Les produits peuvent être soumis à des variations dues à des changements de stock, des améliorations de produits ou des erreurs d'impression. En cas de doute, veuillez nous contacter.



Découvrez toutes
nos nouvelles !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



©2025 by TooQ Technology, S.L.
All Rights Reserved.

tooq.com