




TQDS-201B

Manuel de l'utilisateur
DOCKING STATION



Contenu

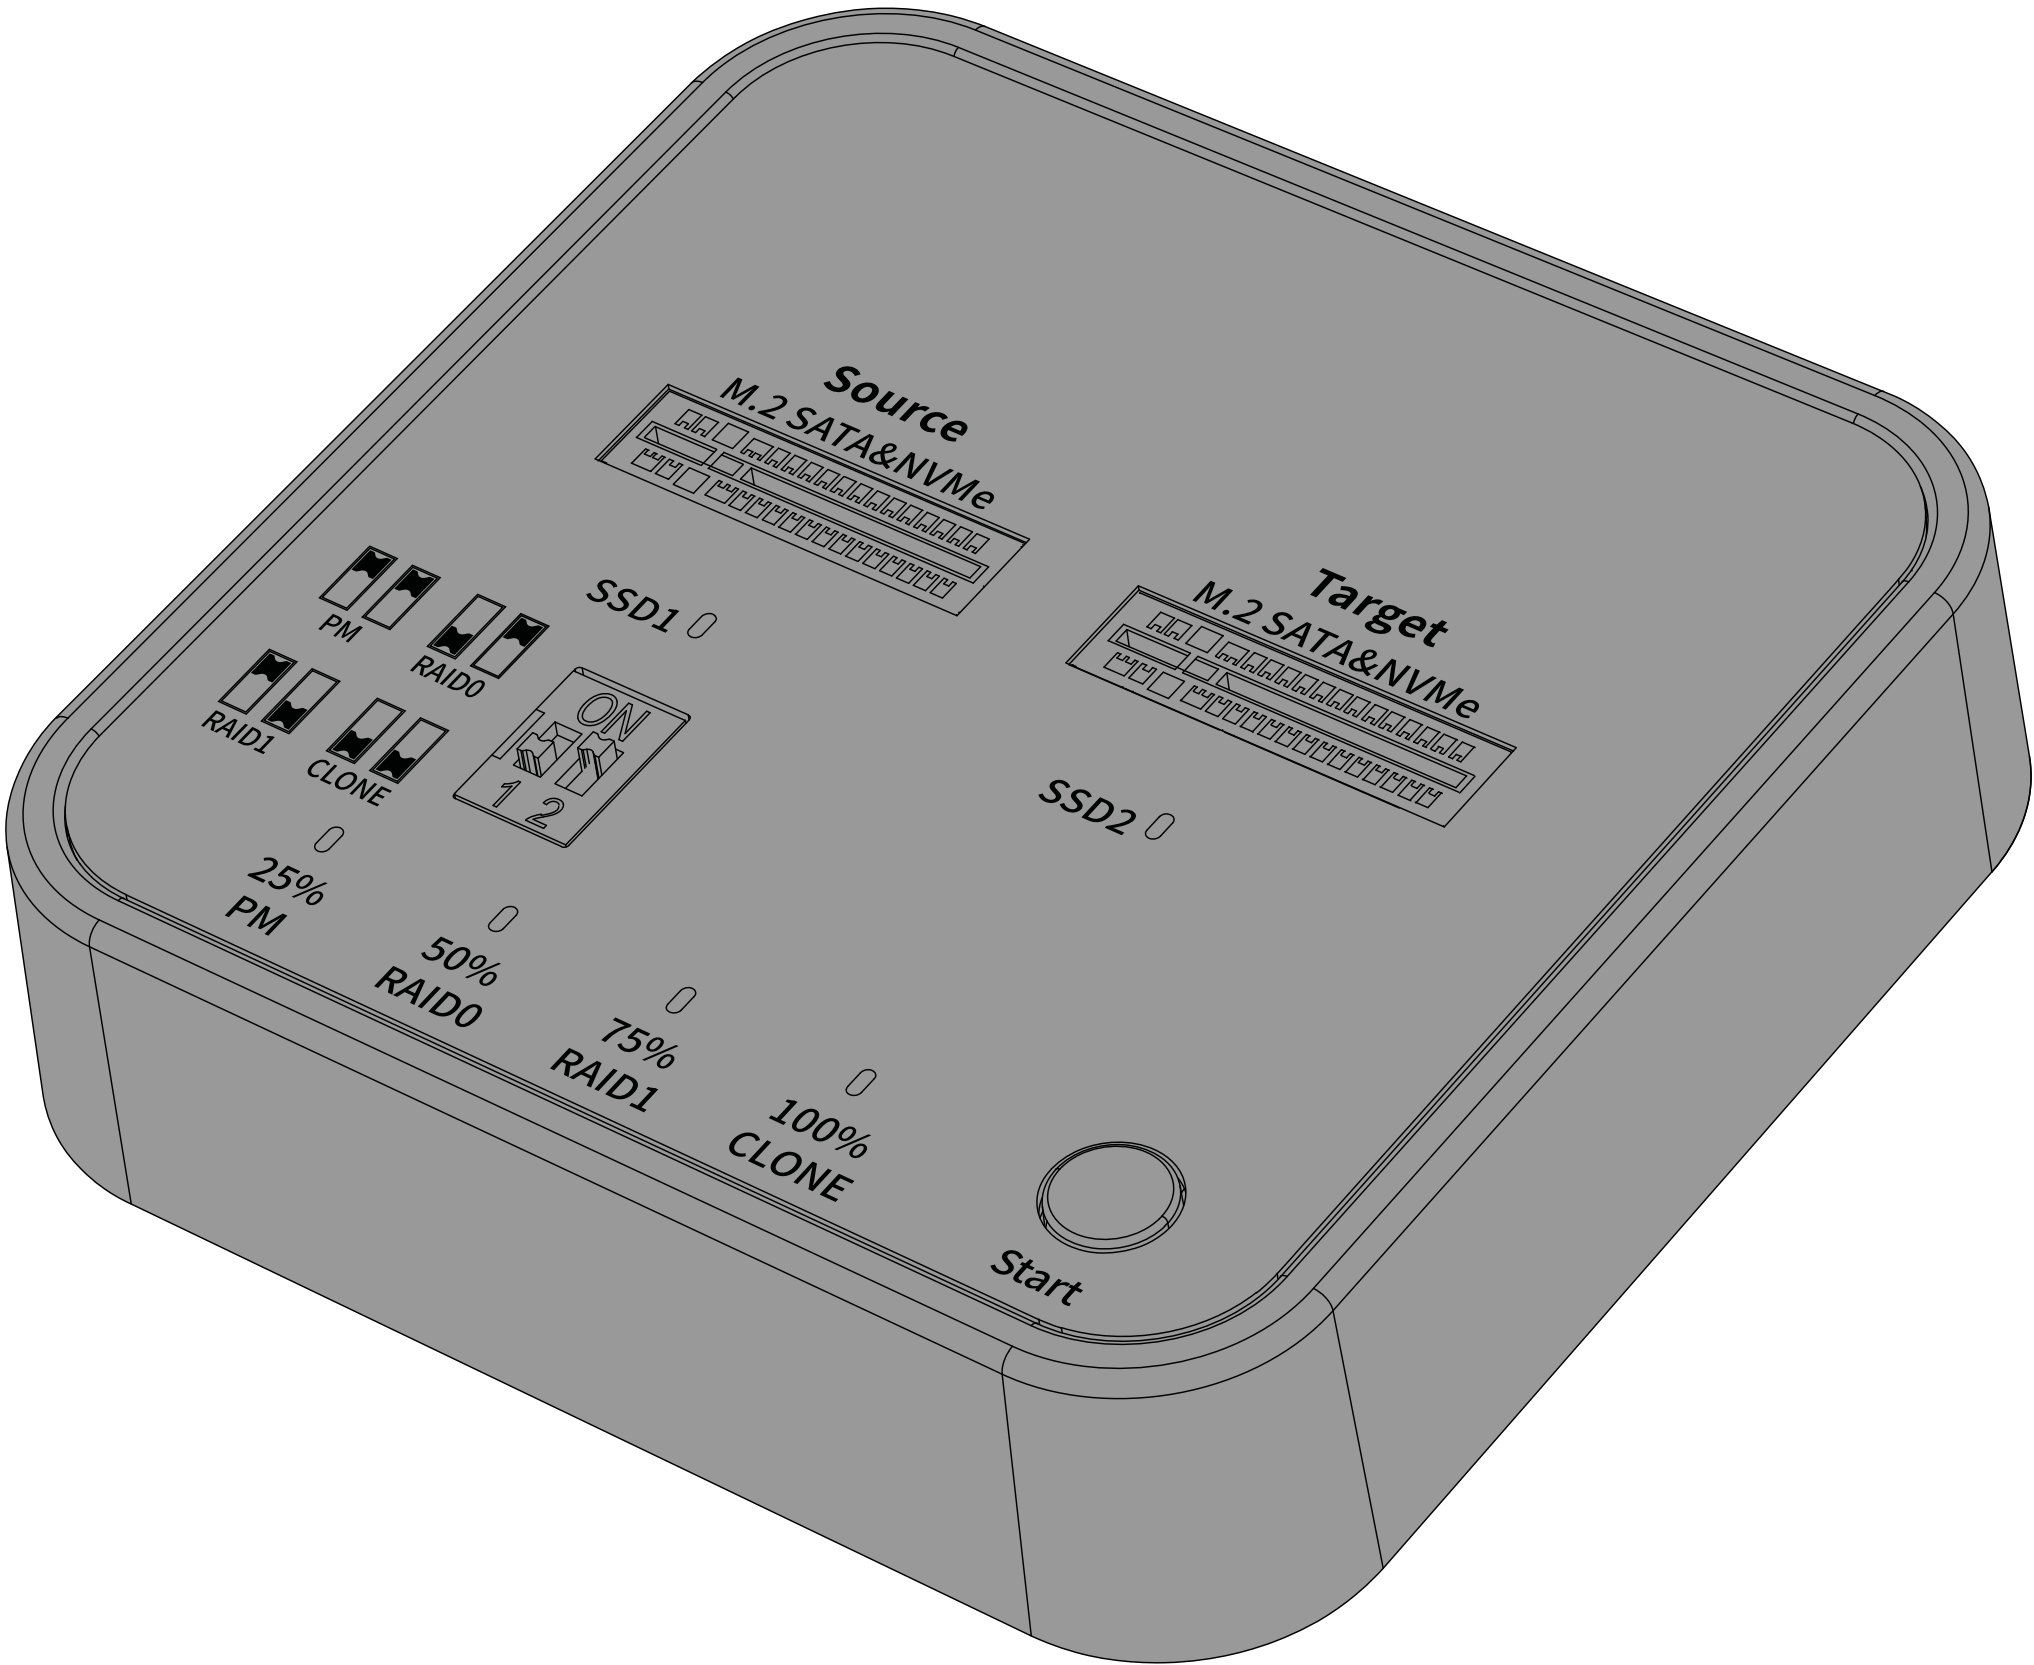

A (x1)



Spécifications

- 1 x port USB-C d'alimentation CC.
- 1 x port USB-C 3.2 Gen2 pour la connexion à l'ordinateur.
- 2 x ports PCI-Express pour disques M.2 2230/2242/2260/2280/22110.
- Prend en charge les disques NVMe et SATA NGFF.
- Permet le clonage de disques uniquement de même norme. NVMe -> NVMe. NGFF -> NGFF
- Vitesse maximale de transfert de données : 10 Gbps.
- Systèmes d'exploitation compatibles : Windows, Linux et Mac.
- Bouton Marche/Clonage.
- Voyant d'état LED : blanc en lecture/écriture de disques, bleu en mode RAID et en état de clonage.
- Fonctions : clonage hors ligne, clonage en ligne.
- Modes : PM, RAID0, RAID1, clonage.
- Périphérique Plug & Play, sans installation de pilotes.

Avant de commencer l'Installation

- Lisez le manuel d'instructions, si vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, contactez votre distributeur local.
- Assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces conformément à la liste de contrôle des composants pour l'Installation. Si des pièces sont manquantes ou défectueuses contactez votre distributeur local.




- L'Installation de produits plus lourds peut entraîner une instabilité et d'éventuelles blessures.
- Les supports doivent être assemblés conformément aux instructions d'assemblage. Une Installation incorrecte peut entraîner une défaillance du produit et des blessures graves.
- L'équipement et les outils de sécurité appropriés doivent être utilisés. Ce produit ne doit être installé que par des professionnels.
- Assurez-vous que la surface de montage peut supporter en toute sécurité le poids total de l'appareil et de tous ses composants.
- Utilisez les vis de montage fournies et ne les surchargez pas.
- Ce produit contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Gardez ces produits hors de portée des enfants.
- Ce produit est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement. Une utilisation à l'extérieur endommagerait non seulement le produit, mais pourrait également provoquer des blessures corporelles.
- Veuillez consulter la garantie du produit [ici](#).

Installation

Fonctionnement en mode lecture/écriture PM

1. Insérez le disque dur dans le slot M.2 et configurez-le en mode PM en suivant les indications des commutateurs (onglets de configuration).
2. Branchez l'adaptateur secteur sur le port DC 5V et le câble de données USB-C sur le port PC (en branchant l'autre extrémité sur le port de l'ordinateur).
3. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation ; le voyant d'alimentation blanc s'allume, suivi du voyant blanc correspondant au disque dur et du voyant bleu PM (25 %). À ce stade, l'ordinateur détectera le matériel et installera automatiquement les pilotes. Vérifiez dans Gestion des disques.

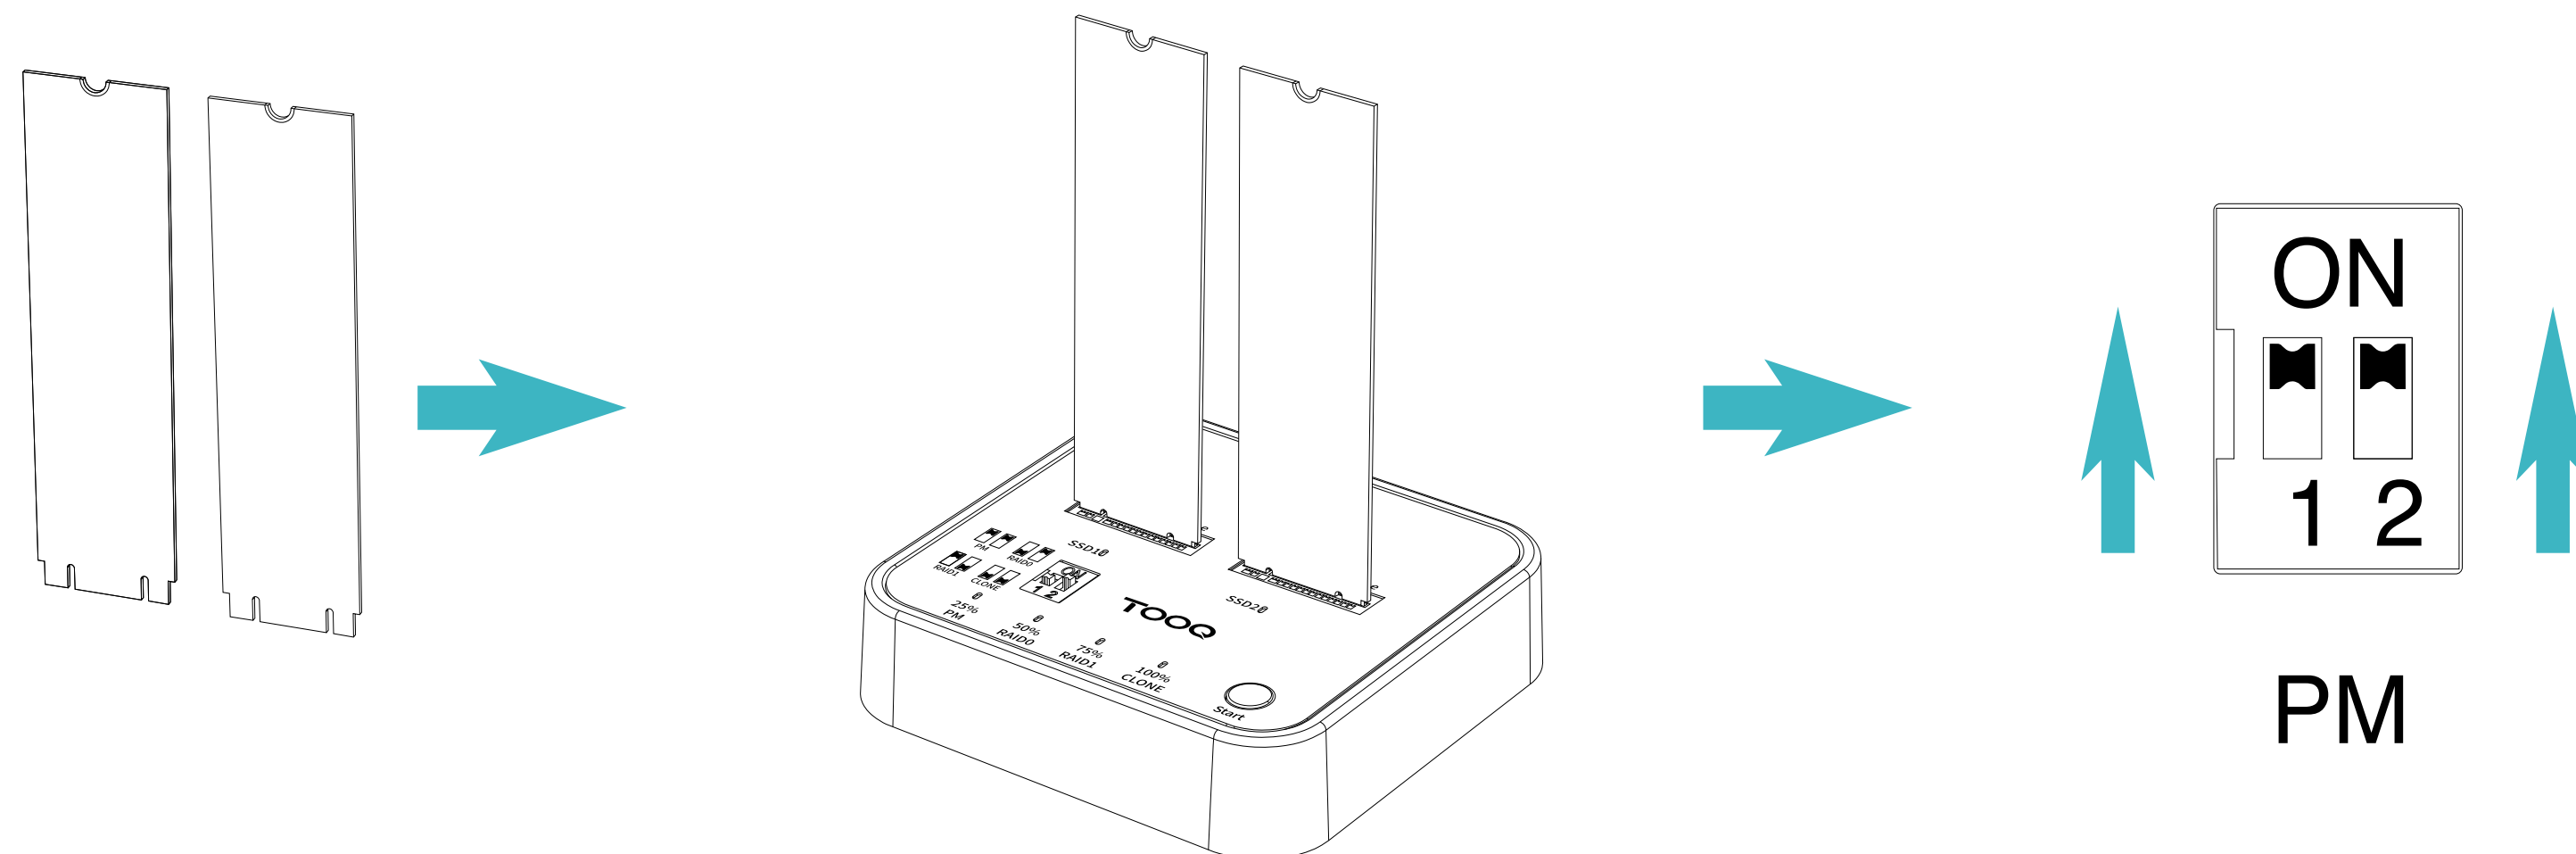


Fonctionnement en mode RAID

Avertissement : veuillez sauvegarder vos données avant d'utiliser le disque dur et de changer de mode ; sinon, vos données seront perdues.


Procédez avec prudence !

1. Connectez l'appareil à l'ordinateur, branchez le câble d'alimentation et appuyez sur l'interrupteur d'alimentation ; le voyant blanc d'alimentation s'allumera.
2. Les deux voyants des disques s'allumeront ; passez au mode souhaité en suivant les indications des commutateurs de configuration (onglets de sélection).
3. Ensuite, maintenez le bouton « Start » enfoncé pendant 5 secondes ; les quatre voyants de mode clignoteront et le produit redémarrera automatiquement en passant au mode sélectionné (le voyant de mode correspondant s'allumera). Vous pouvez vous rendre dans « Gestion des disques » pour vérifier le mode RAID et confirmer si le changement a été effectué correctement. Si les commutateurs sont déjà en position du mode actuel, lorsque vous appuyez sur le bouton « Start » pendant 5 secondes, l'appareil ne redémarrera pas et le voyant de mode clignotera une seule fois à titre de rappel.

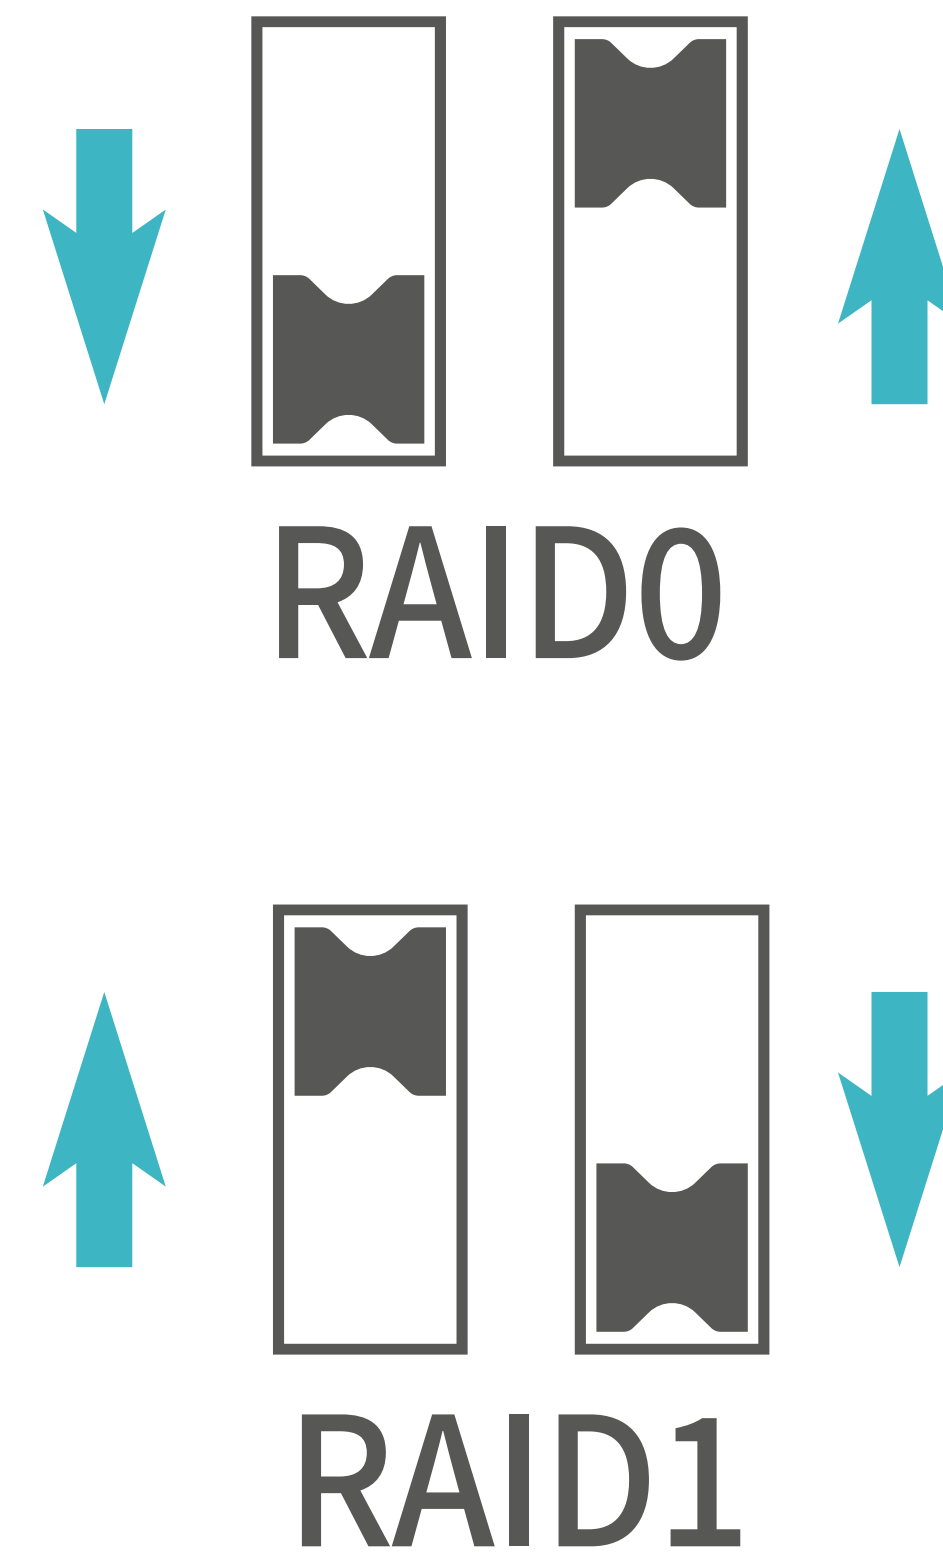

Fonctionnement en mode “ Clonage hors ligne ”

1. Installez deux SSD NVMe ou deux disques SATA NGFF ; la capacité du disque source doit être inférieure ou égale ($\leq$) à celle du disque de destination.
2. Passez en mode CLONE en suivant les indications des commutateurs de configuration. Branchez l'adaptateur d'alimentation ; il n'est PAS nécessaire de connecter l'appareil à l'ordinateur.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation : le voyant d'alimentation blanc, les deux voyants blancs des disques et le voyant d'état CLONE bleu s'allumeront.
4. Maintenez le bouton « Start » enfoncé pendant 5 secondes puis relâchez-le ; appuyez à nouveau une fois. Le voyant de progression à 25 % commencera à clignoter (à ce moment-là, le voyant d'état CLONE s'est éteint), tandis que les deux voyants de position des disques clignoteront également, indiquant que le processus de clonage a commencé.
5. Pendant le processus, le voyant de progression actuel clignotera ; lorsque cette étape sera terminée, le voyant restera allumé en continu. Une fois le clonage terminé, les voyants de progression s'éteindront et le voyant d'état CLONE (100 %) restera allumé en continu. En même temps, les voyants des disques resteront également allumés en continu, indiquant que le clonage est terminé.

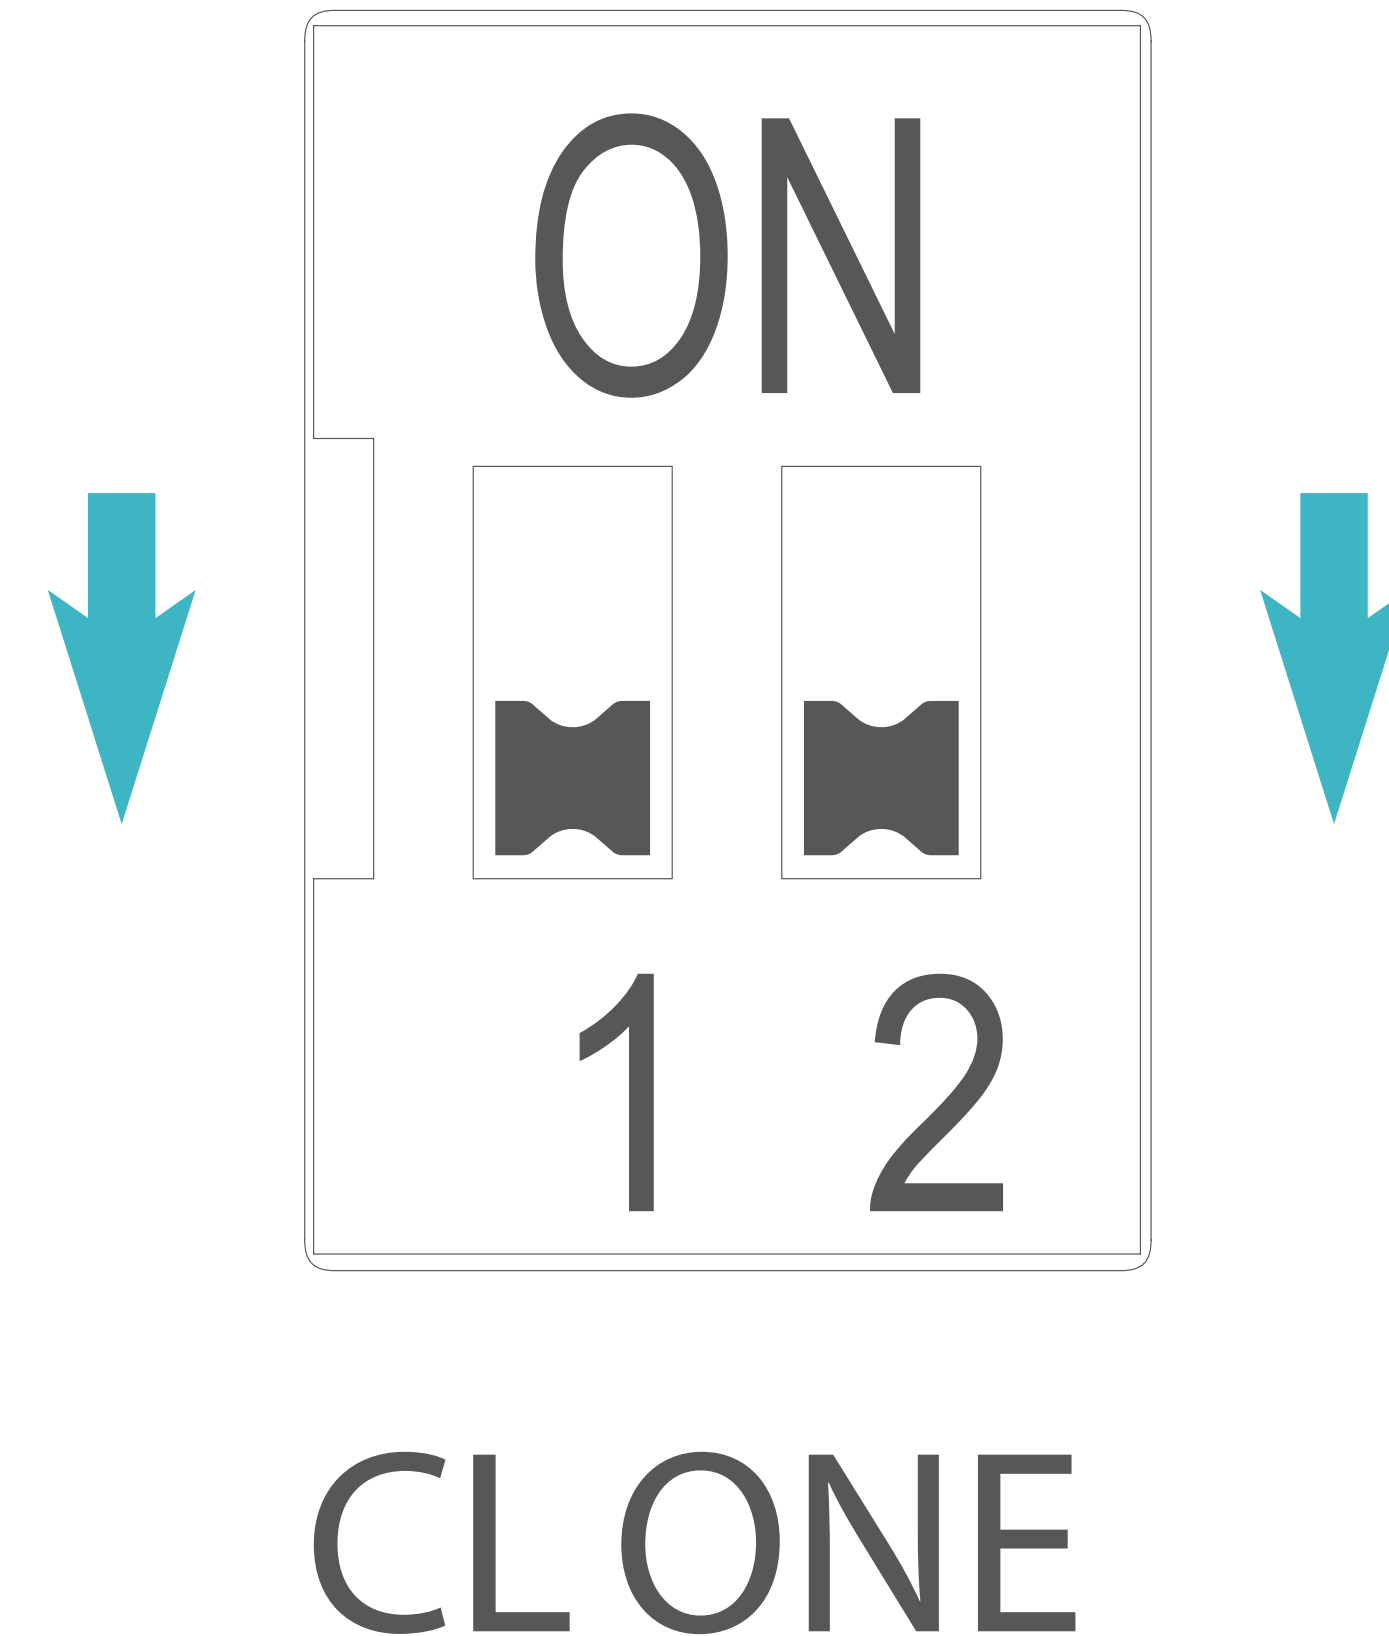



Fonctionnement en mode “ Clonage en ligne ”

1. Installez deux SSD NVMe ou deux disques SATA NGFF ; la capacité du disque source doit être inférieure ou égale ($\leq$) à celle du disque de destination.
2. Passez ensuite en mode CLONE en suivant les indications des commutateurs de configuration. Branchez l'adaptateur secteur et connectez le duplicateur à l'ordinateur.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation : le voyant blanc d'alimentation, les deux voyants blancs des disques et le voyant bleu d'état CLONE s'allumeront.
4. Appuyez sur le bouton « Start » et relâchez-le lorsque tous les voyants de progression clignotent ; le voyant des 25 % commencera à clignoter (à ce moment-là, le voyant d'état CLONE s'éteindra), tandis que les deux voyants de position des disques clignoteront également, indiquant que le processus de clonage a commencé.
5. Pendant le processus, le voyant de progression actuel clignotera ; lorsque cette étape sera terminée, le voyant restera allumé en continu. Une fois le clonage terminé, les voyants de progression s'éteindront et le voyant d'état CLONE (100 %) restera allumé en continu. En même temps, les voyants des disques resteront également allumés en continu, indiquant que le clonage est terminé.

REMARQUE : s'il s'agit d'un ancien disque dur, l'ordinateur le détectera dans « Poste de travail » et il sera possible de lire et d'écrire dessus normalement.

S'il s'agit d'un nouveau disque dur, il est nécessaire de l'initialiser, de le partitionner et de le formater avant de pouvoir l'utiliser.



Informations sur la garantie

TooQ, à partir du 1er janvier 2022, offre une garantie de 3 ans à compter de la date d'achat, il est donc nécessaire d'avoir le ticket de caisse ou la facture indiquant la date. Le distributeur ou le détaillant où le produit a été acheté s'occupera de votre réclamation et offrira son service technique pendant la durée de la garantie.

Hors garantie

La garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés aux produits en raison de :

- Non-respect du manuel d'utilisation.
- Modifications ou altérations de quelque nature que ce soit.
- Températures élevées ou basses, humidité ou contact avec des liquides.
- L'usure et les rayures causées par l'utilisation quotidienne. La garantie ne couvre pas les dommages ou défauts du disque dur causés par une utilisation inappropriée du disque dur ou du boîtier externe.
- Une alimentation électrique incorrecte dans les produits qui le nécessitent.
- L'utilisation du produit avec un appareil autre que celui indiqué pour son utilisation.

FAQ

Vous pouvez consulter la foire aux questions sur notre site web www.tooq.com en cliquant sur le lien du produit. Les produits peuvent être soumis à des variations dues à des changements de stock, des améliorations de produits ou des erreurs d'impression. En cas de doute, veuillez nous contacter.



Découvrez toutes nos nouvelles !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



©2026 by TooQ Technology, S.L.
All Rights Reserved.

tooq.com