TOOQ



iMove

FS20209M-B


Guide de l’utilisateur

SUPPORT DE SOL AVEC ROULETTES POUR ÉCRANS 55”-100”


VESA: 200x200, 200x300, 300x200, 200x400, 400x200, 300x300, 300x400, 400x300, 600x200, 350x350, 500x300, 400x400, 600x300, 500x400, 400x600, 600x400, 700x400, 800x400, 700x500, 600x600, 800x500, 800x600, 900x600, 1000x600

55”- 100” | 120 kg


Contenu

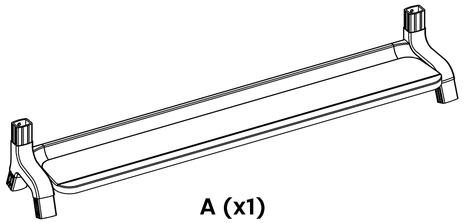


A (x1)

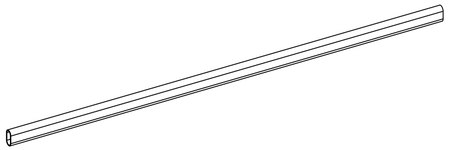

B (x2)

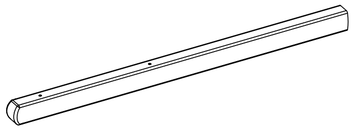


C (x2)



D (x2)




E (x1)

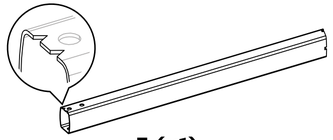

F (x1)



G (x1)

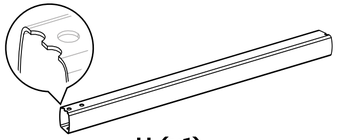

H (x1)



I (x4)




J (x4)




K (x4)
M5x25




L (x28)
M6x12



M (x4)
M6x24



N (x8)
M8x20



O (x4)
M8x24



P (x5)
D5



Q (x4)
Ø15xØ8x10



R (x1)
14mm



S (x1)
4mm



T (x1)
5mm

Avant de commencer l’installation


• Lisez le manuel d’instructions, si vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, contactez votre distributeur local.
• Assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces conformément à la liste de contrôle des composants pour l’installation. Si des pièces sont manquantes ou défectueuses contactez votre distributeur local.



• L’installation de produits plus lourds peut entraîner une instabilité et d’éventuelles blessures.
• Les supports doivent être assemblés conformément aux instructions d’assemblage. Une installation incorrecte peut entraîner une défaillance du produit et des blessures graves.
• L’équipement et les outils de sécurité appropriés doivent être utilisés. Ce produit ne doit être installé que par des professionnels.
• Assurez-vous que la surface de montage peut supporter en toute sécurité le poids total de l’appareil et de tous ses composants.
• Utilisez les vis de montage fournies et ne les surchargez pas.
• Ce produit contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d’étouffement en cas d’ingestion. Gardez ces produits hors de portée des enfants.
• Ce produit est destiné à être utilisé à l’intérieur uniquement. Une utilisation à l’extérieur endommagerait non seulement le produit, mais pourrait également provoquer des blessures corporelles.
• Veuillez consulter la garantie du produit ici.


FR

Installation

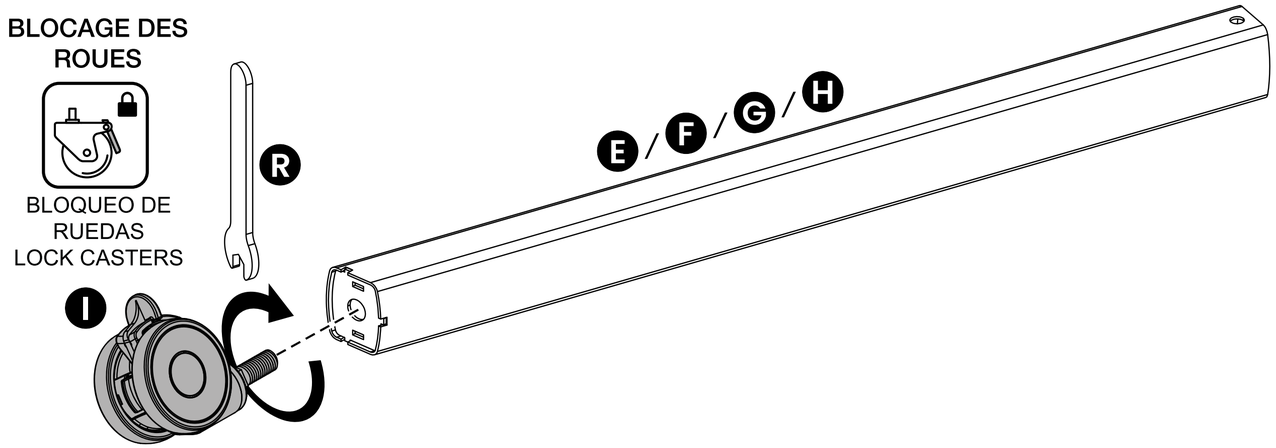


1

Installation

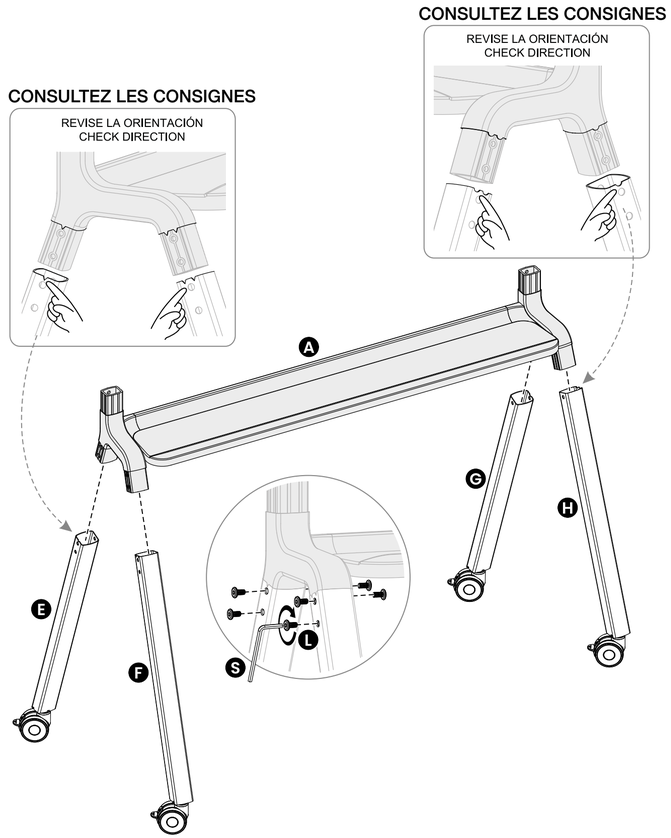


Installation

REMARQUE : Une fois toutes les vis en place, serrez-les toutes.

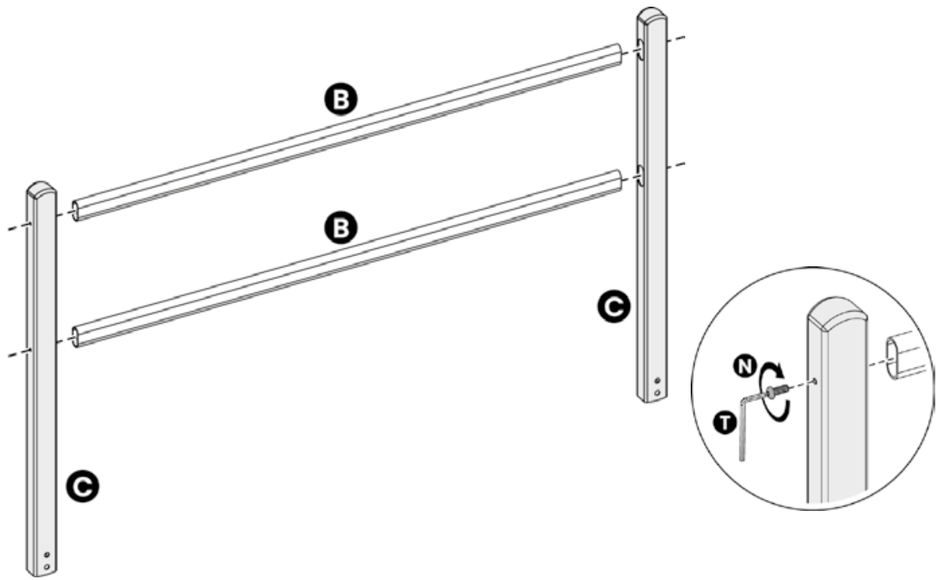



FR


Installation

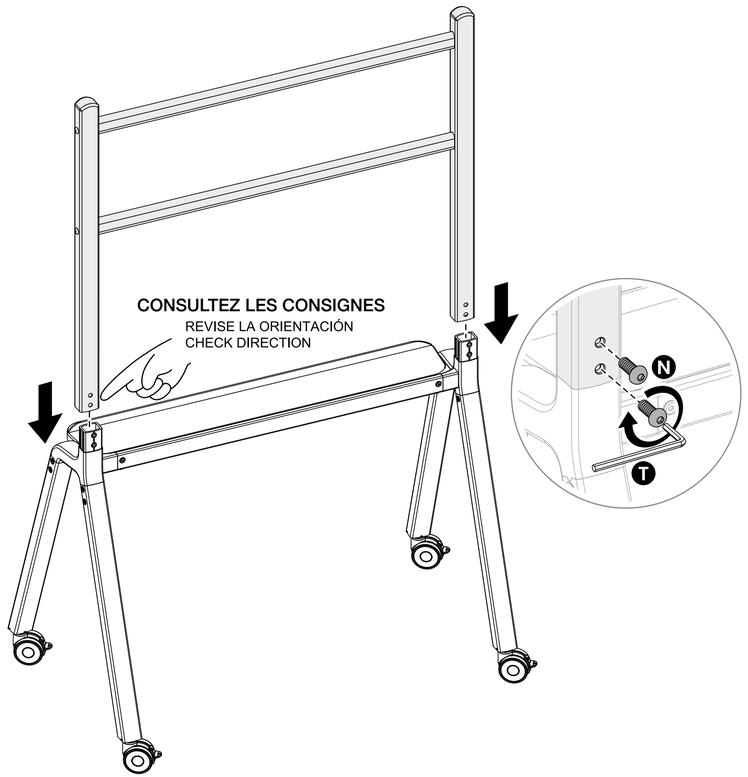

Installation

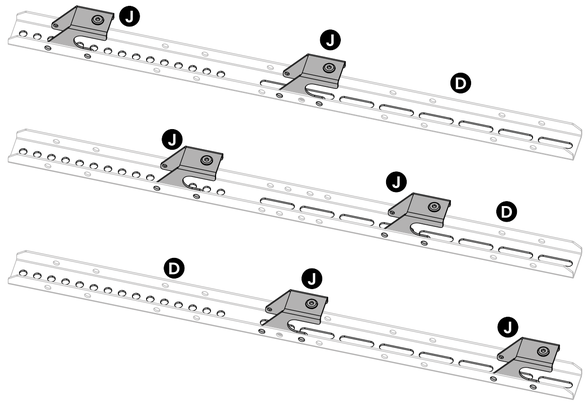

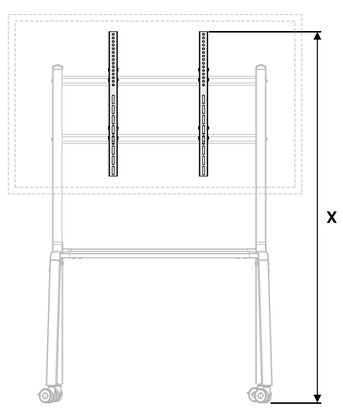

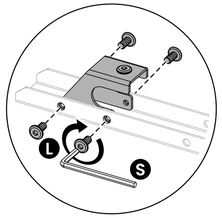


Hauteur de montage	Distance entre le sommet des différentes hauteurs et le sol (x)
Haut de la page	1635mm
Partie centrale	1755mm
Partie inférieure	1875mm

Installation


⚠ ATTENTION

Pour garantir une installation en toute sécurité, choisissez les vis appropriées avant de commencer :
Utilisez les vis spécifiées dans le manuel du téléviseur ou recommandées par le fabricant.
Vérifiez leur longueur : SI ELLES SONT TROP LONGUES, elles risquent d'endommager le téléviseur ; SI ELLES SONT TROP COURTES, elles peuvent entraîner sa chute.
Remarque : Utilisez un tournevis manuel afin d'éviter tout dommage. L'utilisation d'outils électriques est déconseillée.
NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT LES VIS.


Remarque : Assurez-vous que les deux bras de fixation sont alignés horizontalement et centrés à l'arrière du téléviseur.

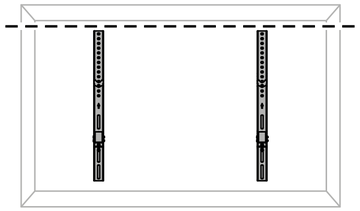

Remarque : Utilisez des entretoises si l'arrière du téléviseur est incurvé, présente des renfoncements ou des irrégularités, ou si la plaque de fixation du support ne repose pas à plat contre le téléviseur.

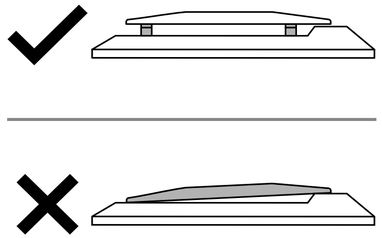

Installation

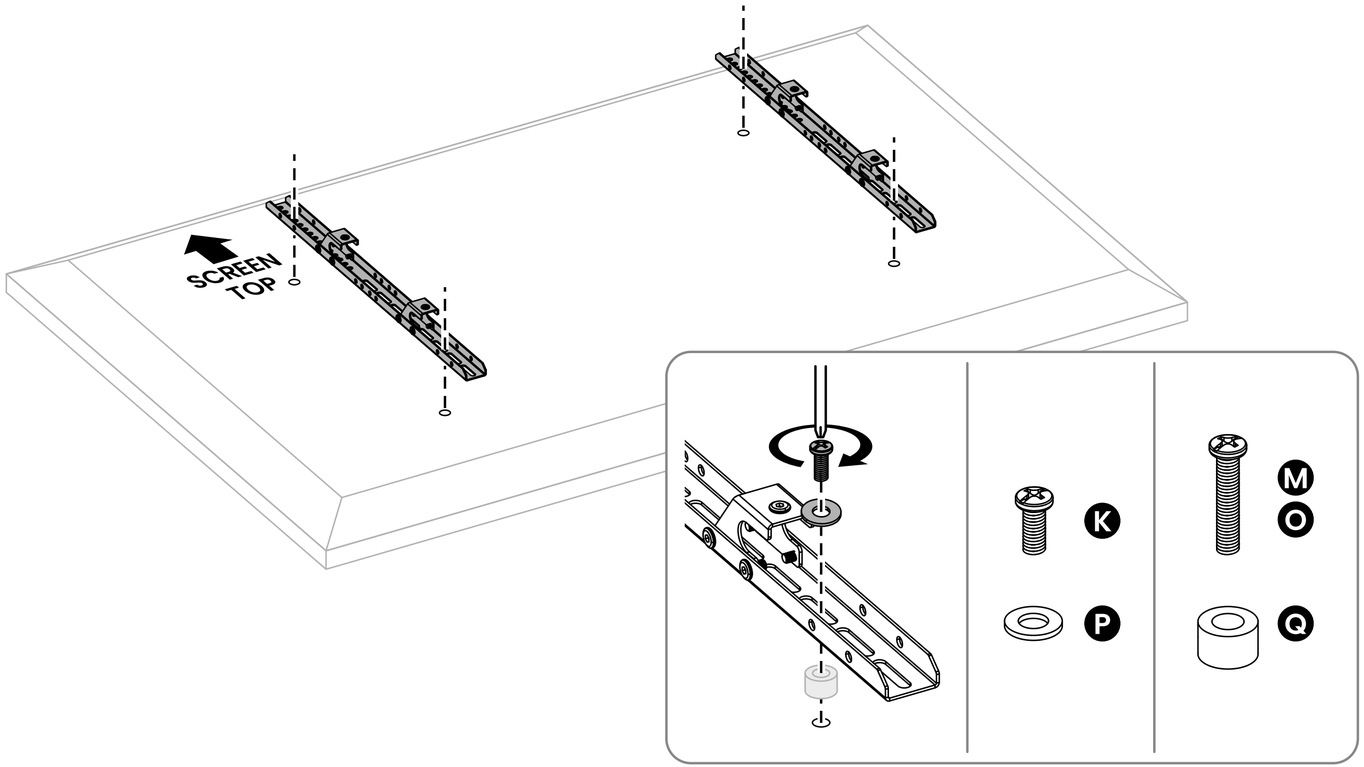


6a

Installation

⚠ ATTENTION

Assurez-vous de bien serrer la vis à l’aide d’une clé Allen après avoir fixé les supports.

Assurez-vous de fixer le téléviseur à l’avant du chariot.

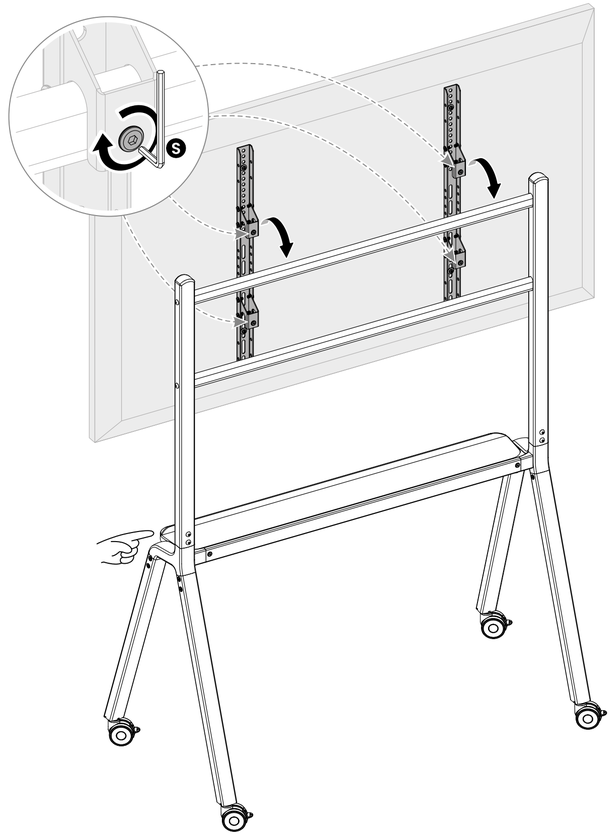

Informations sur la garantie

TooQ, à partir du 1er janvier 2022, offre une garantie de 3 ans à compter de la date d'achat, il est donc nécessaire d'avoir le ticket de caisse ou la facture indiquant la date. Le distributeur ou le détaillant où le produit a été acheté s'occupera de votre réclamation et offrira son service technique pendant la durée de la garantie.

Hors garantie

La garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés aux produits en raison de :

- Non-respect du manuel d'utilisation.
- Modifications ou altérations de quelque nature que ce soit.
- Températures élevées ou basses, humidité ou contact avec des liquides.
- L'usure et les rayures causées par l'utilisation quotidienne. La garantie ne couvre pas les dommages ou défauts du disque dur causés par une utilisation inappropriée du disque dur ou du boîtier externe.
- Une alimentation électrique incorrecte dans les produits qui le nécessitent.
- L'utilisation du produit avec un appareil autre que celui indiqué pour son utilisation.

FAQ

Vous pouvez consulter la foire aux questions sur notre site web www.tooq.com en cliquant sur le lien du produit. Les produits peuvent être soumis à des variations dues à des changements de stock, des améliorations de produits ou des erreurs d'impression. En cas de doute, veuillez nous contacter.

Découvrez toutes nos nouvelles !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

©2026 by TooQ Technology, S.L.
All Rights Reserved.
tooq.com