TOOQ

JÖRMUN

FSM04-B

Manual de usuario


SOPORTE DE SUELO CON RUEDAS Y
REGULACIÓN ELÉCTRICA 55” - 86”

VESA: 300x100, 300x200, 400x200, 300x300, 300x400, 400x300, 600x200, 500x300, 400x400, 600x300, 500x400, 400x600, 600x400, 700x400, 800x400, 700x500, 600x600, 800x500, 800x600, 900x600




55”- 86” | 80 kg


Contenido

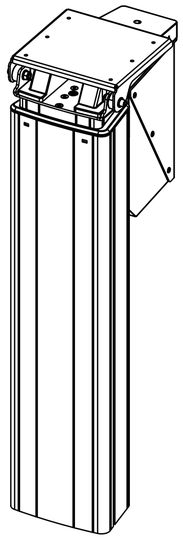


A (x1)

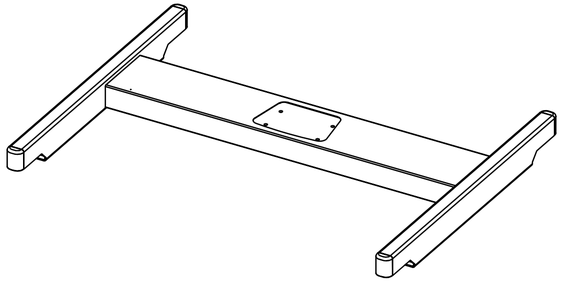


B (x1)

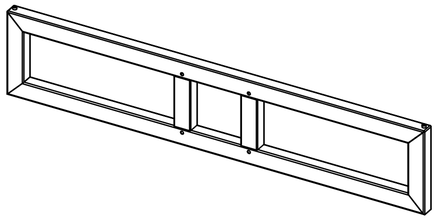


C (x1)

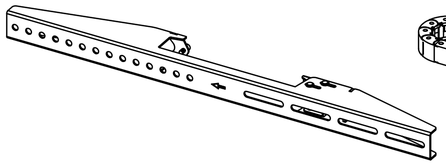


D (x2)

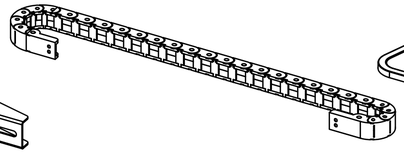


E (x1)

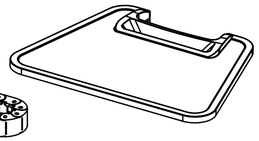

F (x1)

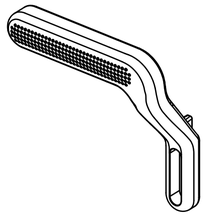


G (x1)

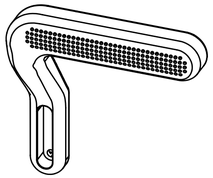


H (x1)




I (x4)




J (x1)





K (x2)




L (x1)





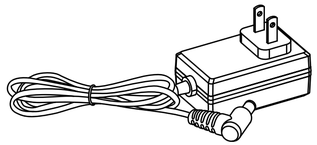

Los tipos de enchufe pueden variar según la región.
Consulte el producto.




Contenido



Q (x1)
4mm (L W)




R (x1)
5mm




S (x1)
17mm




P-A (x6)
M4x8




P-B (x2)
M6x8




P-C (x8)
M6x12




P-D (x4)
M6x25




P-E (x4)
M6x35




M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



M-C (x4)
M6x30




M-D (x4)
M8x35



M-E (x4)
D8



M-F (x4)
Ø15xØ8x5



M-G (x4)
Ø15xØ8x15

ES

Antes de comenzar la instalación


• Lea el manual de instrucciones, si tiene alguna duda respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.
• Asegúrese de haber recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna pieza o es defectuosa comuníquese con su distribuidor local.




• La instalación de productos de mayor peso al indicado puede ocasionar inestabilidad y posibles lesiones personales.
• Los soportes deben ensamblarse tal como se especifica en las instrucciones de montaje. Una instalación incorrecta puede ocasionar fallos en el producto y serias lesiones personales.
• Se debe usar material de seguridad y herramientas adecuadas. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
• Asegúrese de que la superficie de fijación puede aguantar de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes.
• Use los tornillos de montaje suministrados y NO LOS APRIETE DEMASIADO.
• Este producto contiene piezas pequeñas que podrían ser un peligro de asfixia si se ingiere. Mantenga estos productos lejos de los niños.
• Este producto está destinado solo para uso en interiores. Su uso en el exterior no solo dañará el producto sino que también puede ocasionar lesiones personales.
• Consulte aquí la garantía del producto.

Instalación

ESTE PRODUCTO REQUIERE QUE LO INSTALEN VARIAS PERSONAS

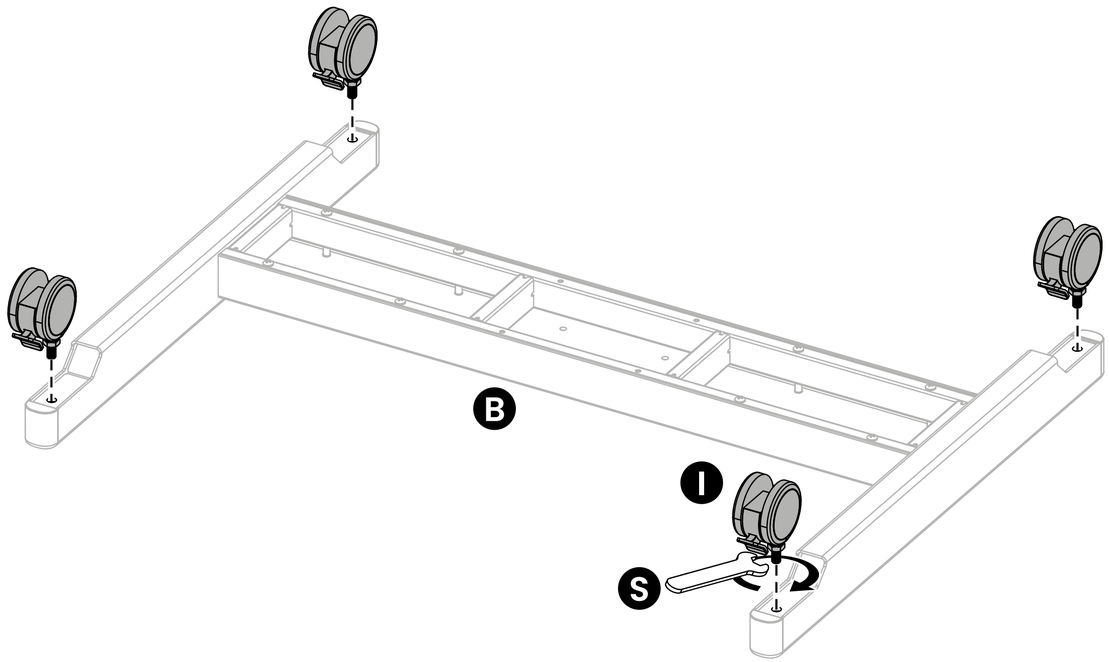


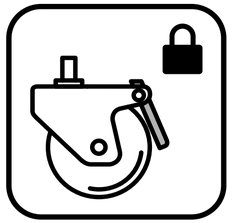

Bloqueo de ruedas

1


Instalación

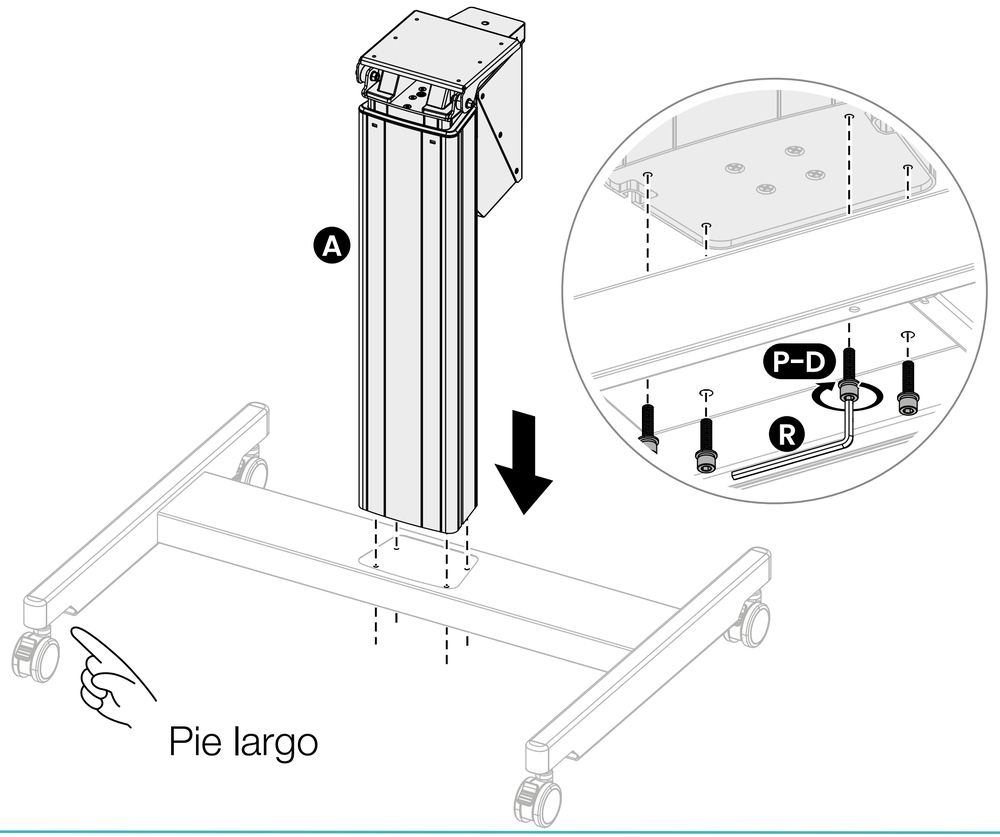

2

Instalación

Encienda el aparato y mantén pulsado el botón “⇧” para levantar la columna.

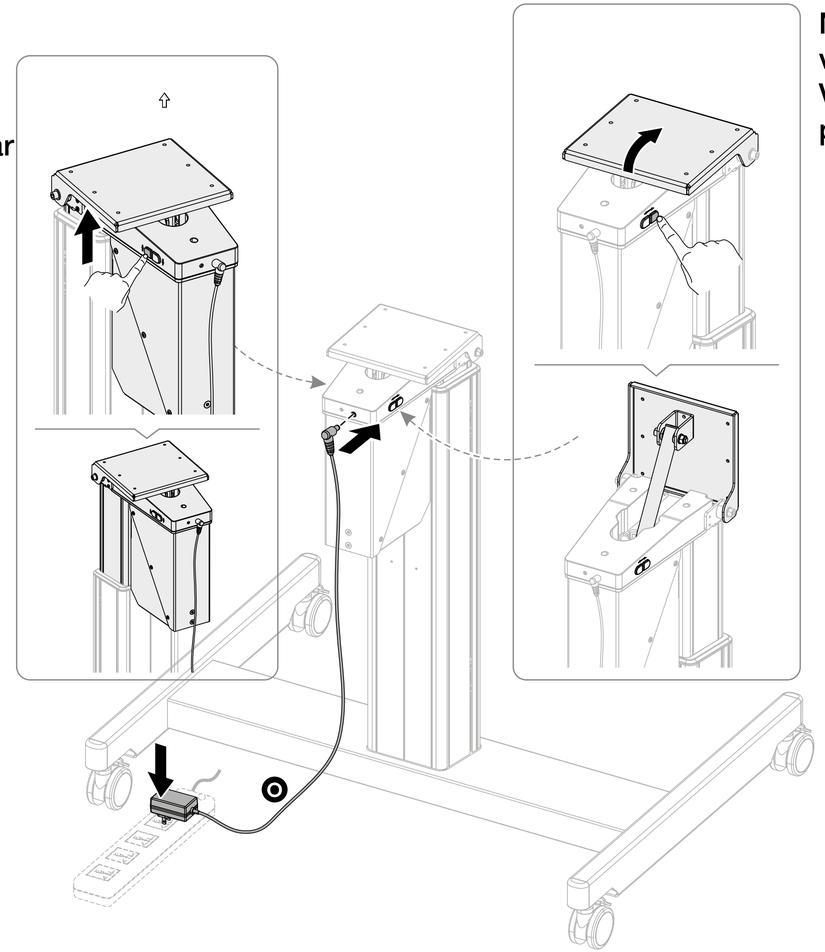



Mantén pulsado el botón de volteo para inclinar la placa VESA hasta que quede en posición vertical.

ES

Instalación

Nota: Si la rueda delantera no toca el suelo, afloje la tuerca inferior tal y como se muestra en la imagen para ajustar la rueda a la posición correcta y, a continuación, aprieta la tuerca superior.

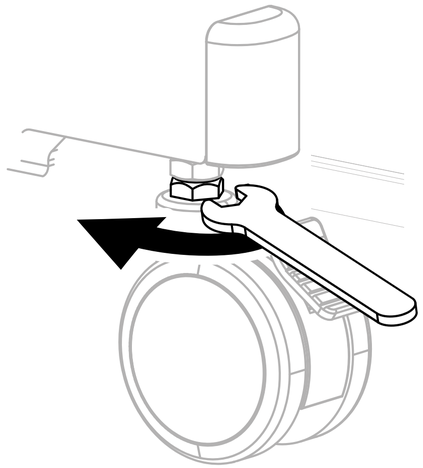


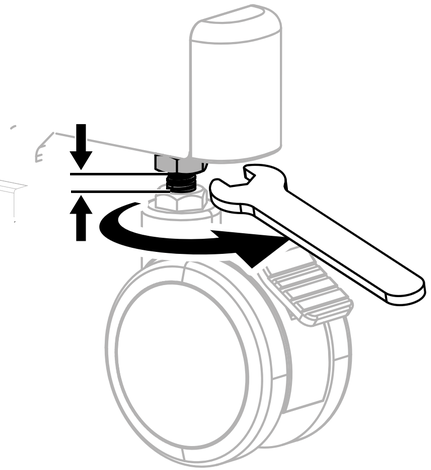

3a


Instalación

Ajuste los deslizadores inferiores a la posición deseada antes de colocar el estante **F**

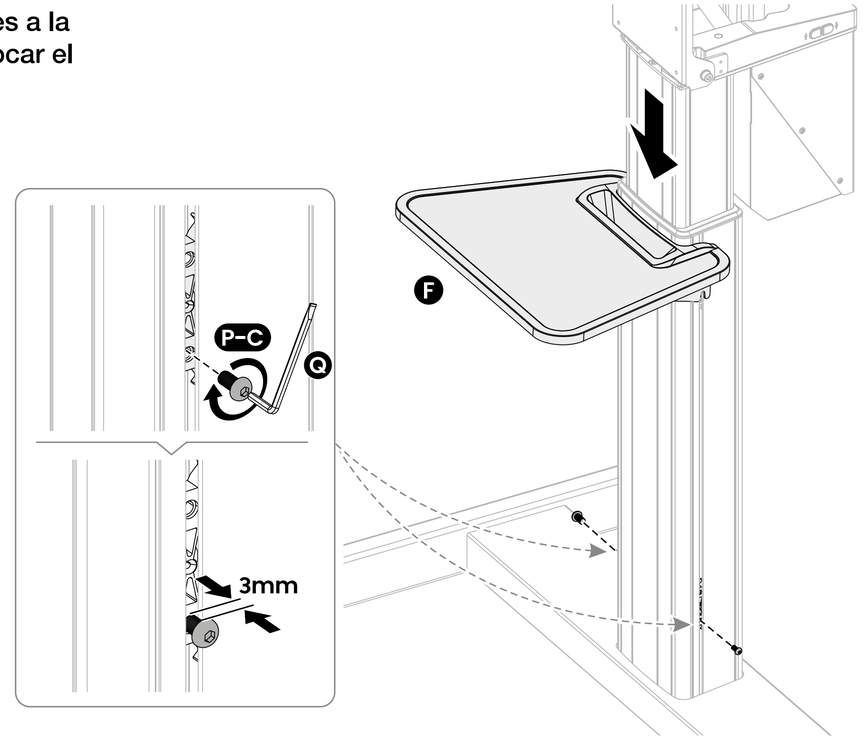


Instalación

Ajuste el estante a la posición deseada y apriete los cuatro tornillos para fijarlo.

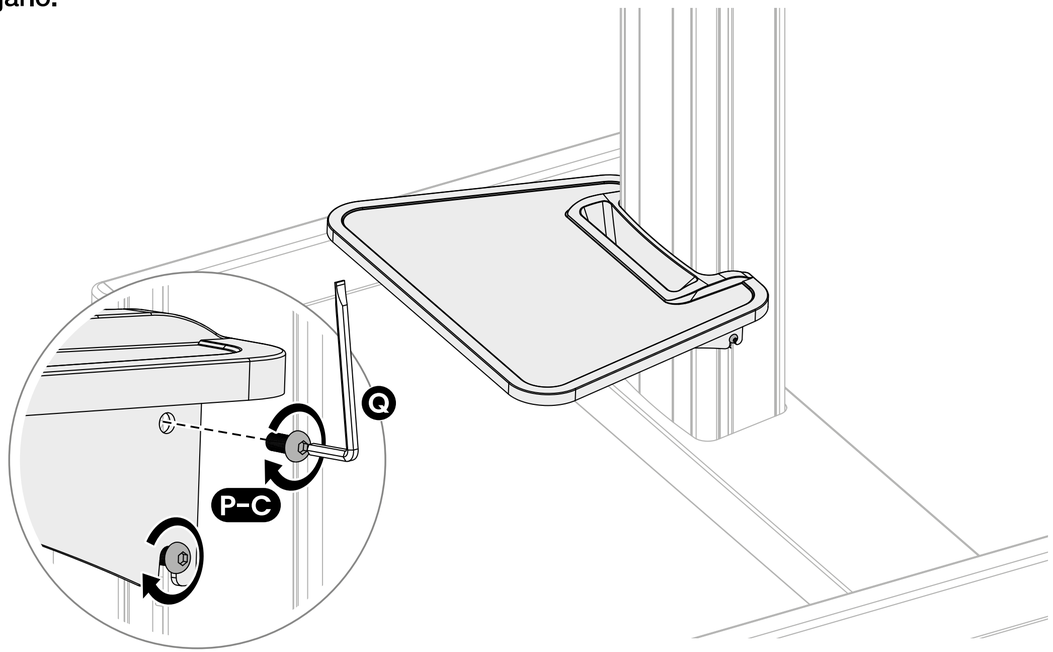



Instalación

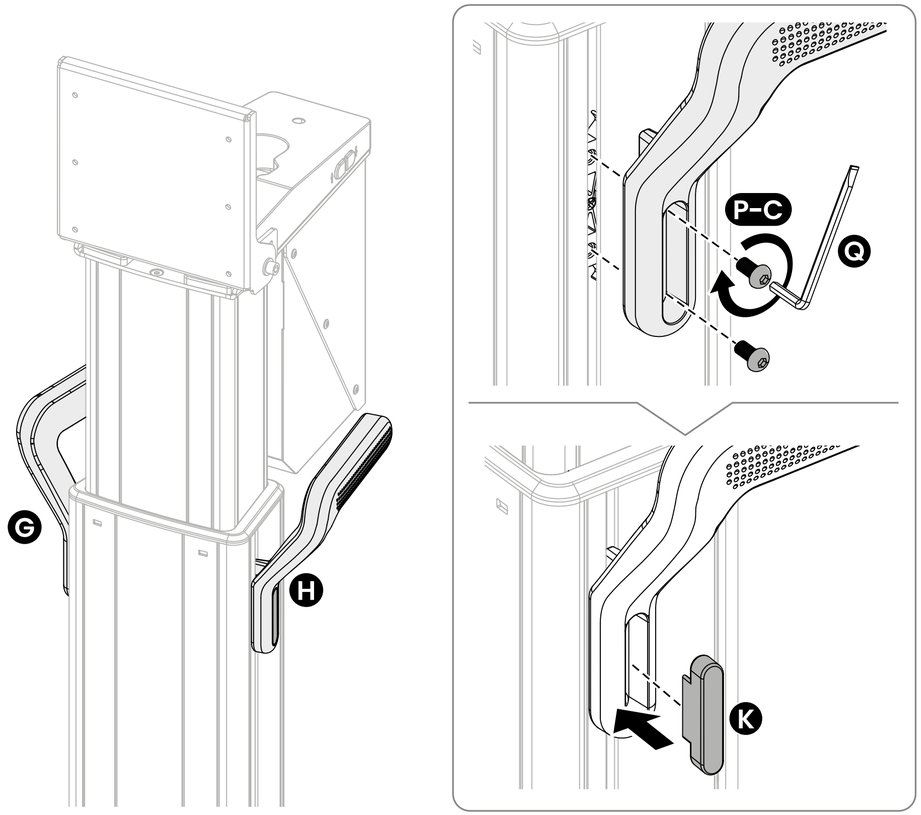


Instalación

No los apriete del todo, dejando una distancia de 3 mm para los siguientes pasos.

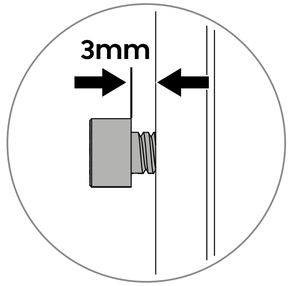

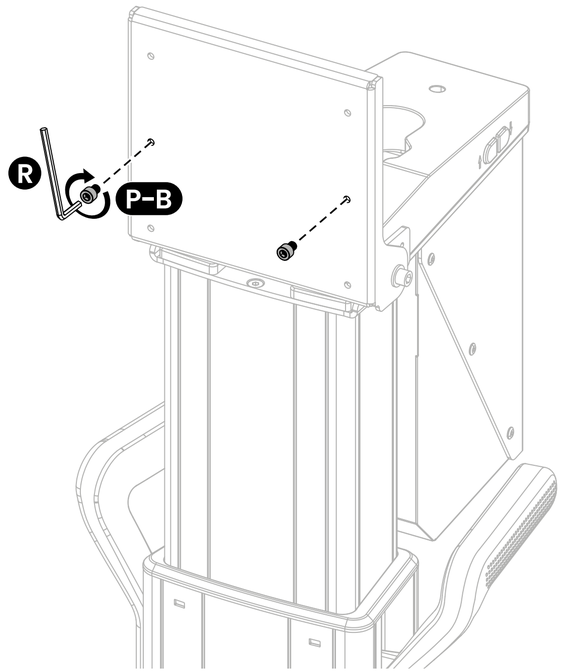


Instalación

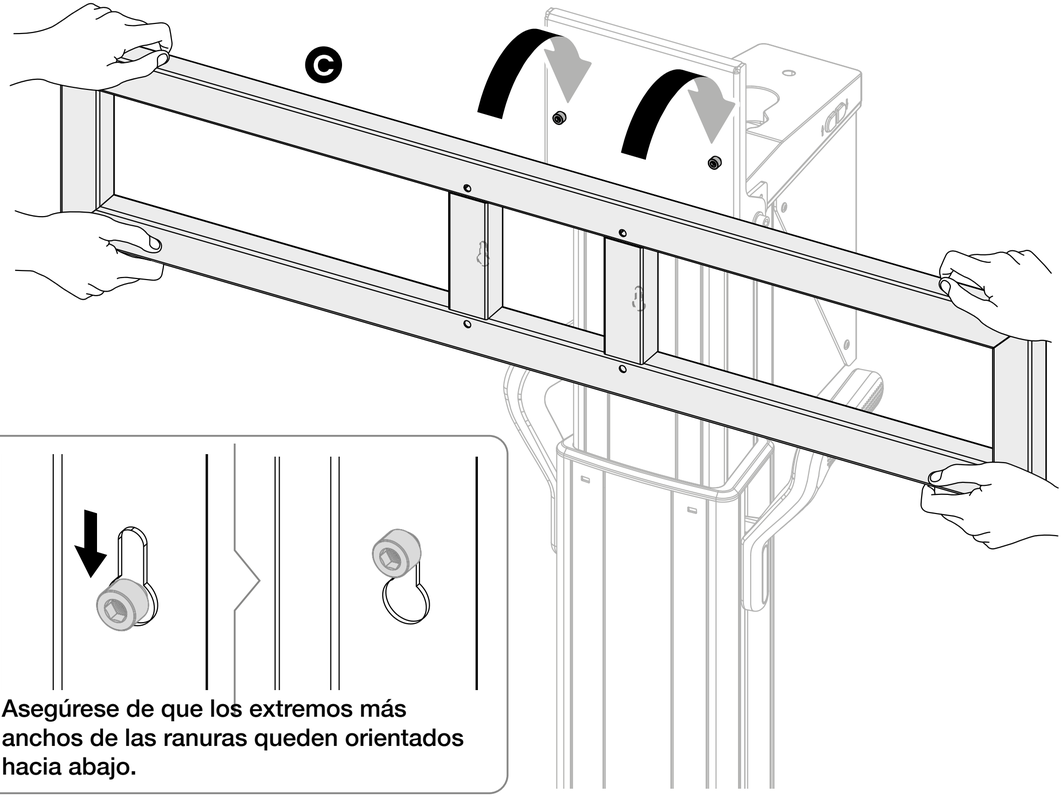


Asegúrese de que los extremos más anchos de las ranuras queden orientados hacia abajo.

Instalación

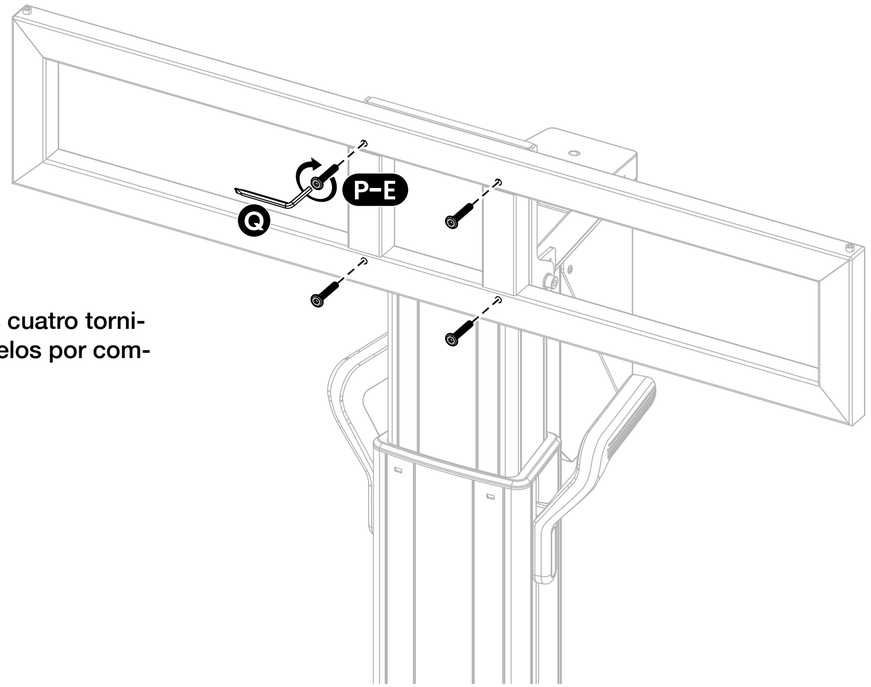

Primero, apriete un poco los cuatro tornillos y, a continuación, apriételos por completo.

Instalación

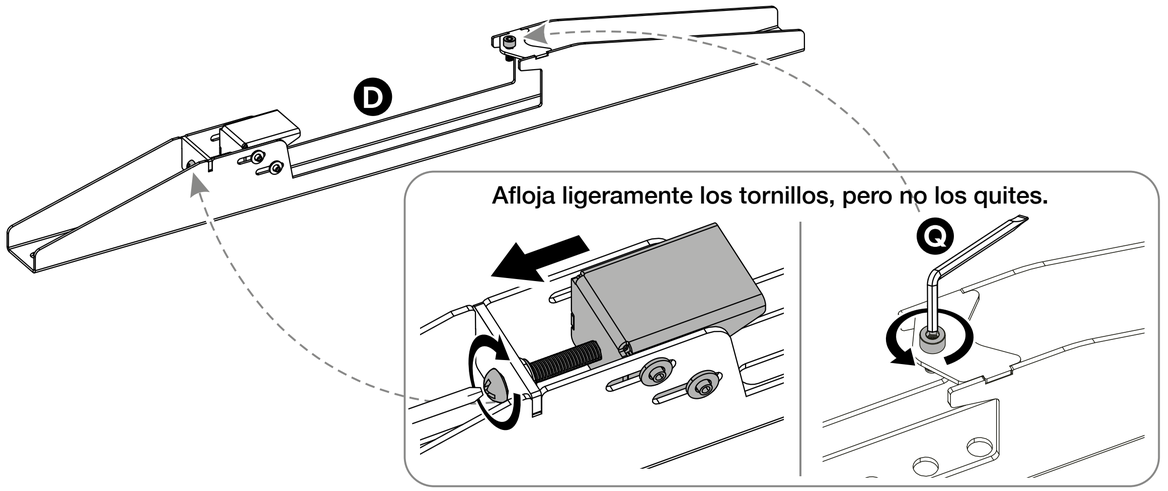


Instalación


ATENCIÓN


Para garantizar una instalación segura, elige el tornillo adecuado antes de empezar:
• Utilice los tornillos especificados en el manual del televisor o por el fabricante.
• Compruebe la longitud: SI SON DEMASIADO LARGOS, pueden dañar el televisor; SI SON DEMASIADO CORTOS, pueden provocar caídas.
Nota: Utilice un destornillador manual para evitar daños; no se recomienda el uso de herramientas eléctricas.
NO APRIETE DEMASIADO los tornillos.

Nota: Asegúrese de que ambos brazos de montaje estén alineados horizontalmente y centrados en la parte trasera del televisor.

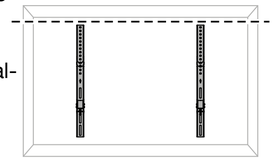


Nota: Utilice separadores si la parte trasera del televisor es curvada, está empotrada o es irregular, o si la placa del soporte no queda a ras del televisor.

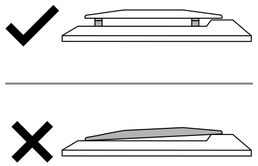


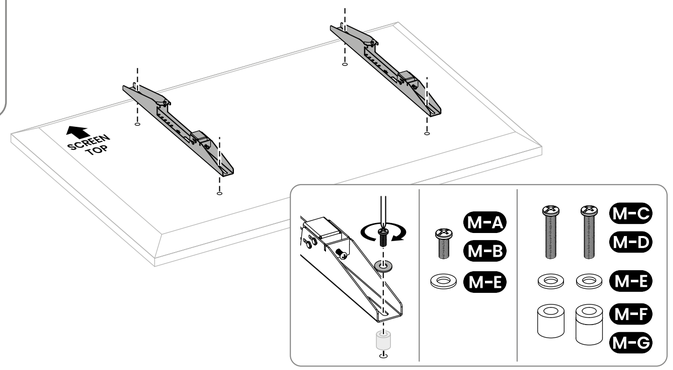

Instalación

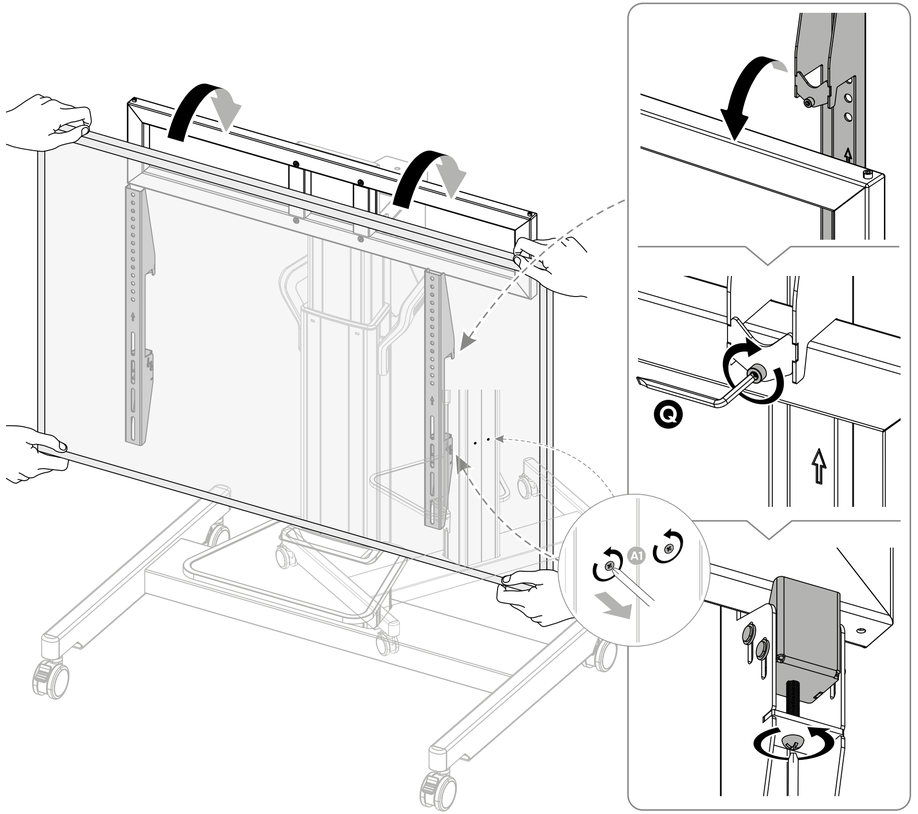


Instalación

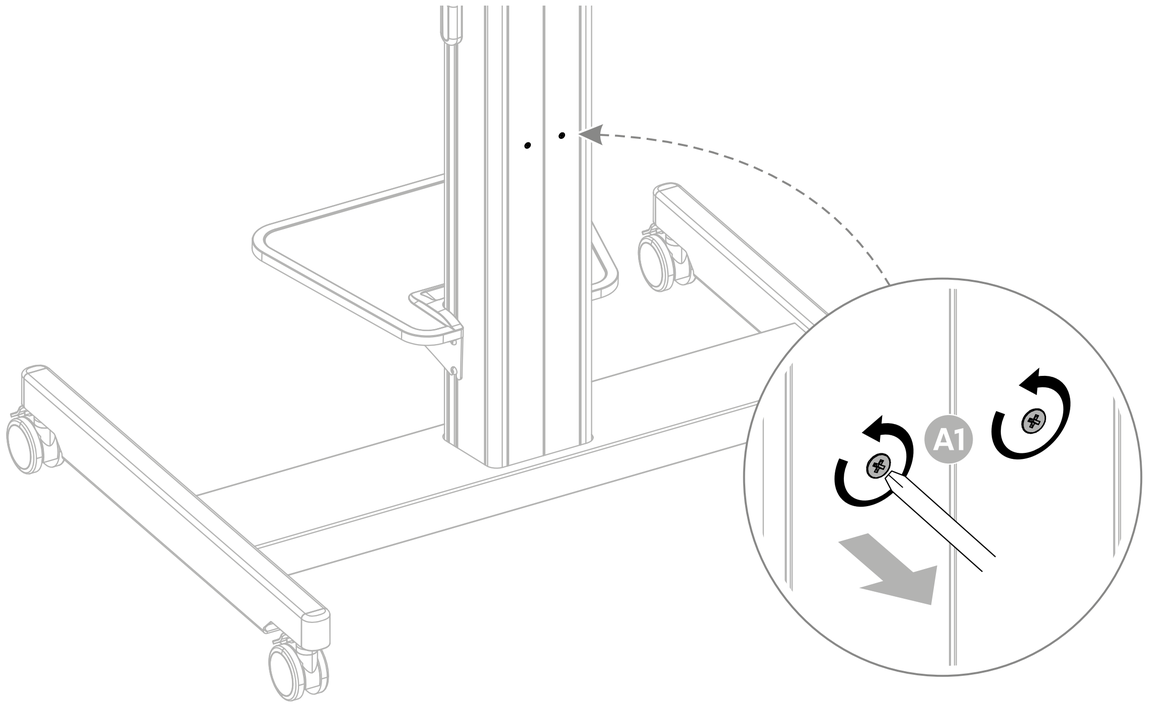


ES

Instalación

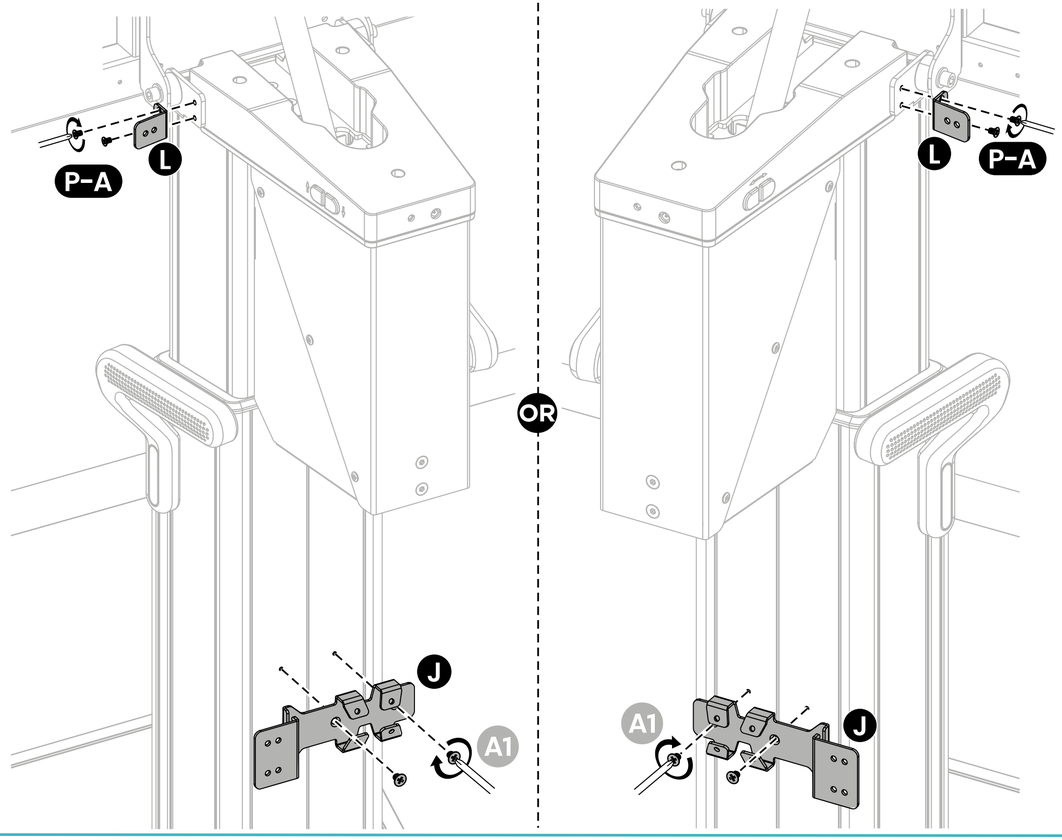


Instalación

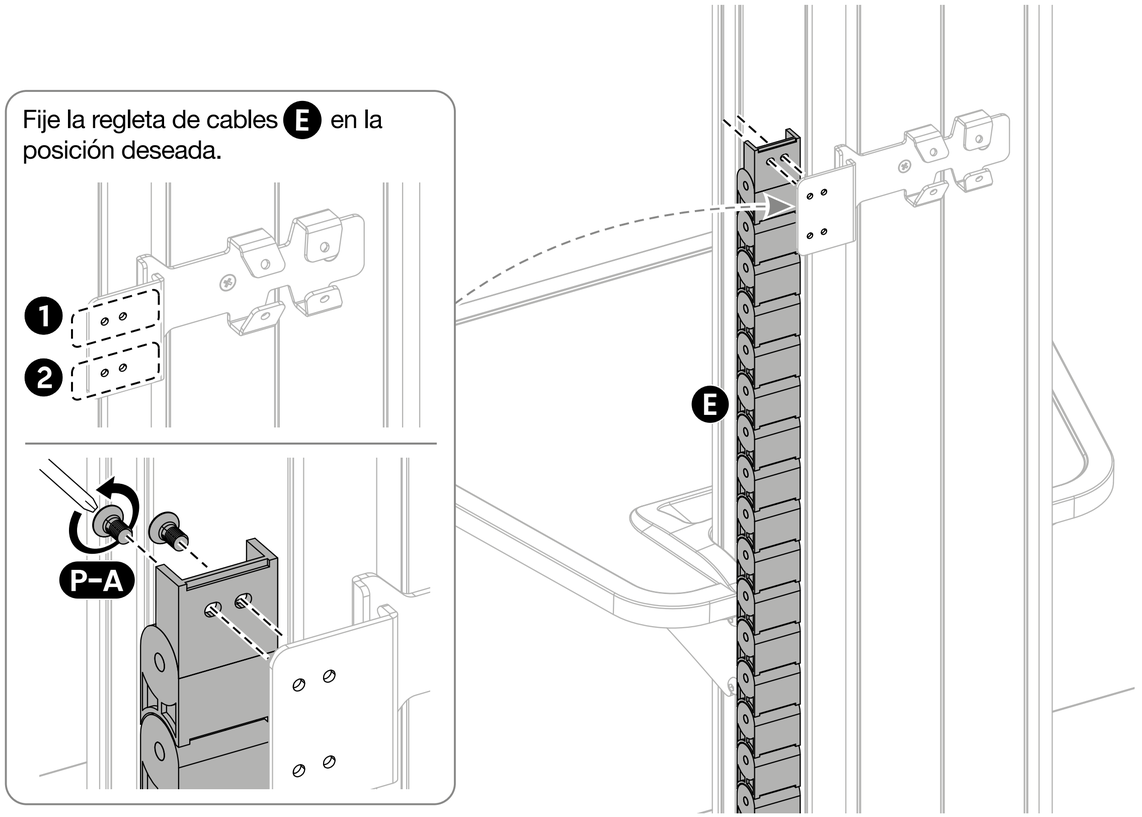


Instalación


Tal y como se muestra, utilice la llave **Q** para abrir la tapa interior de la abrazadera del cable, introduce el cable y, a continuación, cierra la tapa.

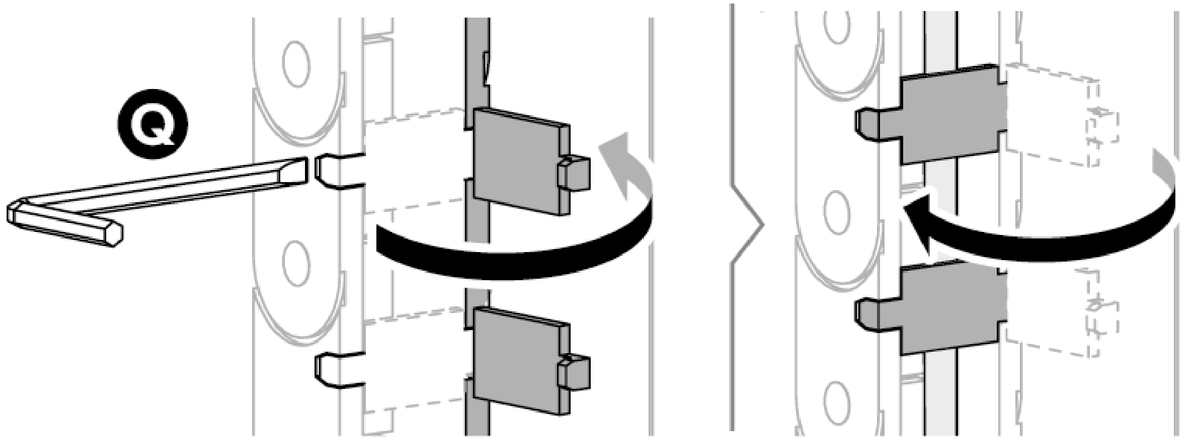


Instalación

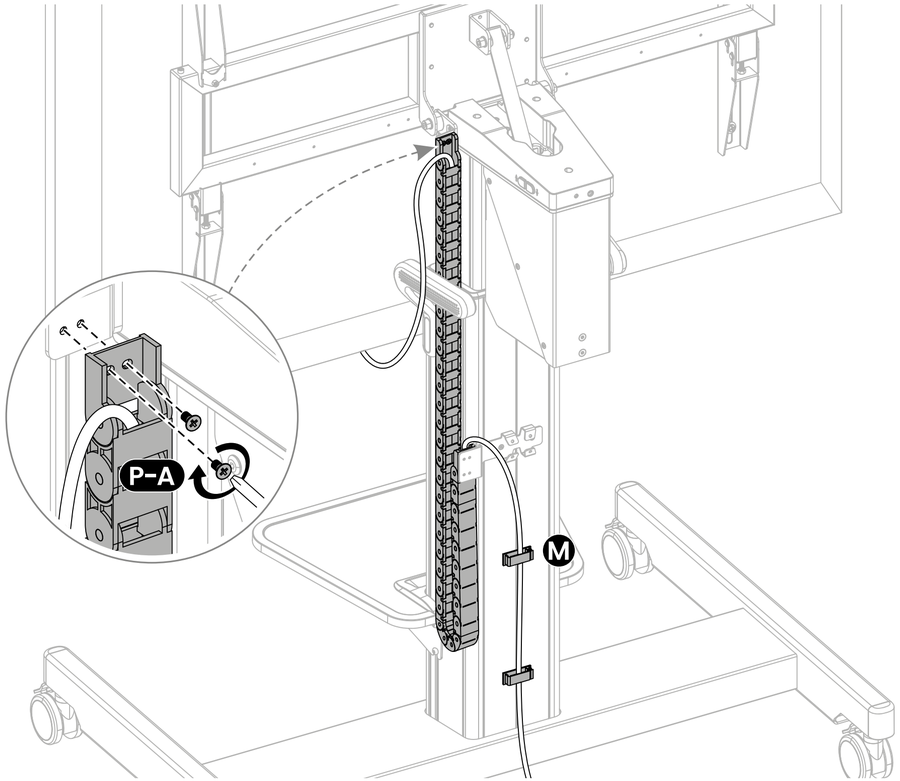


Instalación

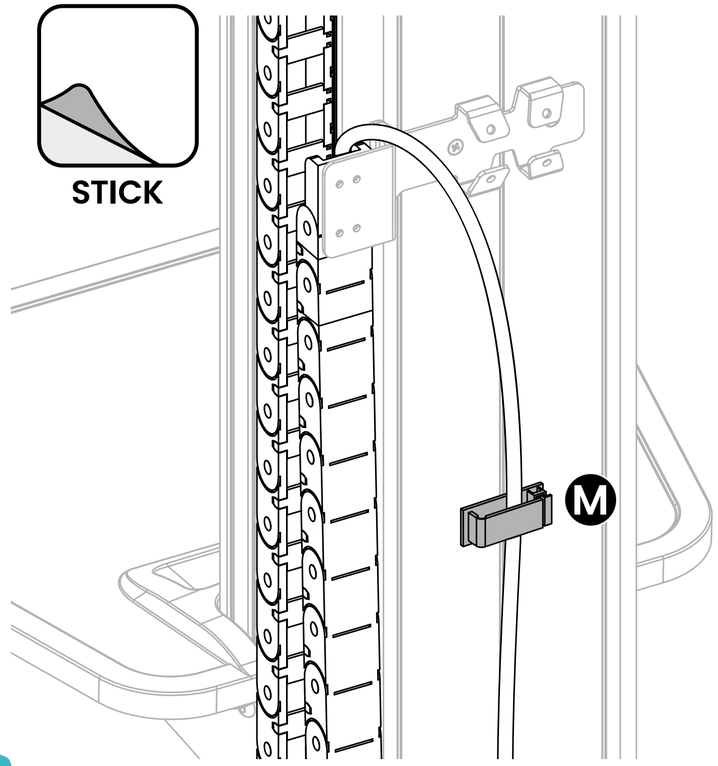

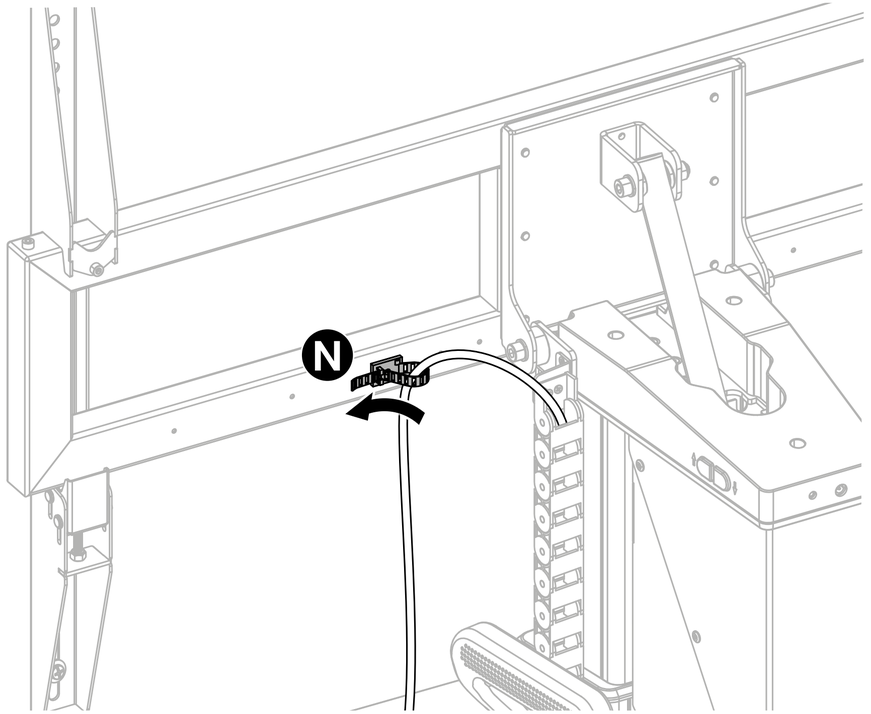

17a

Guía del usuario del mando

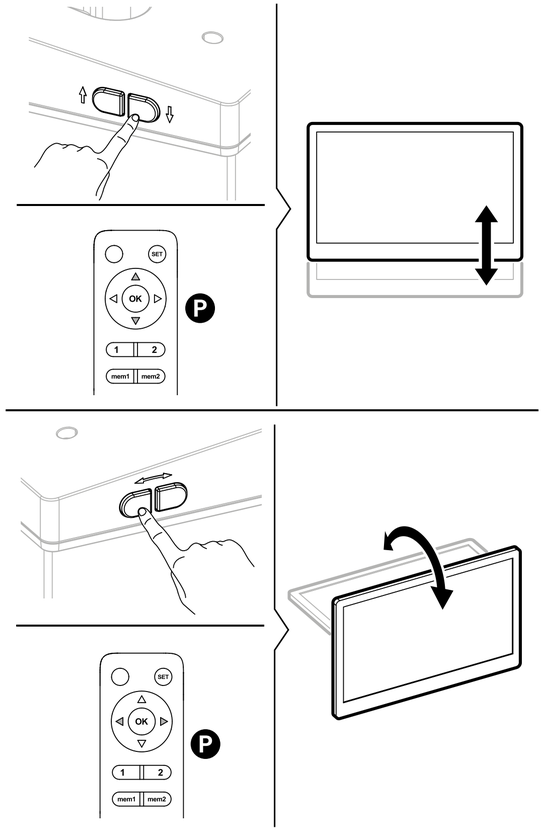

1. Flechas arriba/abajo

Mantén pulsado el botón «⇧» para subir el soporte. Mantén pulsado el botón «⇩» para bajar el soporte.
2. Flechas izquierda/derecha
Mantén pulsado el botón « ⇦ » para inclinar el televisor a la posición horizontal. Mantén pulsado el botón « ⇨ » para inclinar el televisor a la posición vertical.
Nota: Retira todos los objetos que haya alrededor antes de ajustar el soporte.
3. Restablecimiento del sistema
Mantén pulsados los botones «⇧» y «⇩» durante 3 segundos hasta que se oiga un pitido para iniciar el restablecimiento. El televisor volverá primero a la posición vertical como posición inicial; a continuación, la columna elevadora se retraerá hasta su posición más baja y rebotará ligeramente. Dos pitidos confirman que el restablecimiento se ha realizado corectamente.
Nota: No sueltes los botones durante el proceso de restablecimiento, ya que de lo contrario este fallará.

El producto funciona con electricidad. Para evitar quemaduras, incendios y descargas eléctricas, así como para garantizar un uso seguro y correcto del sistema y preservar la durabilidad de la estructura general y de los componentes electrónicos integrados, le rogamos que lea atentamente las instrucciones.

ADVERTENCIA

·Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre cómo utilizarlo de forma segura y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
·Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, no deben utilizar el aparato, a menos que estén bajo supervisión, comprendan los riesgos que conlleva o hayan recibido instrucciones exhaustivas sobre su uso por parte de una persona responsable de su seguridad.
·No dejes los cables ni el enchufe desordenados para evitar el riesgo de tropiezos.
·No está permitido realizar modificaciones en el diseño del aparato.


Intrucciones de seguridad eléctrica

·El aparato solo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con el mismo. No está permitido realizar modificaciones en dicha fuente de alimentación.
·Nunca utilices el sistema si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. Si alguna pieza está dañada, ponte en contacto con el servicio técnico del establecimiento donde lo compraste para solicitar una sustitución.
·Nunca utilices el sistema si se encuentra en un entorno húmedo o si sus componentes eléctricos entran en contacto con líquidos.

·No limpies el producto mientras esté conectado a la red eléctrica.
·No desmontes ni sustituyas componentes mientras esté conectado a la red eléctrica.
·Desenchufa el aparato cuando no lo utilices y coloca el enchufe fuera del alcance de los niños.

Nota: Inserta 2 pilas AAA (no incluidas) en el mando a distancia antes de ajustar el soporte del televisor.

Ajusta la altura pulsando el botón « △ » o « ▽ » del mando a distancia. Si el soporte del televisor no sube ni baja y no se oye ningún sonido al ajustar la altura o al volver a colocar el mando a distancia, sigue las instrucciones que se indican a continuación para completar el emparejamiento del mando a distancia.

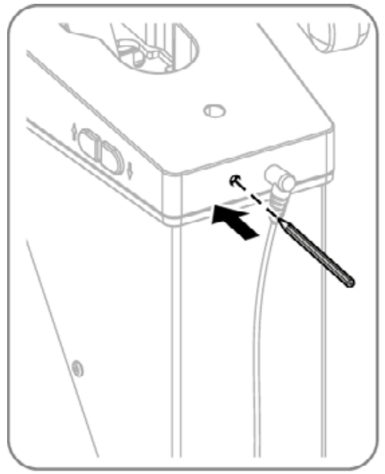


Emparejamiento del mando a distancia con el soporte y reinicio del sistema

PASO 1: Si es la primera vez que enciendes el soporte, debes emparejar primero el mando a distancia con el soporte y, a continuación, reiniciar el sistema. Consulta el PASO 2 más abajo.
PASO 2: Pulsa el botón pequeño de la caja de control con un clip o un lápiz, tal y como se muestra. Cuando oigas un pitido, pulsa el botón «SET» del mando a distancia; a continuación, oirás pitidos consecutivos durante unos 10 segundos, lo que indica que el emparejamiento está en curso. Después, los pitidos cesarán, lo que indica que el emparejamiento ha finalizado. A continuación, consulta el paso 3 de la Guía del usuario del controlador o el paso 6 de la Guía del usuario del mando a distancia para realizar el reinicio.

ES

Manual de usuario de mando a distancia

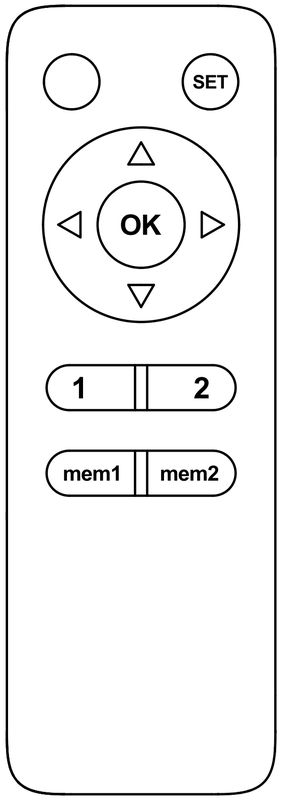

• 1. FLECHAS ARRIBA/ABAJO

Mantén pulsado el botón «△» para subir el soporte. Mantén pulsado el botón «▽» para bajar el soporte. Nota: Retira todos los objetos que haya alrededor antes de ajustar el soporte.

• 2. FLECHAS IZQUIERDA/DERECHA

Mantenga pulsado el botón « ◁ » para inclinar el televisor a la posición horizontal.
Mantenga pulsado el botón « ▷ » para inclinar el televisor a la posición vertical.

• 3. Configuración de la memoria

Mantenga pulsado el botón « mem1 » o « mem2 » durante 3 segundos hasta que oiga un pitido, lo que indica que la posición actual se ha guardado en la memoria. Los botones « mem1 » y « mem2 » pueden almacenar cada uno una posición.

• 4. Activación de los ajustes de altura

Pulsa el botón « 1 » o « 2 » y el soporte se desplazará automáticamente a la posición guardada en el botón correspondiente « mem1 » o « mem2 ».

• 5. Ajuste predeterminado

Pulsa brevemente el botón «**OK**» y el soporte se retraerá automáticamente hasta la posición más baja. Para detenerlo, vuelve a pulsar el botón «**OK**».

• 6. Modo de reinicio

Mantén pulsado el botón «**OK**» durante 3 segundos hasta que oigas un pitido; el soporte volverá primero a la posición vertical como posición inicial y, a continuación, la columna elevadora se retraerá hasta su posición más baja y rebotará ligeramente. Dos pitidos confirman que el reinicio se ha realizado correctamente.

• 7. Para desemparejar un mando a distancia

Pulsa el botón pequeño de la caja de control con un clip o un lápiz, del mismo modo que lo hiciste para emparejar el mando a distancia. Tras oír un pitido, mantén pulsado el botón durante 5 segundos hasta que oigas otro pitido, lo que indica que el desemparejamiento se ha completado.

8. Desactivar/activar la función de control remoto

Para desactivar la función de control remoto, pulsa cinco veces el botón de emparejamiento de la caja de control. La caja de control emitirá un pitido después de cada pulsación. A la quinta pulsación, la caja de control emitirá dos pitidos, lo que indica que la desactivación se ha realizado correctamente.
Para volver a activar el control remoto, pulsa una vez el botón de emparejamiento o vuelve a conectar la alimentación al soporte. Un pitido confirma que la reactivación se ha realizado correctamente.

ES

Guía de resolución de problemas

1. No funciona. Hay 9 posibilidades:

• Si la unidad emite un pitido tras pulsar los botones de subida, bajada o memoria, comprueba si el soporte ha alcanzado su límite (altura máxima/mínima o posición designada), o si ha encontrado un obstáculo o se ha activado la protección contra sobrecorriente.
• Dos pitidos indican que el reinicio ha fallado; sigue las instrucciones de reinicio para completar la operación.
• Es posible que haya un error en el sistema del soporte. Comprueba si la unidad emite tres pitidos tras pulsar un botón. Si es así, reinicia el soporte o desconéctalo de la corriente, comprueba el cableado y, a continuación, reinicia el sistema.
• Es posible que el sistema se esté sobrecalentando. Compruebe si la unidad emite cuatro pitidos tras pulsar un botón. Si es así, deje que la unidad se enfríe (entre 78 y 30 minutos).
• Si el movimiento hacia arriba o hacia abajo se detiene repentinamente y la unidad emite cinco pitidos, esto indica un problema de alimentación.
• Es posible que el extremo de CA/CC del cable de alimentación esté desenchufado o desconectado de la toma de corriente o del soporte. Compruebe la conexión para asegurarse de que la unidad recibe alimentación.
• Es posible que la distancia de funcionamiento sea demasiado grande y no se encuentre dentro del alcance del soporte. Utilice el mando a distancia a una distancia máxima de 30 pies (10 m) del soporte.
• Es posible que las pilas del mando a distancia estén bajas o agotadas. Sustituya las pilas.
• Es posible que el mando a distancia esté averiado. Compruebe si el LED indicador del mando se ilumina al pulsar un botón. Si no es así, póngase en contacto con el establecimiento donde lo compró para solicitar una sustitución.

2. El soporte del televisor emite un ruido o sonido anómalo.

• Comprueba todas las conexiones de alimentación y reinicia el sistema. Si el aparato sigue emitiendo un ruido anómalo, ponte en contacto con el establecimiento donde lo compraste para solicitar una sustitución.

ES

IMPORTANTE

El producto funciona con electricidad. Para evitar quemaduras, incendios y descargas eléctricas, lea atentamente las instrucciones. Si no lee, comprende a fondo y sigue todas las instrucciones, podría sufrir lesiones graves, provocar daños en el equipo o invalidar la garantía de fábrica. Si tiene alguna duda o necesita ayuda, póngase en contacto con el establecimiento donde lo compró para que le atiendan.

1. No funciona. Hay 9 posibilidades:

Asegúrate de que la superficie de montaje sea lo suficientemente resistente como para soportar el peso del producto y el equipo montados.
NO SUPERES LA CAPACIDAD MÁXIMA DE PESO INDICADA.


Asegúrese siempre de contar con la ayuda de otra persona o de un dispositivo mecánico para levantar y colocar productos pesados de forma segura.
Apriete los tornillos firmemente, pero sin pasarse. Un apriete excesivo puede provocar daños en el producto que reduzcan considerablemente la fuerza de sujeción.
Mantenga un espacio libre y una distancia prudencial respecto a las piezas móviles cuando utilice el producto.
Utilícelo únicamente para el fin previsto. Nunca se suba, se cuelgue ni se apoye sobre el producto.
Este producto está destinado exclusivamente a uso en interiores.
No está permitido realizar modificaciones en la estructura ni en la unidad de alimentación y la caja de control.
Este producto puede contener piezas pequeñas que podrían suponer un riesgo de asfixia si se ingieren. Mantenga a los niños alejados, a menos que el producto esté destinado a su uso y que hayan leído y comprendido íntegramente todas las instrucciones y manuales.
Compruebe periódicamente (al menos cada tres meses) que el producto esté bien fijado y sea seguro de usar.

ES

Otras precauciones



No limpie el producto con agua mientras la alimentación esté conectada.



No desmonte ni sustituya componentes mientras la alimentación esté conectada.



Nunca utilice el sistema con un cable o enchufe dañado.



Nunca haga funcionar el sistema si está en un ambiente húmedo o sus componentes eléctricos tienen contacto con líquidos.



Si la caja de control emite ruidos u olores extraños, desconecte inmediatamente la tensión de red.



Eliminación

Esta marca indica que el producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para deshacerse del producto usado, utilice el servicio de reciclaje local o póngase en contacto con su punto de venta para retirar el producto.
El producto ha sido diseñado para cumplir con el Reglamento de la Comisión sobre requisitos de diseño ecológico para el consumo de energía en modo de espera de los aparatos eléctricos y electrónicos domésticos.
Modo: Modo de espera Consumo de energía (vatios): ≤0,5 W
El producto entra automáticamente en modo de espera tras 18 minutos de inactividad.
SRD de 2,4 GHz (2437 MHz) para el mando a distancia: Tx: 1,06 dBm (potencia EIRP).

Información sobre la garantía

TooQ desde el 1 de Enero de 2022, ofrece una garantía de 3 años desde el momento de la compra, por ello es necesario disponer del ticket o factura donde figure la fecha. El distribuidor o vendedor donde compró el producto atenderá su reclamación y ofrecerá su servicio técnico mientras esté en vigor la garantía.

Fuera de garantía

La garantía no cubre los daños o defectos provocados en llos productos debido a:

- No seguir el manual de uso.
- Modificaciones o alteraciones de cualquier índole.
- Altas y bajas temperaturas, humedad o el contacto con líquidos.
- Desgaste y rayaduras producidos en el uso cotidiano. La garantía no cubre los daños o defectos producidos en el disco duro por el uso indebido de este o de la caja externa.
- Suministro de voltaje incorrecto en los productos que lo requieran.
- La utilización del producto con otro dispositivo que no sea el indicado para su uso.

FAQ

Puede consultar las preguntas frecuentes desde nuestra página web www.tooq.com en el enlace del producto. Los productos pueden sufrir variaciones por cambio de stock, mejora de producto o error de impresión. En caso de duda, consulte con nosotros.

¡Entérate de todas nuestras novedades!

Síguenos en redes sociales

©2026 by TOOQ Technology, S.L.
All Rights Reserved.
tooq.com