TOOQ



JÖRMUN

## FSM04-B


# Manuel d’utilisation

SUPPORT TV MOBILE SUR ROULETTES AVEC
RÉGLAGE ÉLECTRIQUE POUR ÉCRANS 55” À 86”


VESA: 300x100, 300x200, 400x200, 300x300, 300x400, 400x300, 600x200, 500x300, 400x400, 600x300, 500x400, 400x600, 600x400, 700x400, 800x400, 700x500, 600x600, 800x500, 800x600, 900x600

55”- 86” | 80 kg


# Sommaire

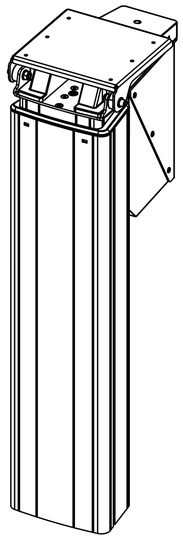


A (x1)

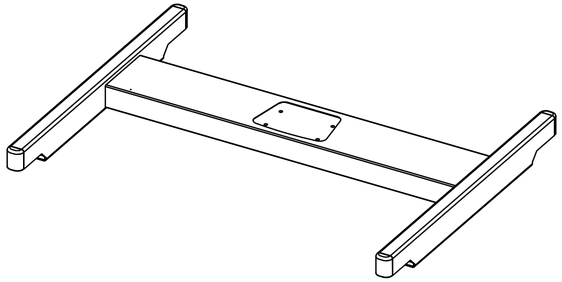


B (x1)

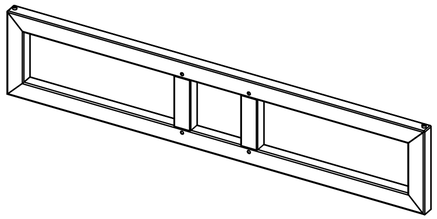


C (x1)

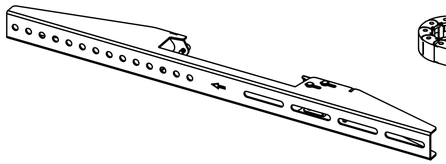


D (x2)

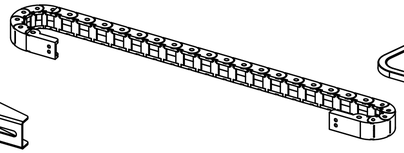


E (x1)

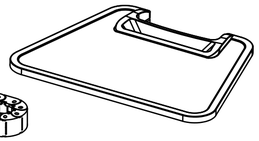


F (x1)

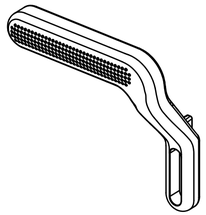


G (x1)

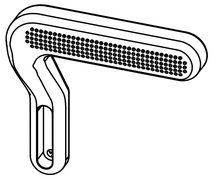


H (x1)




I (x4)




J (x1)





K (x2)




L (x1)





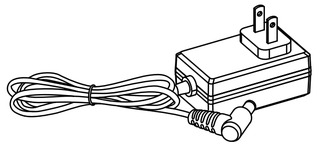

Les types de fiches peuvent varier selon les régions.
Vérifiez le produit.




# Sommaire



**Q (x1)**
4mm (L W)




**R (x1)**
5mm




**S (x1)**
17mm




**P-A (x6)**
M4x8




**P-B (x2)**
M6x8




**P-C (x8)**
M6x12




**P-D (x4)**
M6x25




**P-E (x4)**
M6x35




**M-A (x4)**
M6x14



**M-B (x4)**
M8x16



**M-C (x4)**
M6x30




**M-D (x4)**
M8x35



**M-E (x4)**
D8



**M-F (x4)**
Ø15xØ8x5



**M-G (x4)**
Ø15xØ8x15

# Avant de commencer l’installation


• Lisez le manuel d’utilisation. Pour toute question concernant les instructions ou les avertissements, contactez votre distributeur local.
• Vérifiez que vous avez reçu toutes les pièces figurant sur la liste de contrôle des composants. Si une pièce manque ou est défectueuse, contactez votre distributeur local.




• L’installation de produits dépassant le poids indiqué peut entraîner une instabilité et des blessures.
• Les supports doivent être assemblés conformément aux instructions de montage. Une installation incorrecte peut provoquer une défaillance du produit et des blessures graves.
• Utilisez les équipements de sécurité et les outils adaptés. Ce produit doit être installé uniquement par des professionnels.
• Assurez-vous que la surface de fixation peut supporter en toute sécurité le poids total de l’équipement et de tous ses composants.
• Utilisez les vis de montage fournies et NE LES SERREZ PAS EXCESSIVEMENT.
• Ce produit contient de petites pièces pouvant présenter un risque d’étouffement en cas d’ingestion. Tenez-les hors de portée des enfants.
• Ce produit est destiné exclusivement à une utilisation en intérieur. Une utilisation à l’extérieur peut endommager le produit et provoquer des blessures.
• Consultezici la garantie du produit.

# Installation

**L'INSTALLATION DE CE PRODUIT NÉCESSITE PLUSIEURS PERSONNES**

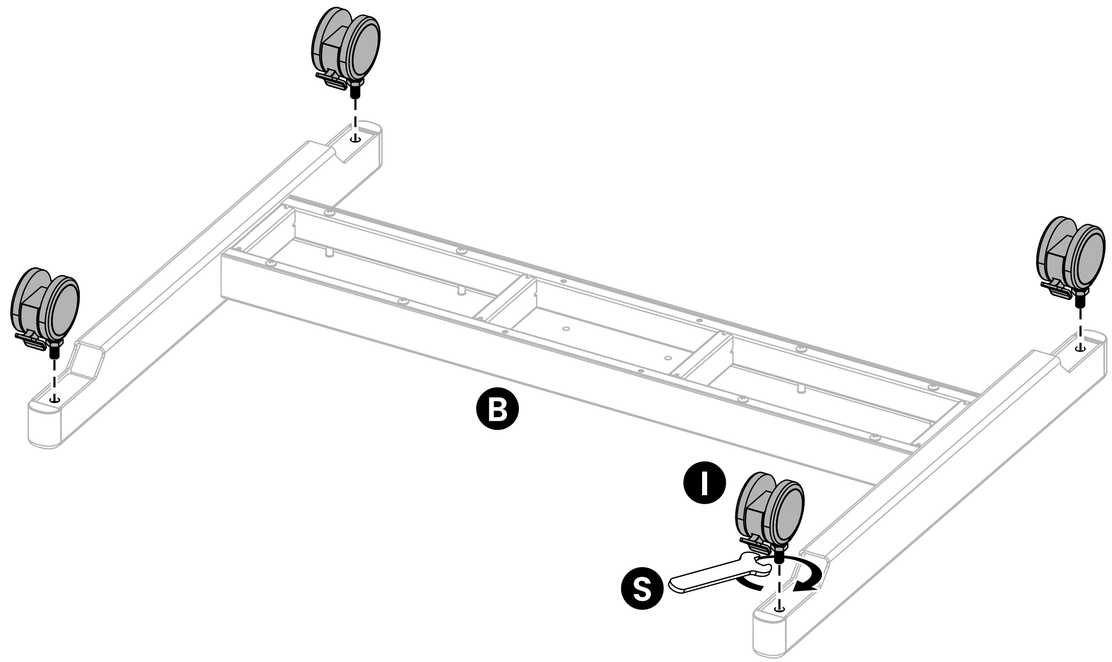

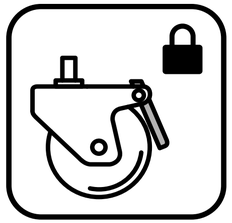



Blocage des roues

1

FR


# Installation

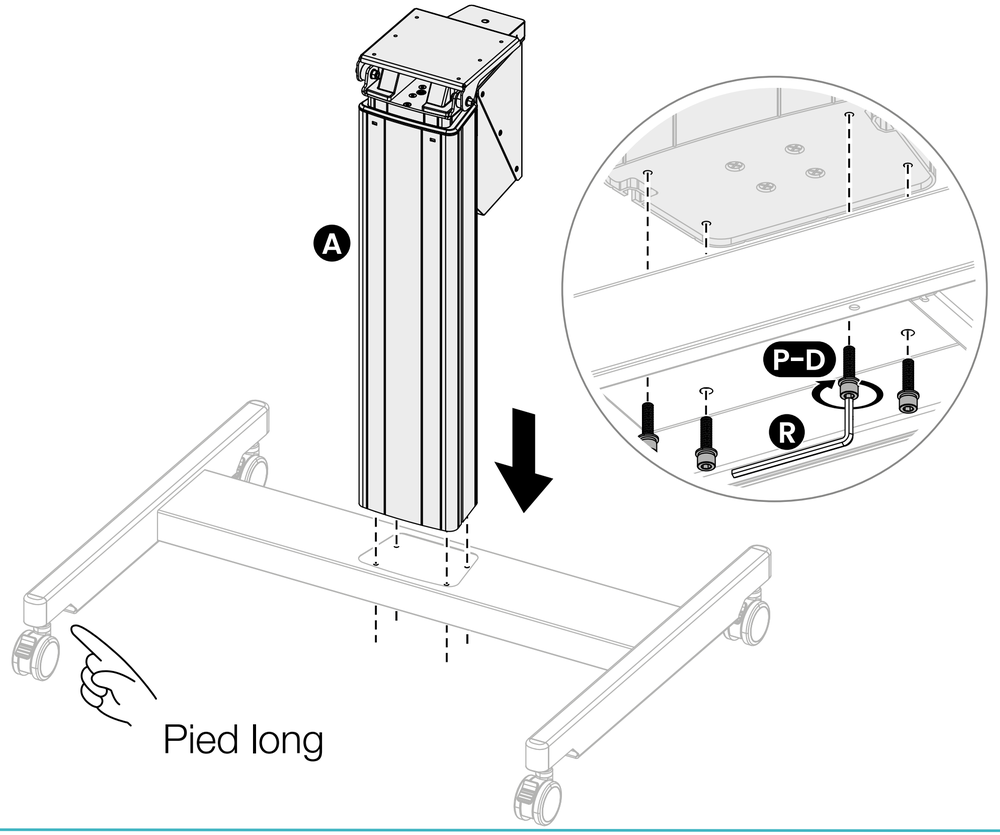


2

# Installation

Allumez l’appareil et maintenez le bouton « ⇧ » enfoncé pour relever la colonne.

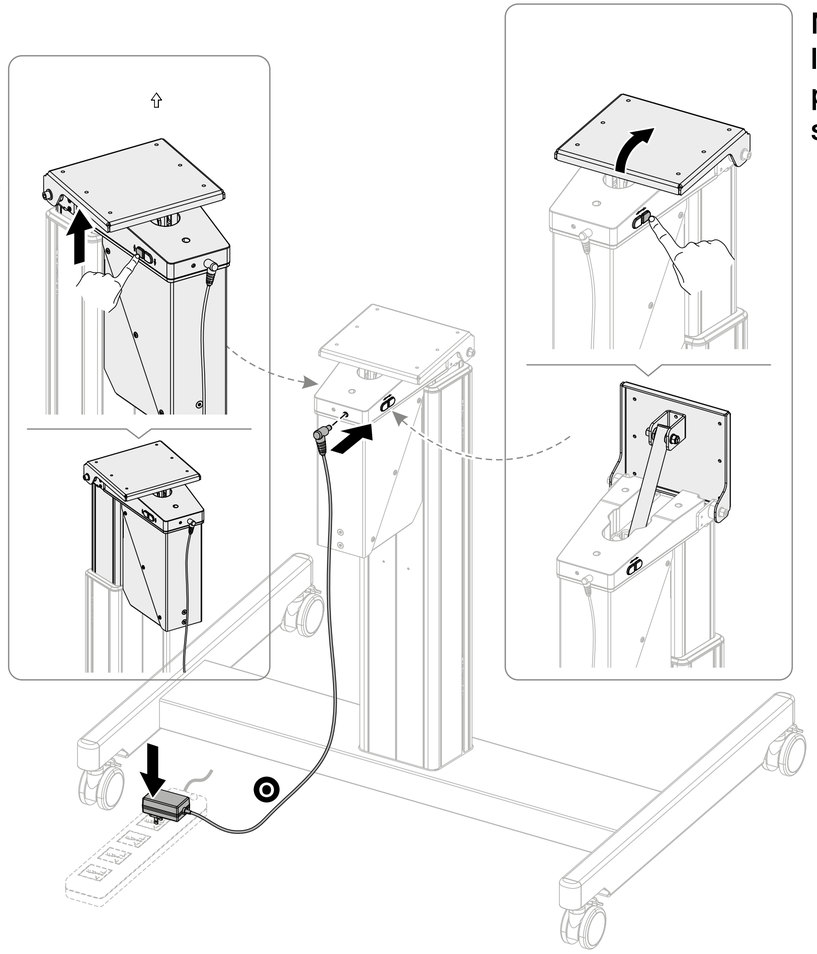


Maintenez le bouton de basculement enfoncé pour incliner la plaque VESA jusqu’à ce qu’elle soit en position verticale.

FR

# Installation


Remarque : Si la roue avant ne touche pas le sol, desserrez l’écrou inférieur comme indiqué sur l’illustration pour régler la roue à la bonne position, puis serrez l’écrou supérieur.

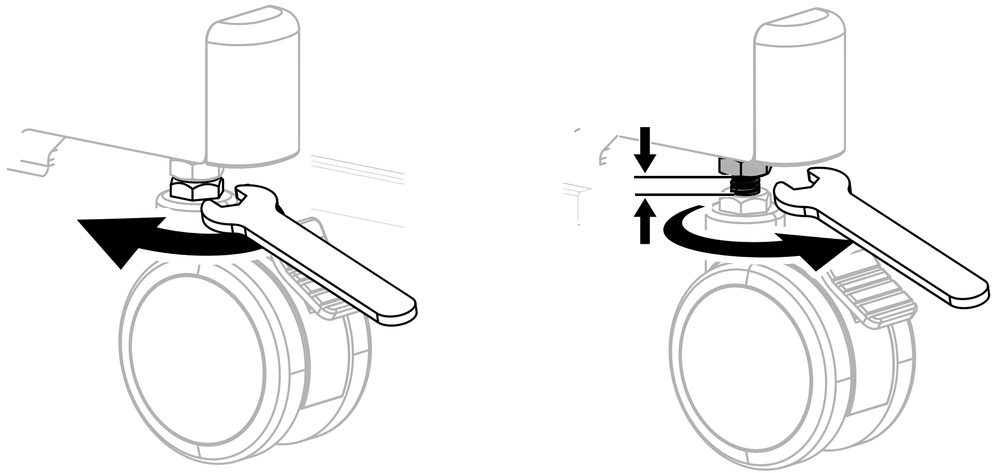

3a

# Installation


Réglez les glissières inférieures à la position souhaitée avant de placer la tablette **F**

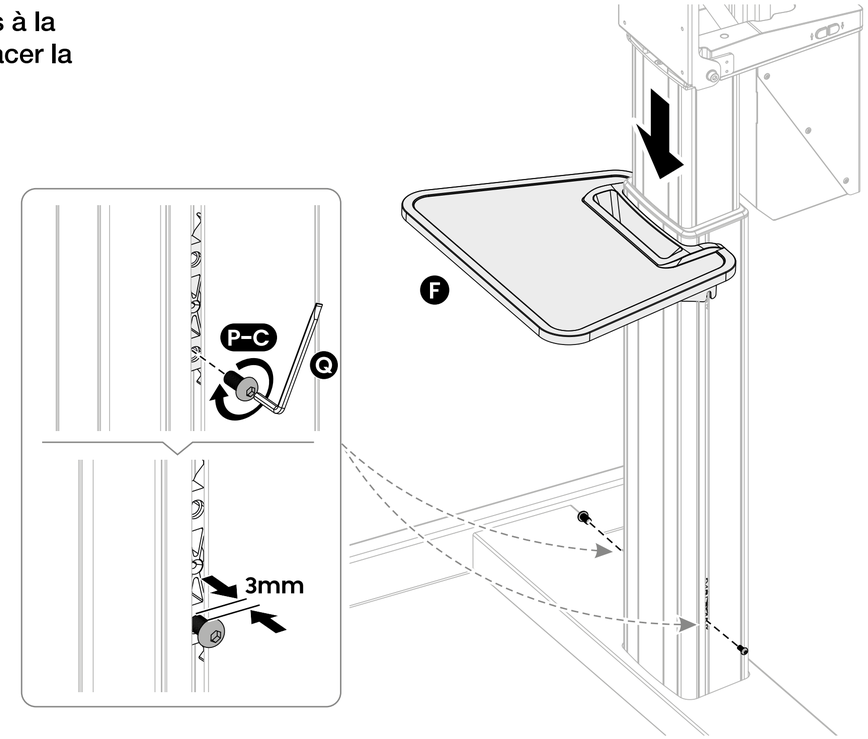


FR

# Installation

Réglez la tablette à la position souhaitée
et serrez les quatre vis pour la fixer.

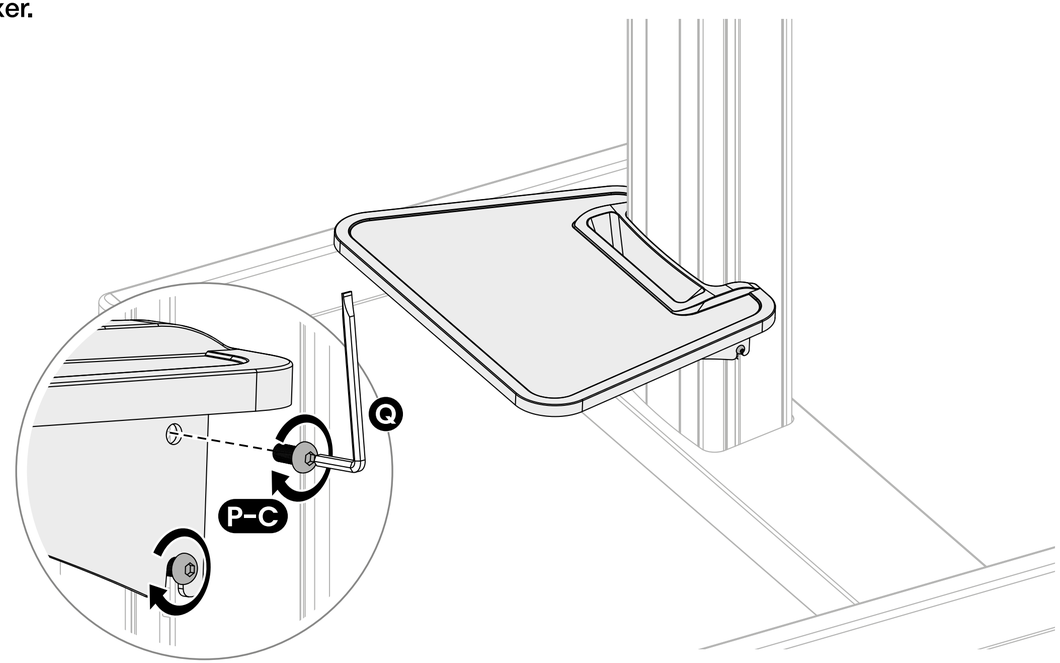



# Installation

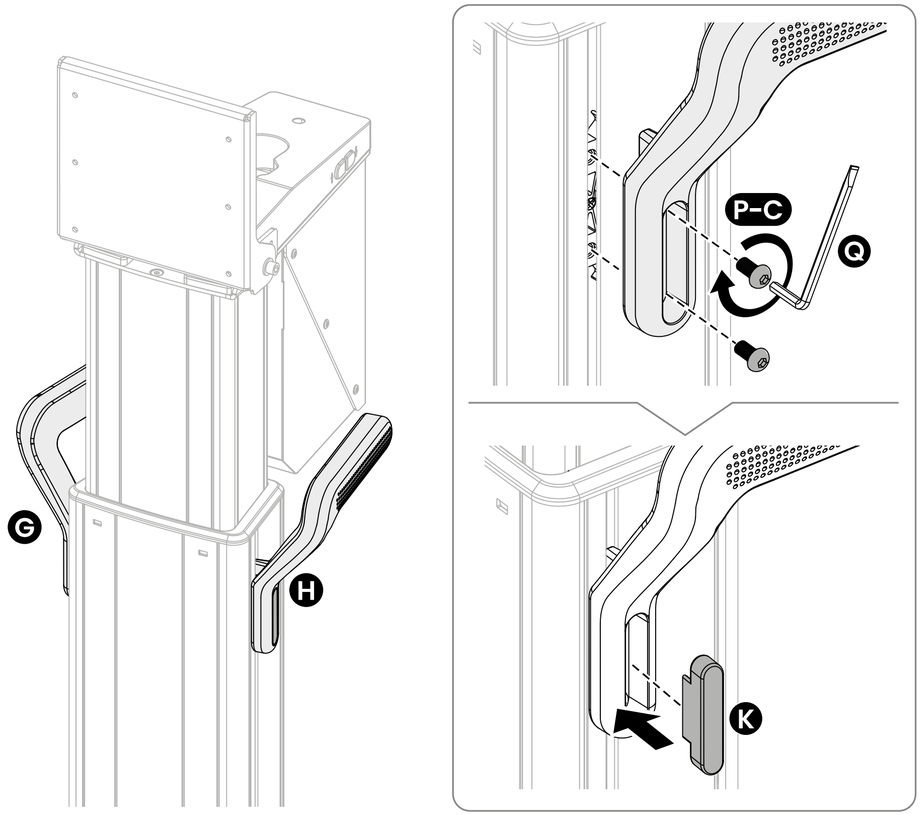


# Installation

Ne serrez pas complètement les vis ; laissez un espace de 3 mm pour les étapes suivantes.

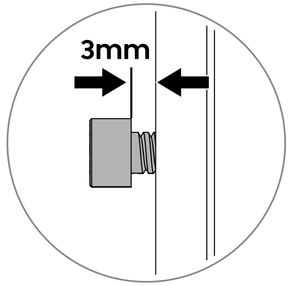

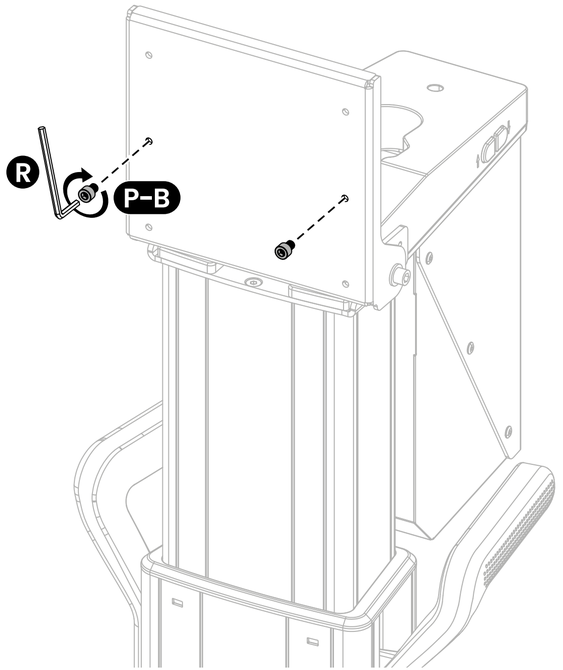
# Installation



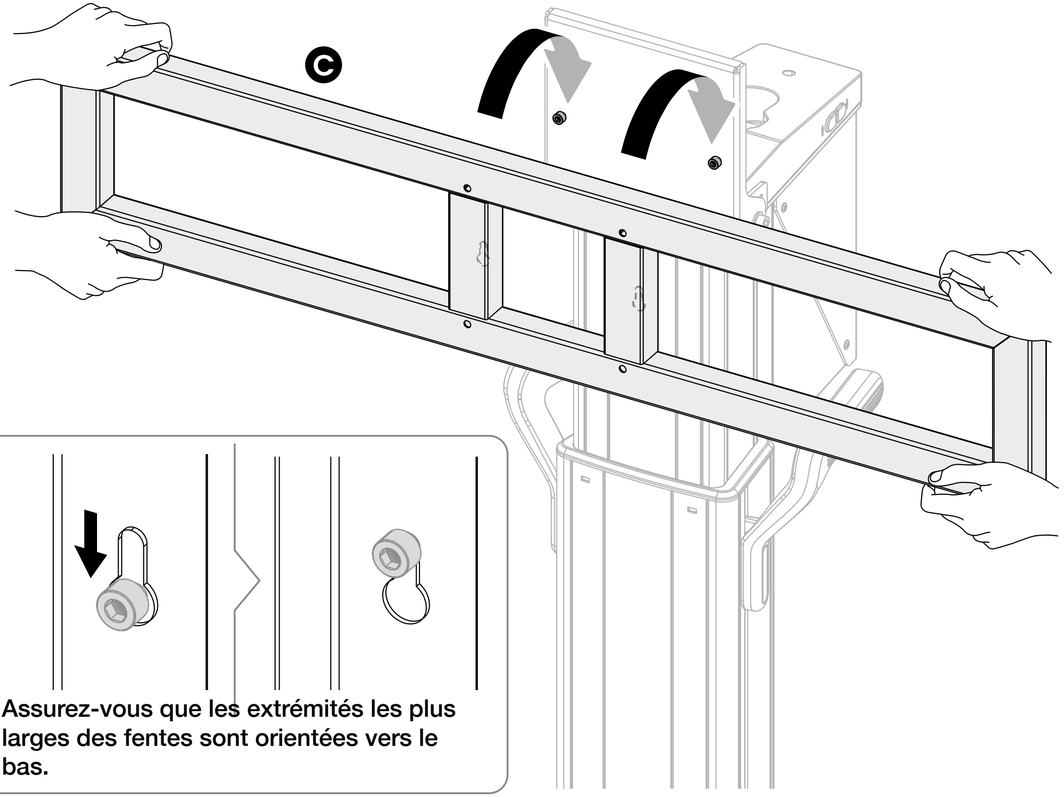


Assurez-vous que les extrémités les plus larges des fentes sont orientées vers le bas.

# Installation

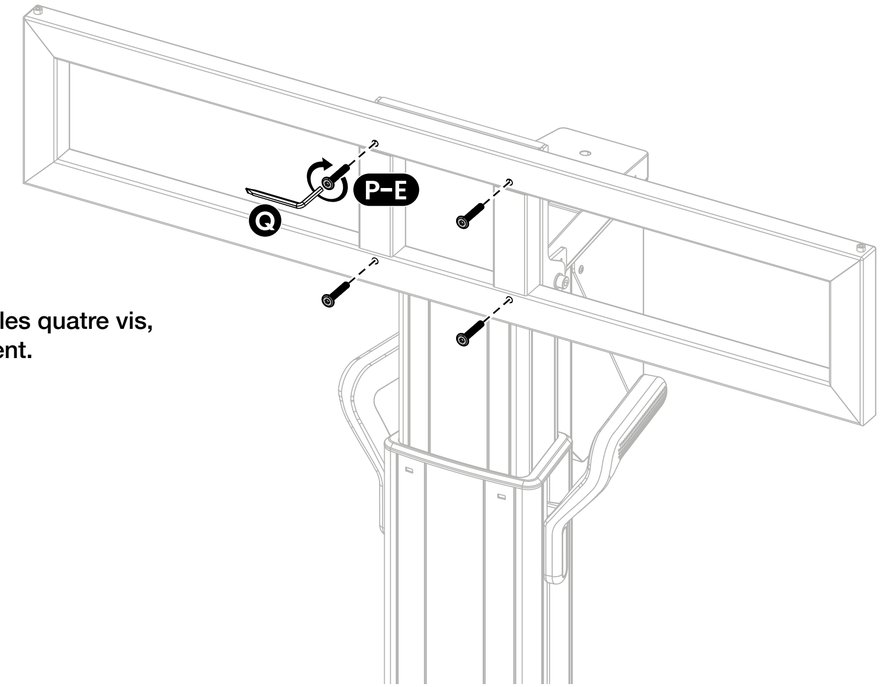


Serrez d’abord légèrement les quatre vis,
puis serrez-les complètement.

# Installation

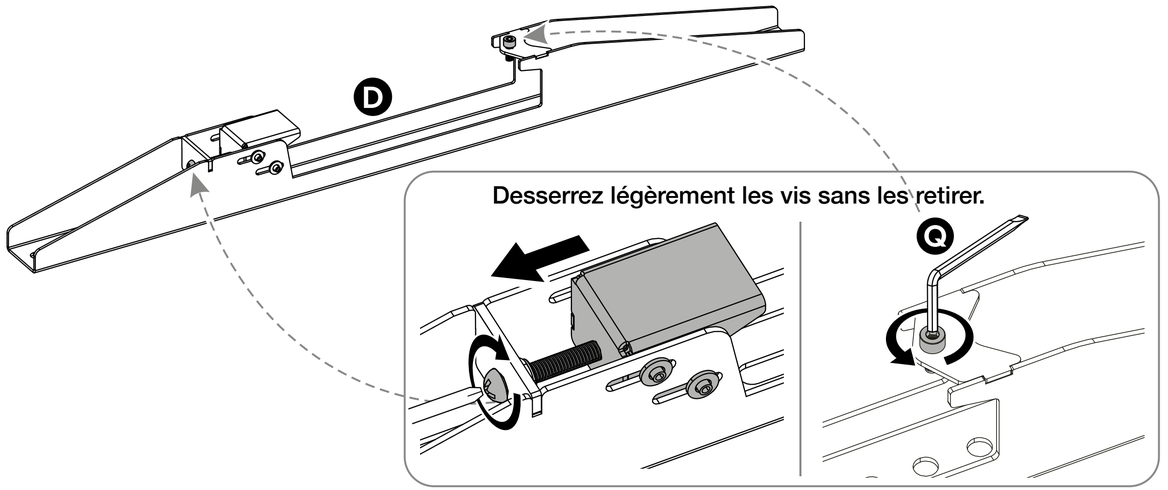


# Installation


## ATTENTION


Pour garantir une installation sûre, choisissez les vis appropriées avant de commencer :
• Utilisez les vis spécifiées dans le manuel du téléviseur ou par le fabricant.
• Vérifiez leur longueur : DES VIS TROP LONGUES peuvent endommager le téléviseur ; DES VIS TROP COURTES peuvent entraîner sa chute.
Remarque : Utilisez un tournevis manuel pour éviter tout dommage ; l'utilisation d'outils électriques est déconseillée.
NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT les vis.

Remarque : Assurez-vous que les deux bras de fixation sont alignés horizontalement et centrés à l'arrière du téléviseur.

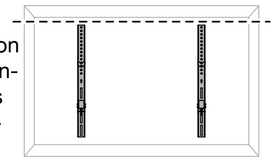


Remarque : Utilisez des entretoises si l'arrière du téléviseur est incurvé, encastré ou irrégulier, ou si la plaque de fixation ne repose pas à plat contre le téléviseur.

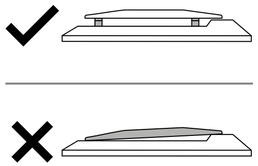


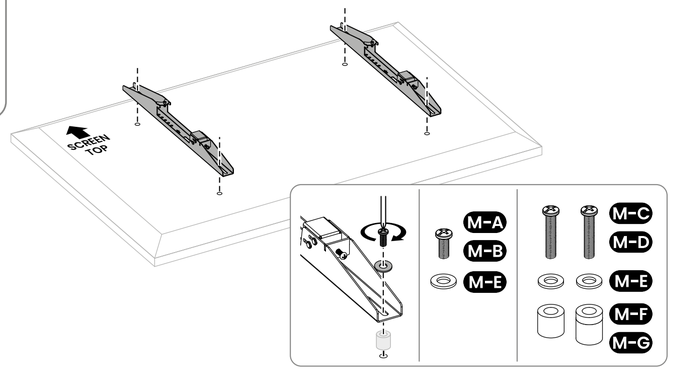

# Installation

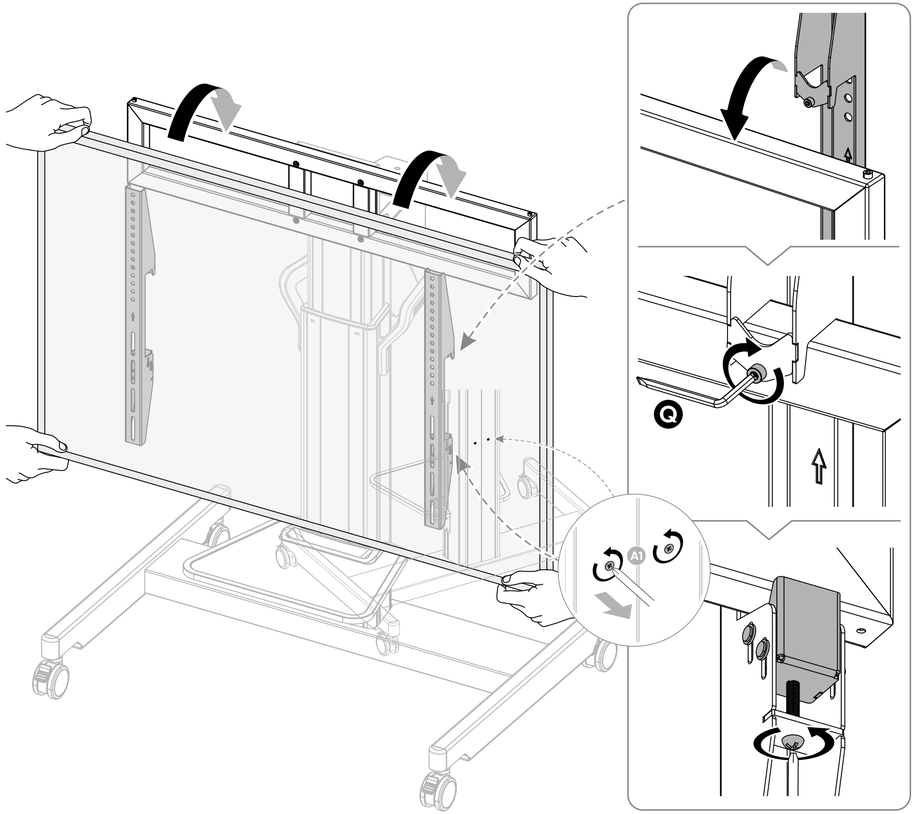


# Installation

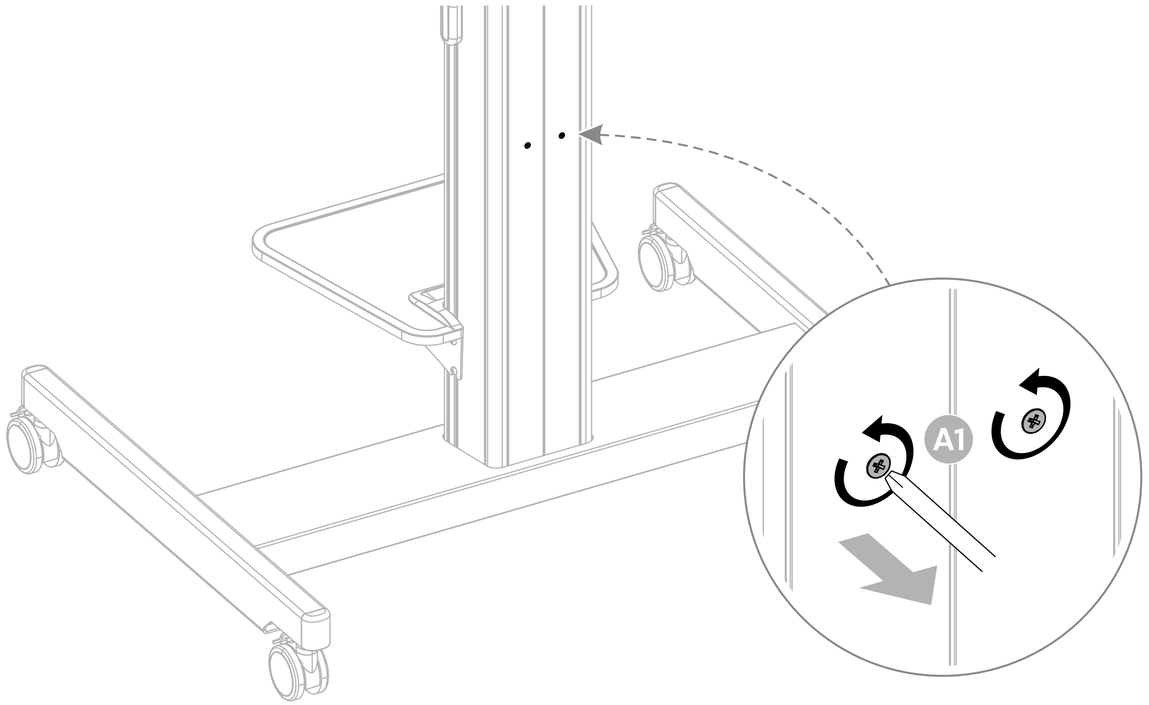


FR

# Installation

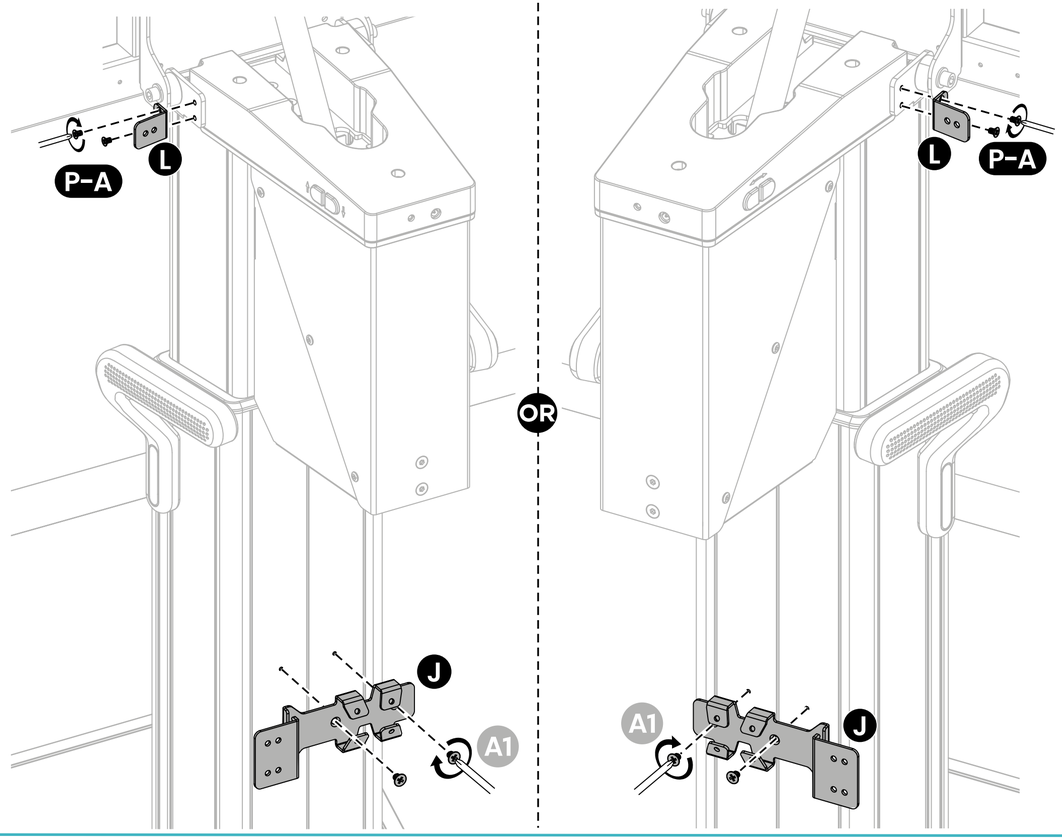


# Installation

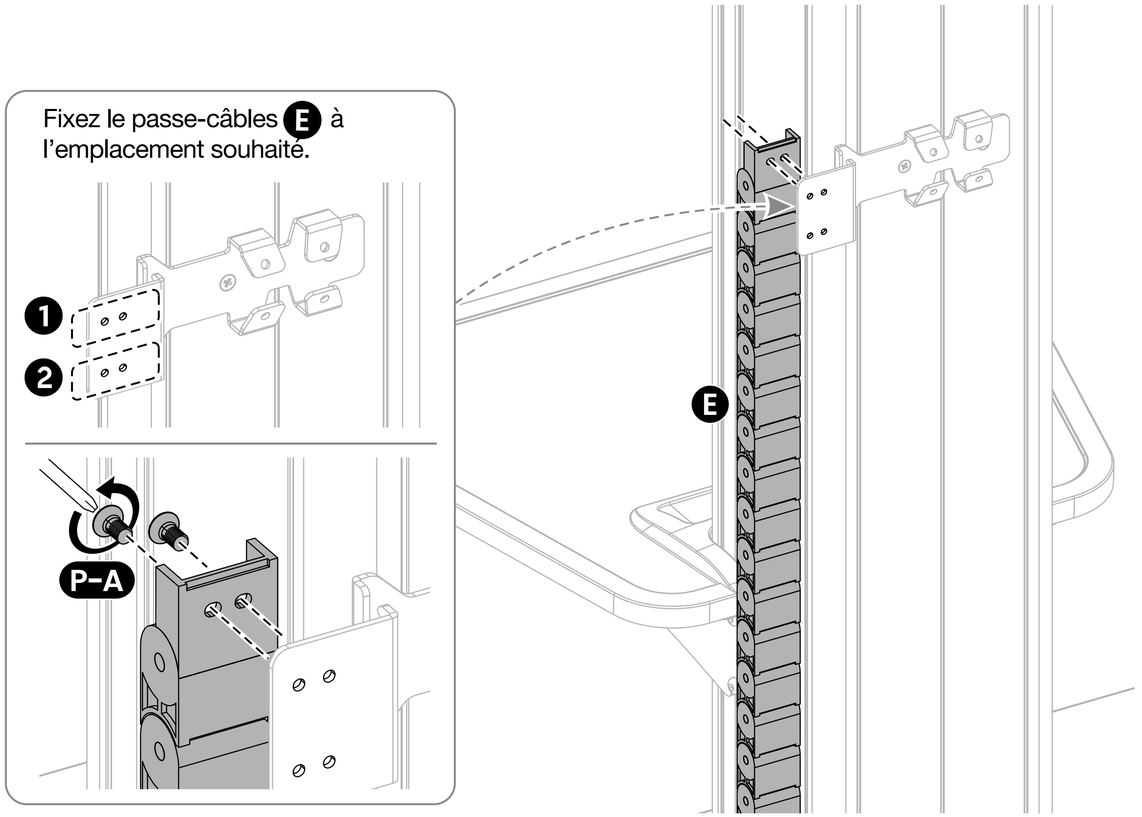


# Installation

Comme indiqué, utilisez la clé **Q** pour ouvrir le couvercle intérieur du serre-câble, insérez le câble, puis refermez le couvercle.

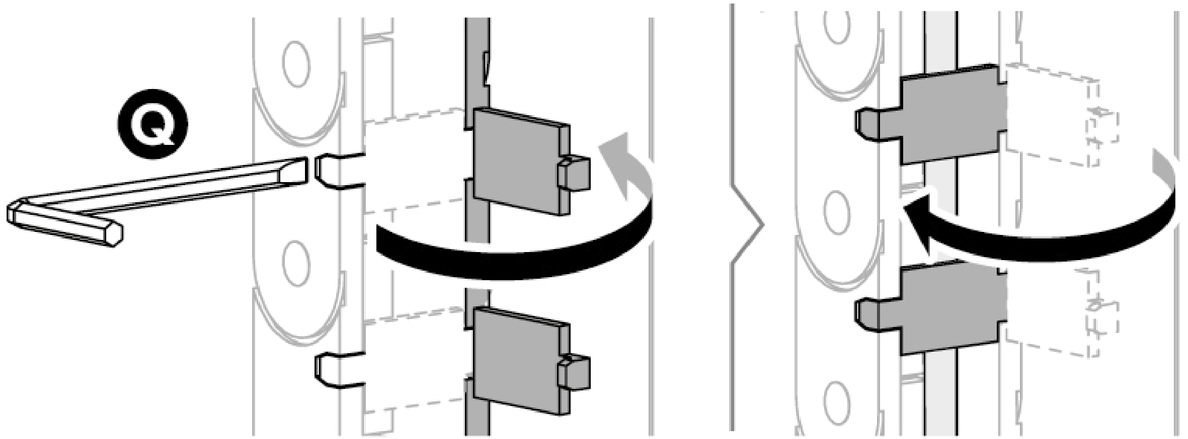



# Installation

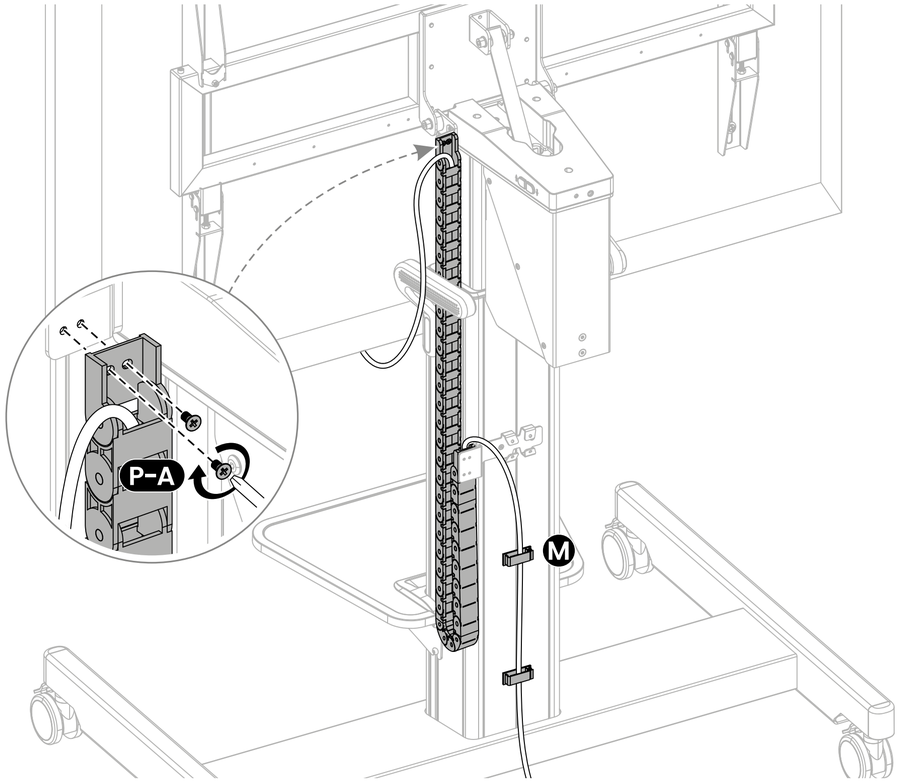

FR


# Installation

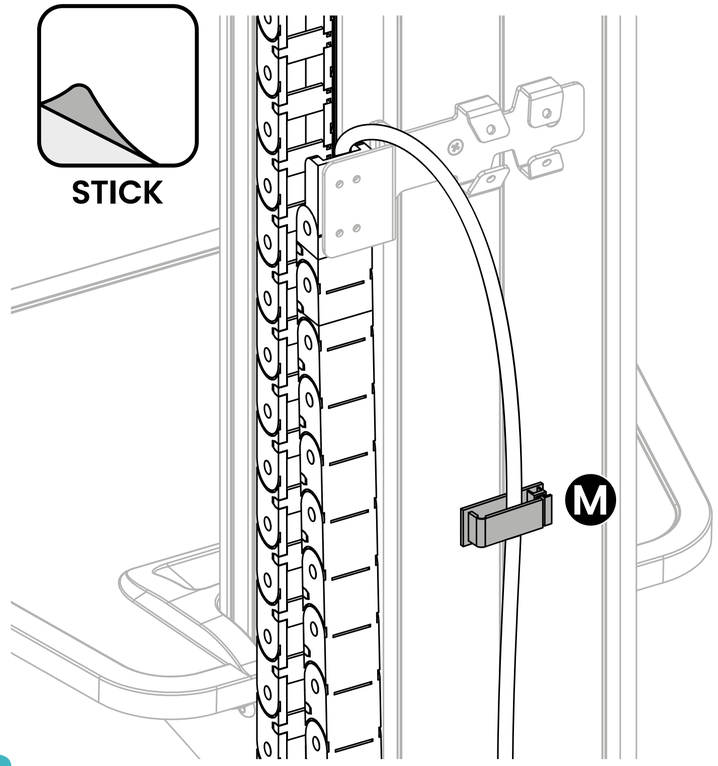

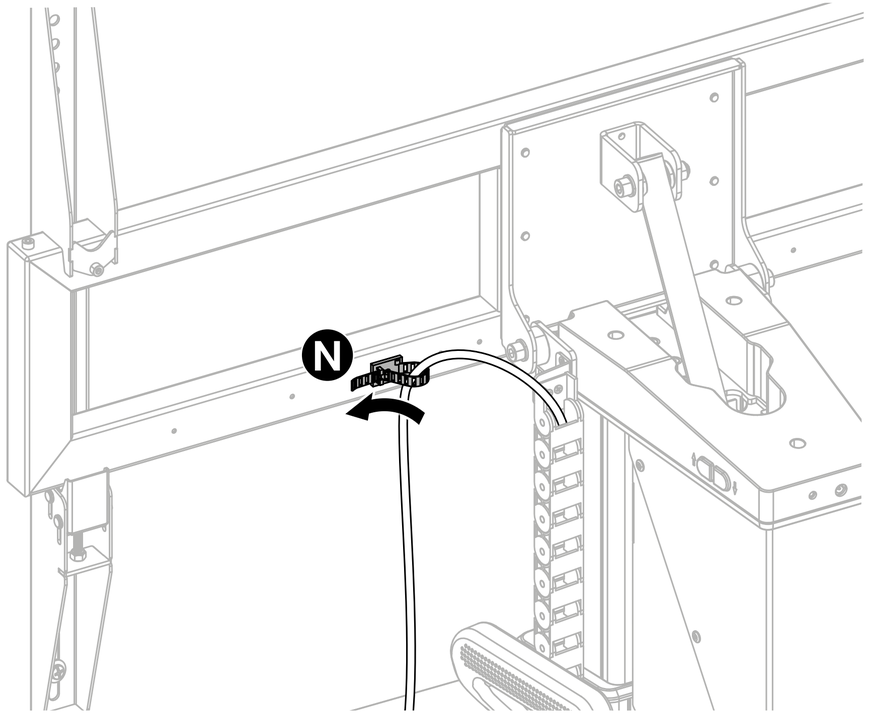
17a

# Guide d’utilisation de la télécommande

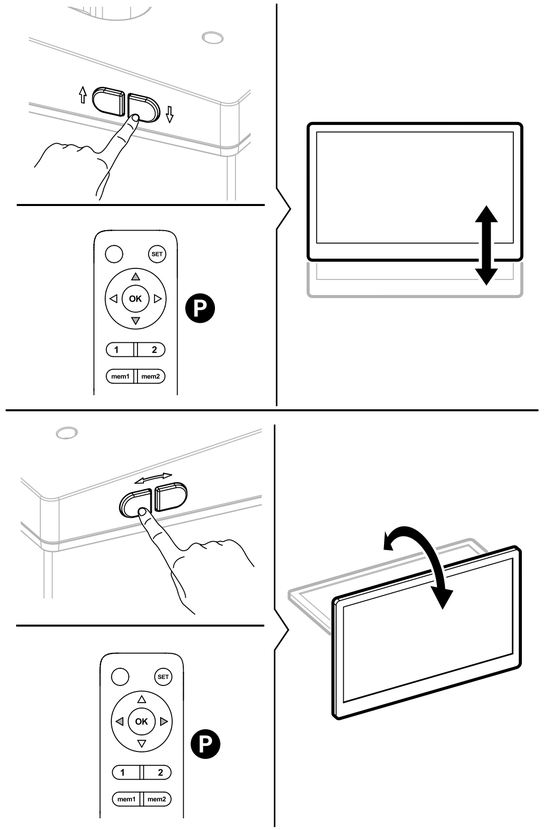


## 1. Flèches haut/bas

Maintenez le bouton «⇧» enfoncé pour relever le support. Maintenez le bouton «⇩» enfoncé pour l’abaisser.
2. Flèches gauche/droite
Maintenez le bouton « ⇦ » enfoncé pour incliner le téléviseur en position horizontale. Maintenez le bouton « ⇨» enfoncé pour l’incliner en position verticale.
Remarque : Retirez tous les objets situés à proximité avant de régler le support.
3. Réinitialisation du système
Maintenez les boutons «⇧» et «⇩» enfoncés pendant 3 secondes jusqu’à l’émission d’un bip pour lancer la réinitialisation. Le téléviseur revient d’abord en position verticale, sa position initiale ;
puis la colonne de levage se rétracte jusqu’à sa position la plus basse et remonte légèrement. Deux bips confirment que la réinitialisation a été effectuée correctement.
Remarque : Ne relâchez pas les boutons pendant la réinitialisation, sinon celle-ci échouera.

FR

**Ce produit fonctionne à l’électricité. Pour éviter les brûlures, les incendies et les chocs électriques, garantir une utilisation correcte et sûre du système et préserver sa durée de vie, lisez attentivement les consignes suivantes.**

## AVERTISSEMENT

· Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s’ils sont surveillés ou ont reçu des instructions concernant son utilisation en toute sécurité et comprennent les risques encourus.
· Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d’expérience et de connaissances, ne doivent utiliser cet appareil que sous surveillance ou après avoir reçu des instructions appropriées.
· Rangez correctement les câbles et la fiche afin d’éviter tout risque de trébuchement.
· Toute modification de la conception de l’appareil est interdite.

## Consignes de sécurité électrique


· L’appareil doit être utilisé uniquement avec le bloc d’alimentation fourni. Toute modification de ce bloc est interdite.
· N’utilisez jamais le système si le câble d’alimentation ou la fiche est endommagé. Si une pièce est endommagée, contactez le service technique du revendeur.
· N’utilisez jamais le système dans un environnement humide ou si ses composants électriques entrent en contact avec des liquides.

· Ne nettoyez pas le produit lorsqu'il est branché sur le secteur.
· Ne démontez et ne remplacez aucun composant lorsque l'appareil est branché sur le secteur.
· Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et placez la fiche hors de portée des enfants.

---

**Remarque :** Insérez 2 piles AAA (non fournies) dans la télécommande avant de régler le support du téléviseur.


Réglez la hauteur en appuyant sur le bouton « » ou « » de la télécommande. Si le support ne monte ni ne descend et qu'aucun son n'est émis pendant le réglage de la hauteur ou lors de la remise en marche, procédez à l'
association de la télécommande.

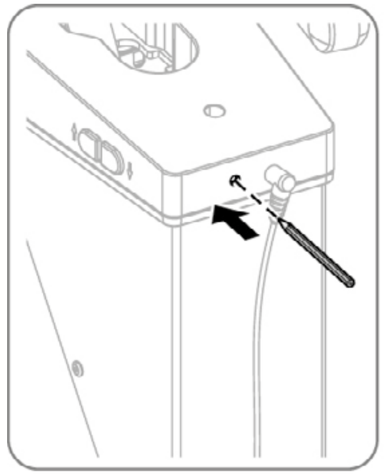

## Association de la télécommande au support et réinitialisation du système

ÉTAPE 1 : Lors de la première mise sous tension du support, vous devez d'abord associer la télécommande au support, puis réinitialiser le système. Reportez-vous à l'ÉTAPE 2 ci-dessous.
ÉTAPE 2 : Appuyez sur le petit bouton du boîtier de commande à l'aide d'un trombone ou d'un crayon, comme indiqué. Lorsque vous
entendez un bip, appuyez sur le bouton « SET » de la télécommande. Des bips successifs retentissent alors pendant environ 10 secondes, indiquant que l'association est en cours.
indique que l'association est terminée. Reportez-vous ensuite à l'étape 3 du guide d'utilisation du
contrôleur ou à l'étape 6 du guide d'utilisation de la télécommande pour effectuer la réinitialisation.

# Guide d’utilisation de la télécommande

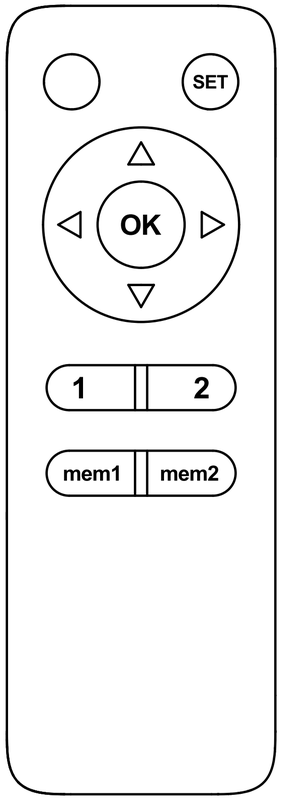


**• 1. FLÈCHES HAUT/BAS**

Maintenez le bouton «△» enfoncé pour relever le support. Maintenez le bouton «▽» enfoncé pour l’abaisser. Remarque : Retirez tous les objets situés à proximité avant de régler le support.

**• 2. FLÈCHES GAUCHE/DROITE**

Maintenez le bouton «◁» enfoncé pour incliner le téléviseur en position horizontale.

Maintenez le bouton «▷» enfoncé pour incliner le téléviseur en position verticale.

**• 3. Enregistrement des positions**

Maintenez le bouton « mem1 » ou « mem2 » enfoncé pendant 3 secondes jusqu’à l’émission d’un bip indiquant que la position actuelle a été enregistrée. Les boutons « mem1 » y « mem2 »de mémoire permettent de rappeler les positions enregistrées.

**• 4. Rappel des hauteurs enregistrées**

Appuyez sur le bouton « 1 » ou «2» : le support se déplace automatiquement vers la position enregistrée correspondant au bouton « mem1 » ou « mem2 ».

**• 5. Réglage par défaut**

Appuyez brièvement sur le bouton «**OK**» : le support se rétracte automatiquement jusqu’à sa position la plus basse. Pour l’arrêter, appuyez à nouveau sur le bouton «**OK**».

**• 6. Mode de réinitialisation**

Maintenez le bouton «**OK**» enfoncé pendant 3 secondes jusqu’à l’émission d’un bip. Le support revient d’abord en position verticale, puis la colonne de levage se rétracte jusqu’à sa position la plus basse et remonte légèrement. Deux bips confirment la réinitialisation.

**• 7. Dissociation d’une télécommande**

Appuyez sur le petit bouton du boîtier de commande à l’aide d’un trombone ou d’un crayon, comme lors de l’association de la télécommande. Après un bip, maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes jusqu’à l’émission d’un autre bip, indiquant que la dissociation est terminée.

## 8. Désactivation/activation de la fonction de télécommande

Pour désactiver la fonction de télécommande, appuyez cinq fois sur le bouton d’association du boîtier de commande. Le boîtier émet un bip à chaque pression. Après cette opération, la télécommande est désactivée.
Pour réactiver la télécommande, appuyez une fois sur le bouton d’association ou rebranchez l’alimentation du support. Un bip confirme la réactivation.

# Guide de dépannage

**1. Le système ne fonctionne pas. Neuf causes sont possibles :**

• Si l'appareil émet un bip après une pression sur les boutons de montée, de descente ou de mémoire, vérifiez si le support a atteint sa limite (hauteur maximale/minimale ou position programmée), ou si un obstacle gêne son mouvement.
• Deux bips indiquent que la réinitialisation a échoué. Suivez les instructions de réinitialisation pour terminer l'opération.
• Une erreur du système du support est possible. Vérifiez si l'appareil émet trois bips après une pression sur un bouton. Si c'est le cas, réinitialisez le support ou débranchez-le, puis rebranchez-le.
• Le système peut être en surchauffe. Vérifiez si l'appareil émet quatre bips après une pression sur un bouton. Si c'est le cas, laissez-le refroidir (entre 78 et 30 minutes, selon les indications du document d'origine).
• Si le mouvement de montée ou de descente s'arrête brusquement et que l'appareil émet cinq bips, cela indique un problème d'alimentation.
• L'extrémité CA/CC du câble d'alimentation est peut-être débranchée de la prise ou du support. Vérifiez que les connexions sont correctement établies.
• La distance de fonctionnement est peut-être trop importante. Utilisez la télécommande à une distance maximale de 30 pieds (environ 9 m) du support.
• Les piles de la télécommande sont peut-être faibles ou épuisées. Remplacez-les.
• La télécommande est peut-être défectueuse. Vérifiez si son voyant LED s'allume lorsque vous appuyez sur un bouton. Dans le cas contraire, contactez votre revendeur.

**2. Le support du téléviseur émet un bruit anormal.**

• Vérifiez toutes les connexions électriques et réinitialisez le système. Si l'appareil continue à émettre un bruit anormal, contactez le magasin où vous l'avez acheté.

FR

## IMPORTANT

Ce produit fonctionne à l'électricité. Pour éviter les brûlures, les incendies et les chocs électriques, lisez attentivement les instructions. Le non-respect ou la mauvaise compréhension de ces instructions peut entraîner des blessures graves, des dommages matériels ou l'annulation de la garantie.

**1. Le système ne fonctionne pas. Neuf causes sont possibles :**


Assurez-vous que la surface de fixation est suffisamment solide pour supporter le poids du produit et de l'équipement installé.
**NE DÉPASSEZ PAS LA CHARGE MAXIMALE INDIQUÉE.**

Faites-vous toujours aider par une autre personne ou utilisez un dispositif mécanique pour soulever et positionner les produits lourds en toute sécurité.
Serrez fermement les vis, sans excès. Un serrage excessif peut endommager le produit et réduire considérablement sa résistance.
Gardez une distance de sécurité par rapport aux pièces mobiles lors de l'utilisation du produit.
Utilisez ce produit uniquement aux fins prévues. Ne montez jamais dessus, ne vous y suspendez pas et ne vous y appuyez pas.
Ce produit est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur.
Toute modification de la structure, du bloc d'alimentation ou du boîtier de commande est interdite.
Ce produit peut contenir de petites pièces présentant un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Tenez les enfants à l'écart, sauf si le produit est destiné à leur utilisation.
Vérifiez régulièrement (au moins tous les trois mois) que le produit est solidement fixé et peut être utilisé en toute sécurité.

## Autres précautions



Ne nettoyez pas le produit à l’eau lorsqu’il est branché.



Ne démontez et ne remplacez aucun composant lorsque l’alimentation est branchée.



N’utilisez jamais le système si le câble ou la fiche est endommagé.



N’utilisez jamais le système dans un environnement humide ou si ses composants électriques entrent en contact avec des liquides.



Si le boîtier de commande émet des bruits ou des odeurs inhabituels, débranchez immédiatement l’alimentation secteur.



## Élimination

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers dans l’Union européenne. Pour éviter tout risque pour l’environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour éliminer le produit usagé, utilisez le service local de recyclage ou contactez votre point de vente pour sa reprise.
Ce produit a été conçu pour respecter le règlement de la Commission relatif aux exigences d’écoconception concernant la consommation d’énergie en mode veille des appareils électriques et électroniques ménagers.
**Mode : veille  Consommation électrique (watts) : ≤ 0,5 W**
**Le produit passe automatiquement en mode veille après 18 minutes d’inactivité.**
**Dispositif à courte portée (SRD) 2,4 GHz (2 437 MHz) pour la télécommande : Tx : 1,06 dBm (puissance PIRE).**

# Informations sur la garantie

Depuis le 1er janvier 2022, TooQ offre une garantie de 3 ans à compter de la date d'achat. Il est donc nécessaire de conserver le ticket de caisse ou la facture indiquant la date d'achat. Le distributeur ou le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit traitera votre réclamation et assurera le service technique pendant la période de garantie.

**Exclusions de garantie**

La garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés aux produits par :

- Non-respect du manuel d'utilisation.
- Modifications ou altérations de quelque nature que ce soit.
- Températures élevées ou basses, humidité ou contact avec des liquides.
- Usure et rayures résultant d'une utilisation quotidienne. La garantie ne couvre pas les dommages ou défauts du disque dur causés par une mauvaise utilisation
de celui-ci ou du boîtier externe.
- Alimentation électrique à une tension incorrecte pour les produits concernés.
- Utilisation du produit avec un appareil autre que celui prévu.

**FAQ**

Vous pouvez consulter la foire aux questions sur notre site webwww.tooq.com en suivant le lien du produit. Les produits peuvent varier en raison de modifications des stocks, d'améliorations ou d'erreurs d'impression. En cas de doute, contactez-nous.

# Découvrez toutes nos nouveautés !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

©2026 by TOOQ Technology, S.L.
Tous droits réservés.
tooq.com