TOOQ

JÖRMUN

FSM04-B

Manual do utilizador


SUPORTE DE CHÃO COM RODAS E
REGULAÇÃO ELÉTRICA 55” - 86”

VESA: 300x100, 300x200, 400x200, 300x300, 300x400, 400x300, 600x200, 500x300, 400x400, 600x300, 500x400, 400x600, 600x400, 700x400, 800x400, 700x500, 600x600, 800x500, 800x600, 900x600




55”- 86” | 80 kg


Conteúdo

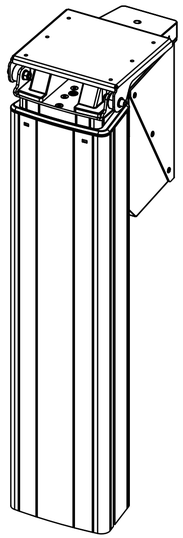


A (x1)

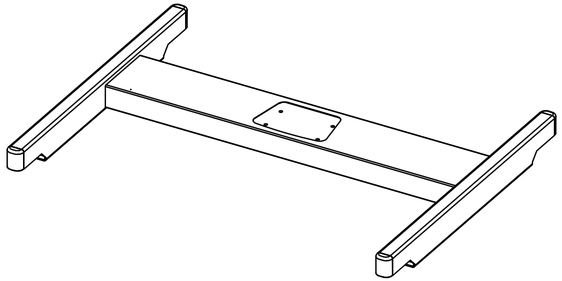


B (x1)

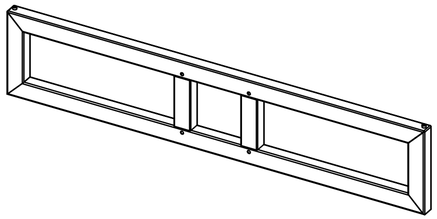


C (x1)

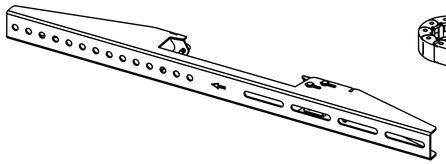


D (x2)

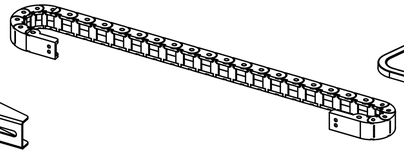

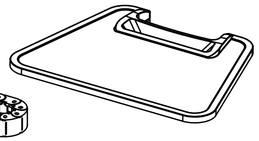


E (x1)

F (x1)

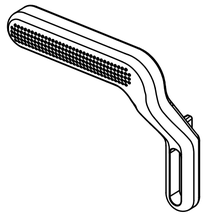


G (x1)

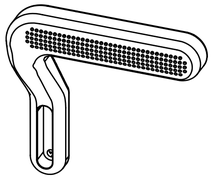


H (x1)




I (x4)




J (x1)





K (x2)




L (x1)





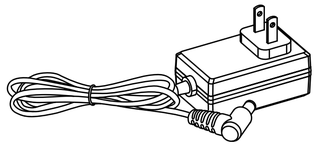

Os tipos de ficha podem variar consoante a região.
Consulte o produto.



PT


Conteúdo



Q (x1)
4mm (L W)




R (x1)
5mm




S (x1)
17mm




P-A (x6)
M4x8



P-B (x2)
M6x8




P-C (x8)
M6x12




P-D (x4)
M6x25




P-E (x4)
M6x35




M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



M-C (x4)
M6x30




M-D (x4)
M8x35



M-E (x4)
D8



M-F (x4)
Ø15xØ8x5



M-G (x4)
Ø15xØ8x15

Antes de iniciar a instalação


• Leia o manual de instruções. Se tiver dúvidas sobre as instruções ou os avisos, contacte o seu distribuidor local.
• Certifique-se de que recebeu todas as peças indicadas na lista de verificação dos componentes para a instalação. Se faltar alguma peça ou se alguma estiver danificada,
contacte o seu distribuidor local.




• A instalação de produtos com peso superior ao indicado pode causar instabilidade e possíveis ferimentos.
• Os suportes devem ser montados conforme especificado nas instruções de montagem. Uma instalação incorreta pode provocar falhas no produto e ferimentos graves.
• Devem ser utilizados equipamentos de segurança e ferramentas adequadas. Este produto só deve ser instalado por profissionais.
• Certifique-se de que a superfície de fixação suporta em segurança o peso total do equipamento e de todos os seus componentes.
• Utilize os parafusos de montagem fornecidos e NÃO OS APERTE DEMASIADO.
• Este produto contém peças pequenas que podem representar perigo de asfixia em caso de ingestão. Mantenha estas peças fora do alcance das crianças.
• Este produto destina-se apenas a utilização em espaços interiores. A utilização no exterior pode danificar o produto e provocar ferimentos pessoais.
• Consulte aqui a garantia do produto.

Instalação

ESTE PRODUTO REQUER A INTERVENÇÃO DE VÁRIAS PESSOAS PARA A INSTALAÇÃO

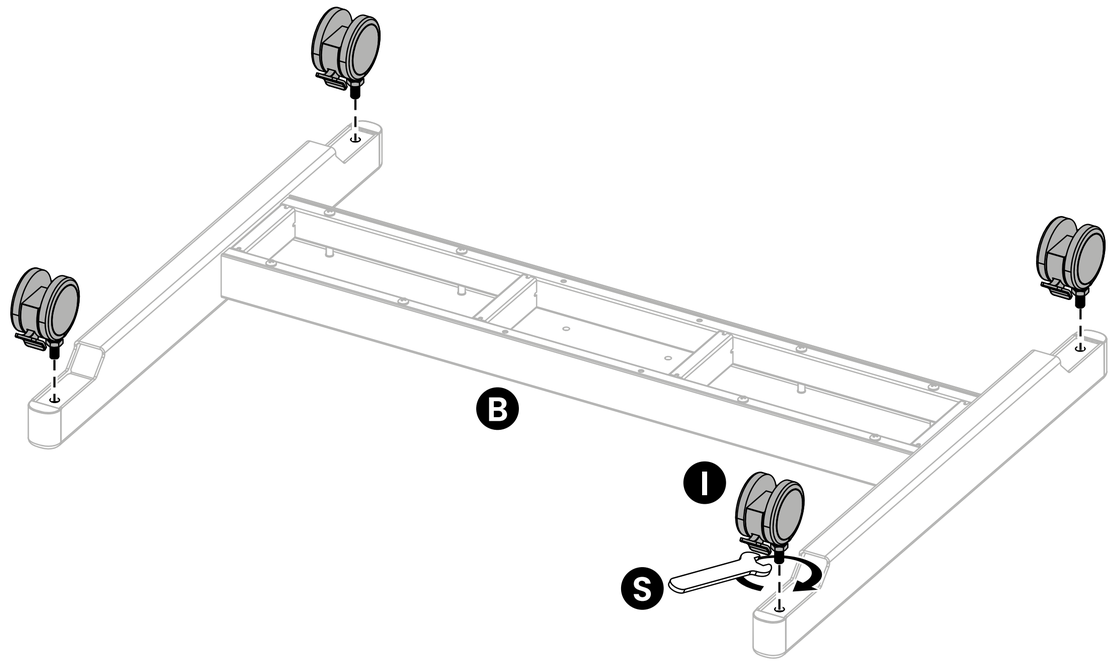


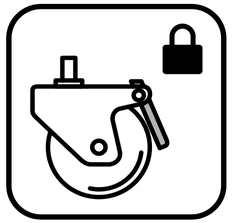

Bloqueio das rodas

1


Instalação

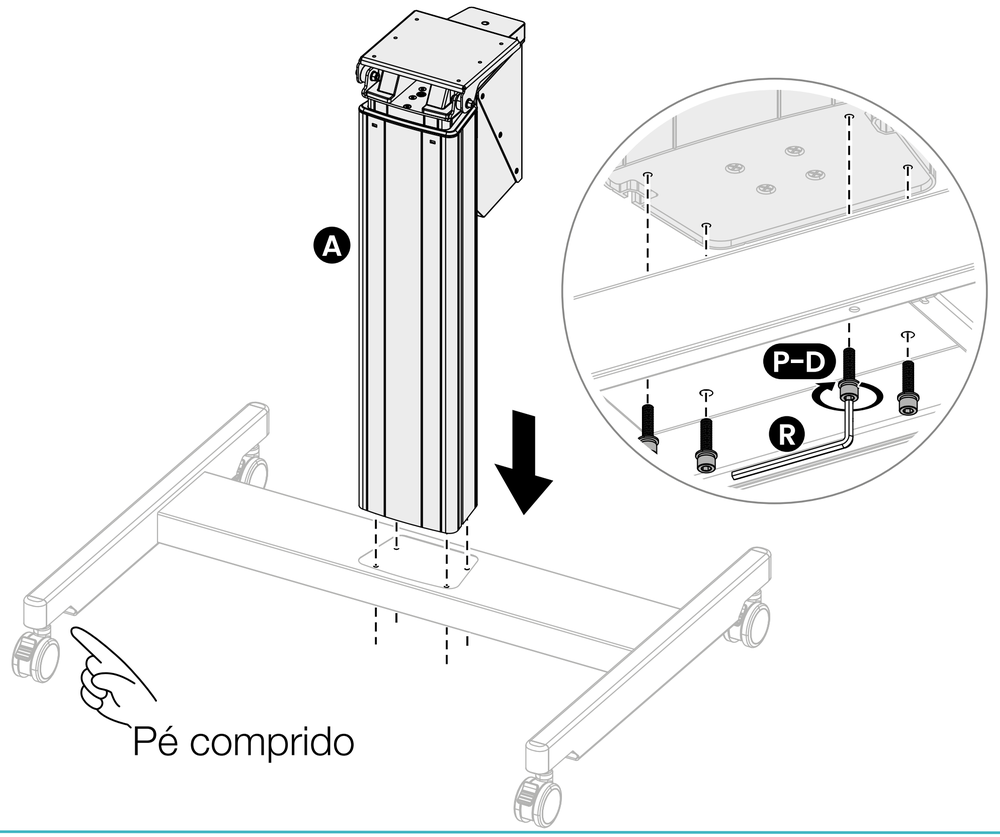

2

Instalação


Ligue o aparelho e mantenha premido o botão “⇧” para elevar a coluna.

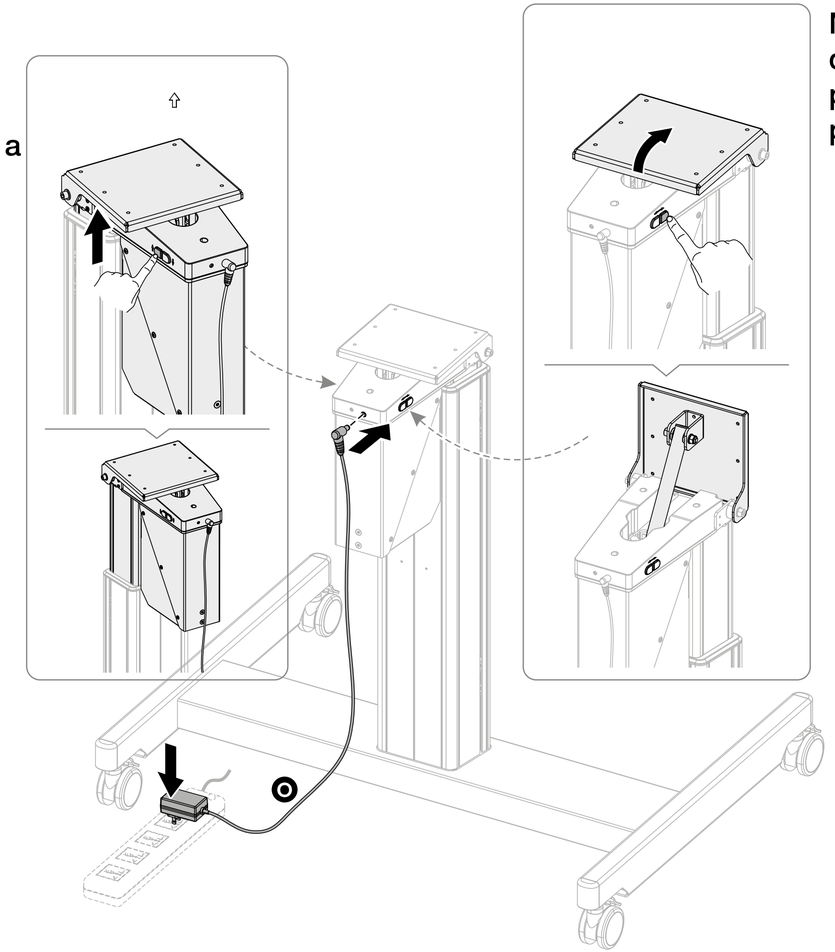


Mantenha premido o botão de inclinação para inclinar a placa VESA até ficar na posição vertical.

Instalação


Nota: Se a roda dianteira não tocar no chão, desaperte a porca inferior conforme ilustrado para ajustar a roda à posição correta e, em seguida, aperte a porca superior.

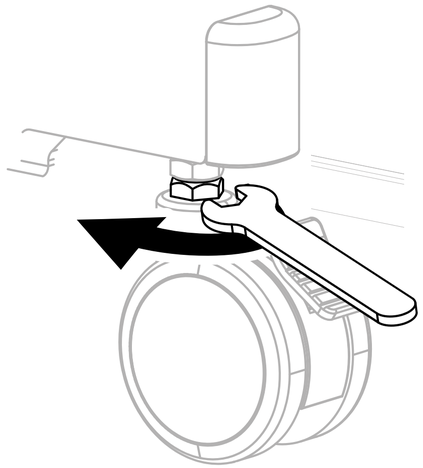

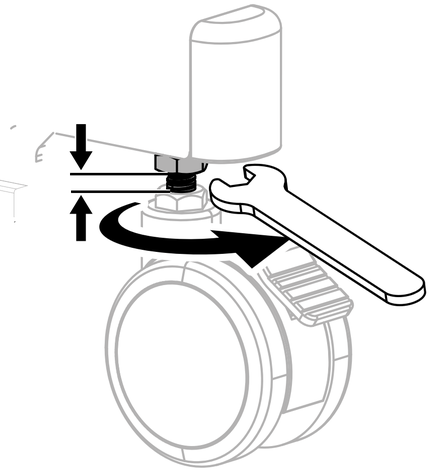


Instalação

Ajuste os elementos deslizantes inferiores para a posição pretendida antes de colocar a prateleira **F**

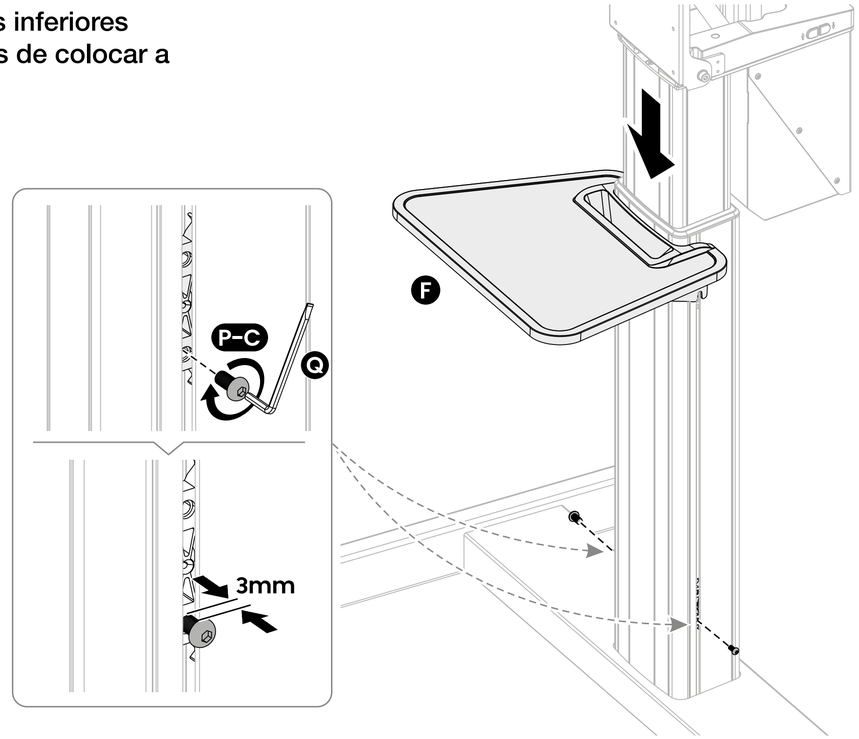


Instalação

Ajuste a prateleira para a posição pretendida
e aperte os quatro parafusos para a fixar.

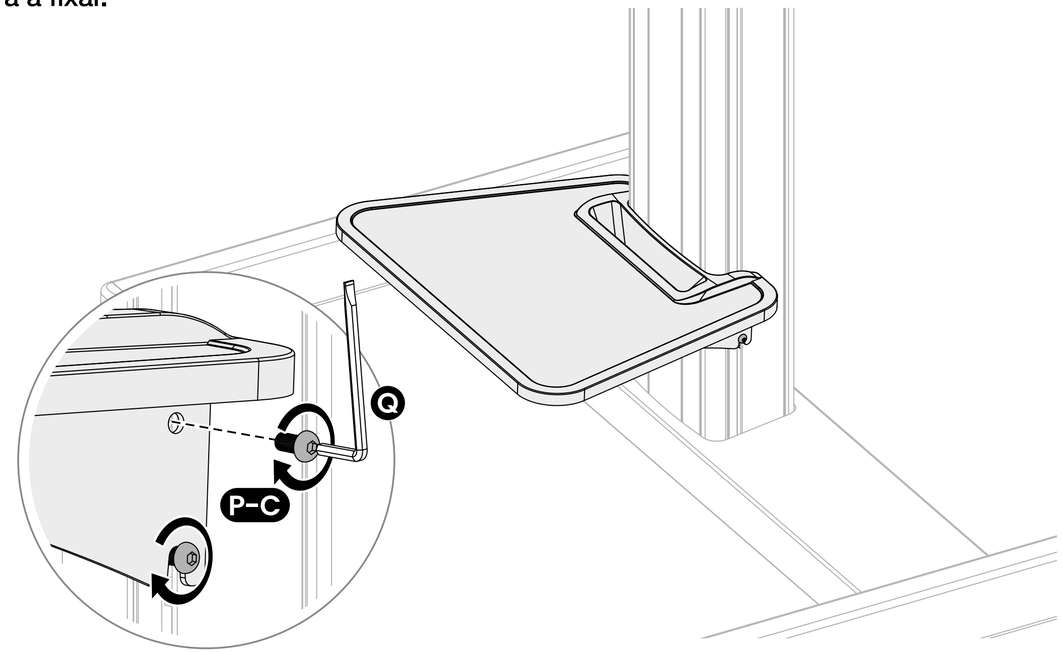



Instalação

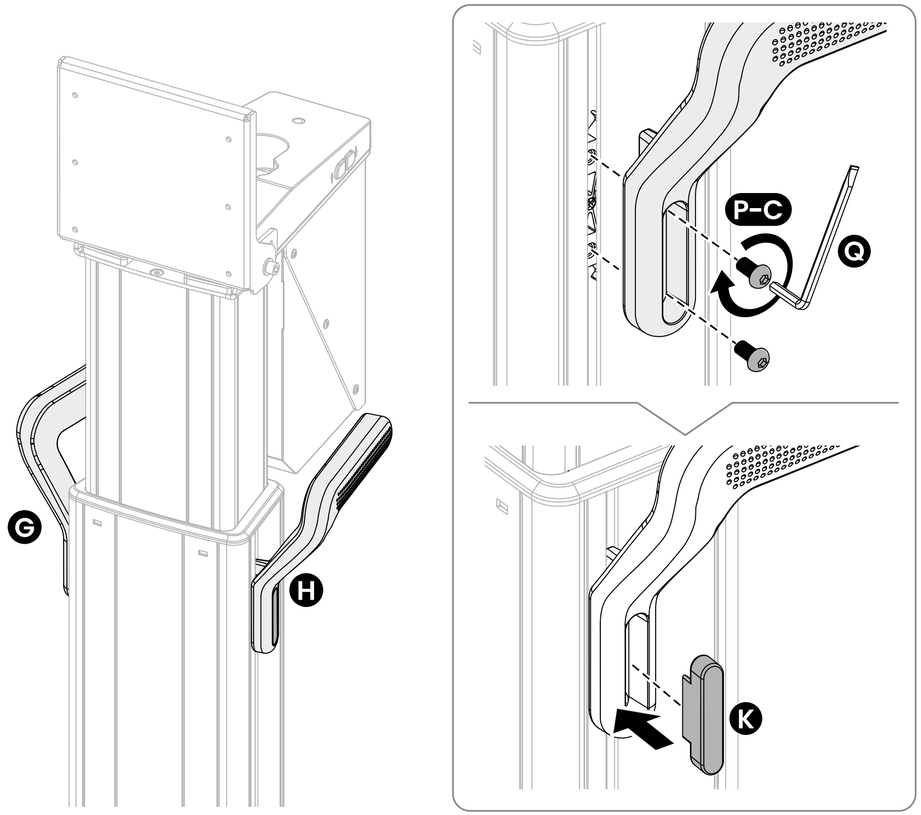


Instalação

Não aperte completamente, deixando uma folga de 3 mm para os passos seguintes.

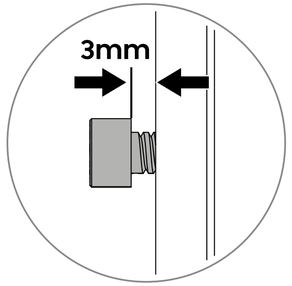

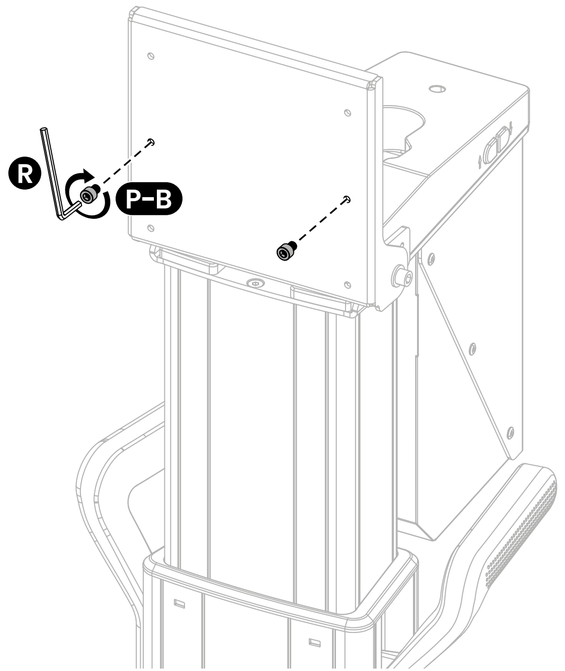


Instalação

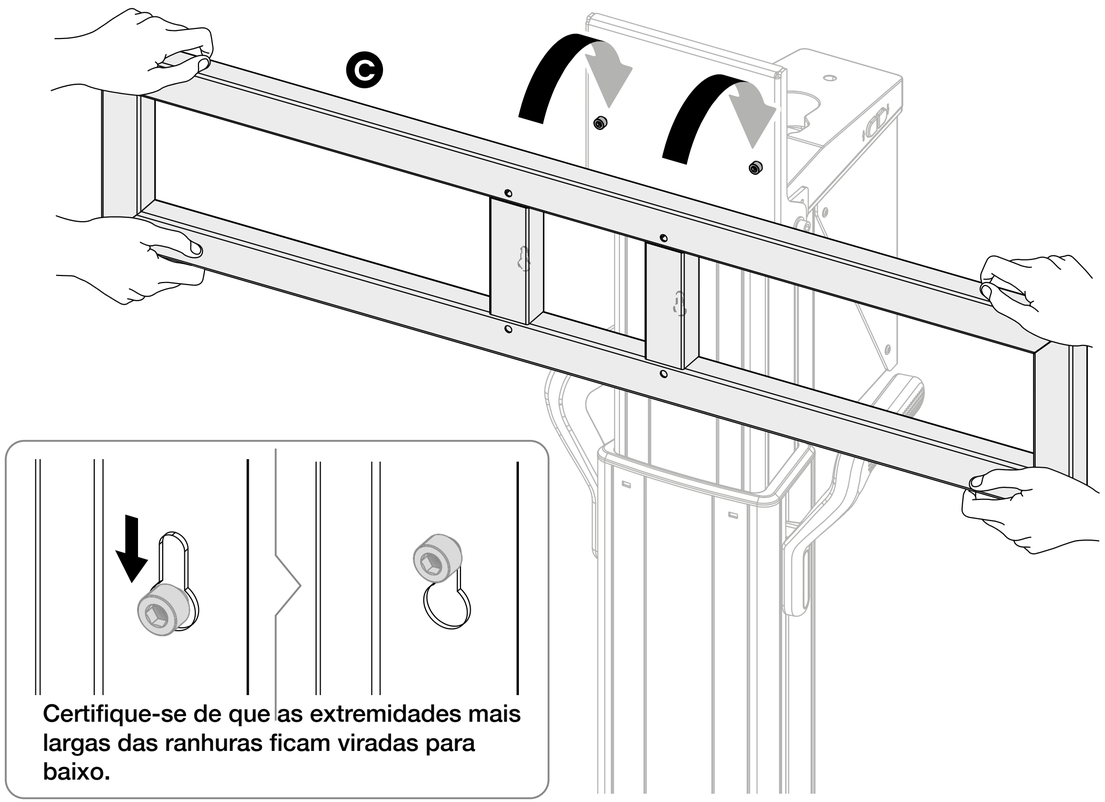


Certifique-se de que as extremidades mais largas das ranhuras ficam viradas para baixo.

Instalação

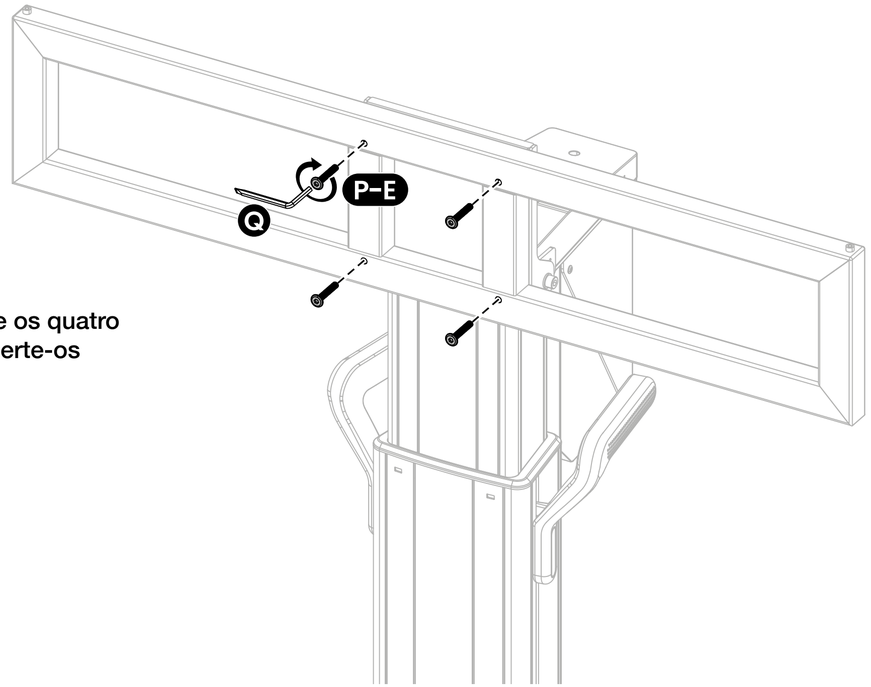

Primeiro, aperte ligeiramente os quatro parafusos e, em seguida, aperte-os completamente.

Instalação

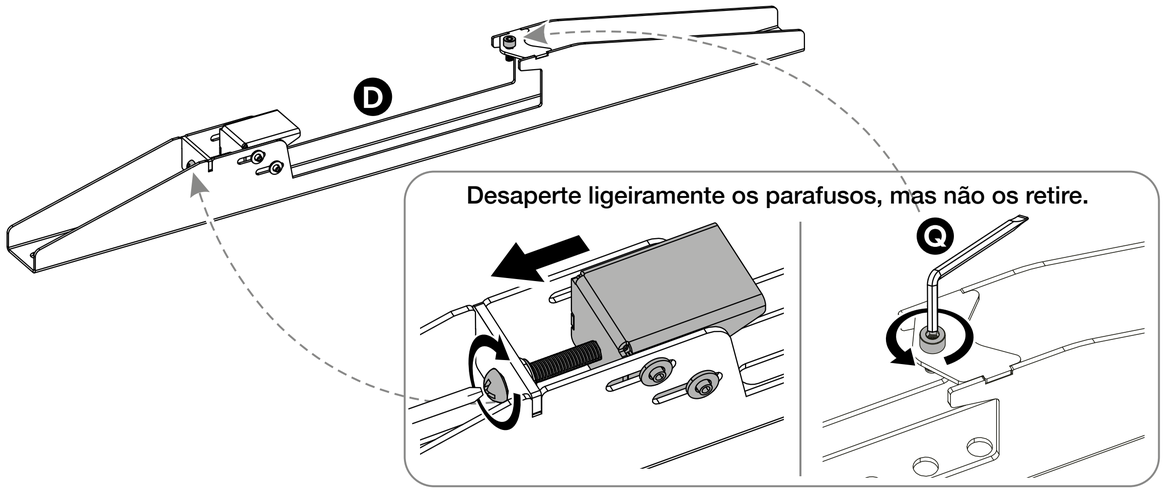


Instalação


ATENÇÃO


Para garantir uma instalação segura, escolha o parafuso adequado antes de começar:
• Utilize os parafusos especificados no manual do televisor ou pelo fabricante.
• Verifique o comprimento: SE FOREM DEMASIADO COMPRIDOS, podem danificar o televisor; SE FOREM DEMASIADO CURTOS, podem provocar quedas.
Nota: Utilize uma chave de fendas manual para evitar danos; não se recomenda a utilização de ferramentas elétricas.
NÃO APERTE DEMASIADO os parafusos.

Nota: Certifique-se de que ambos os braços de montagem estão alinhados horizontalmente e centrados na parte traseira do televisor.

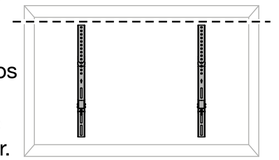


Nota: Utilize espaçadores se a parte traseira do televisor for curva, rebaixada ou irregular, ou se a placa do suporte não ficar encostada ao televisor.

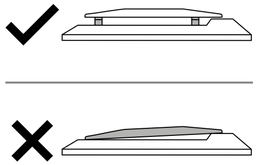


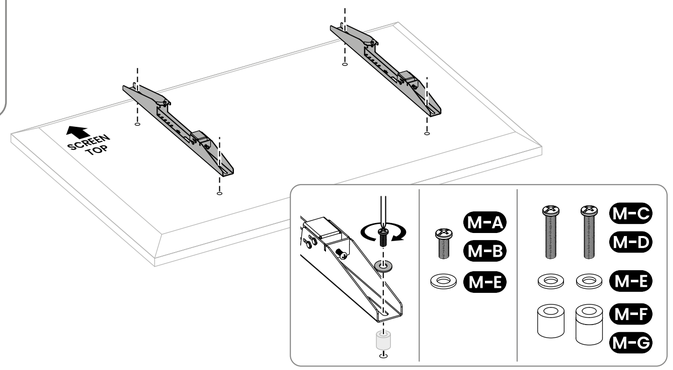


Instalação

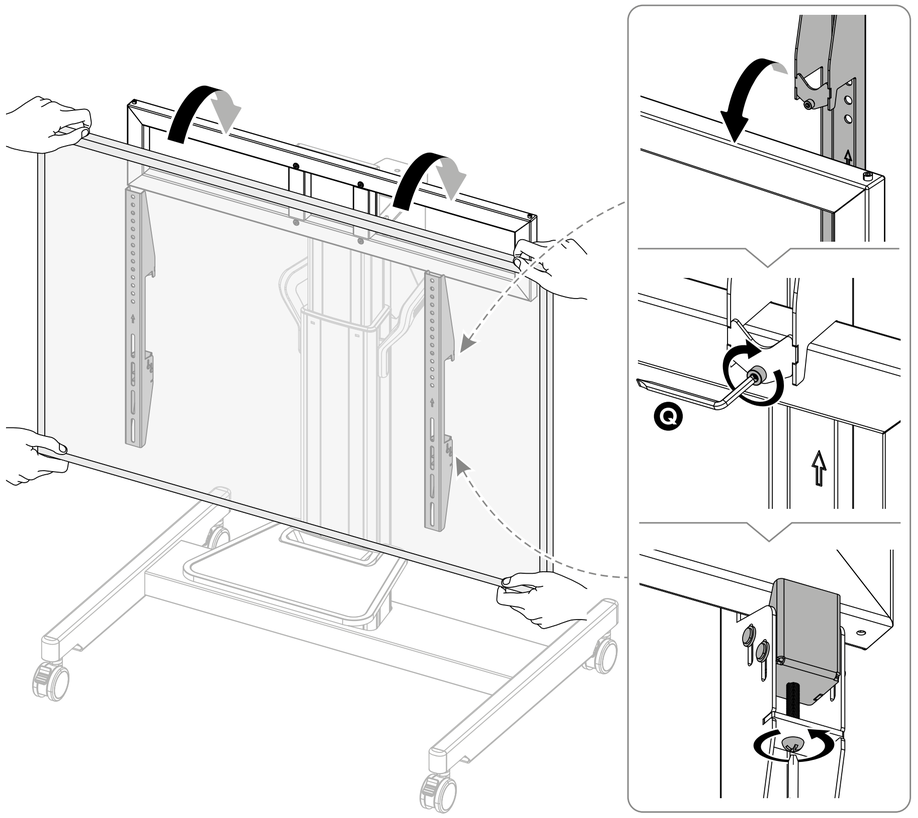


Instalação

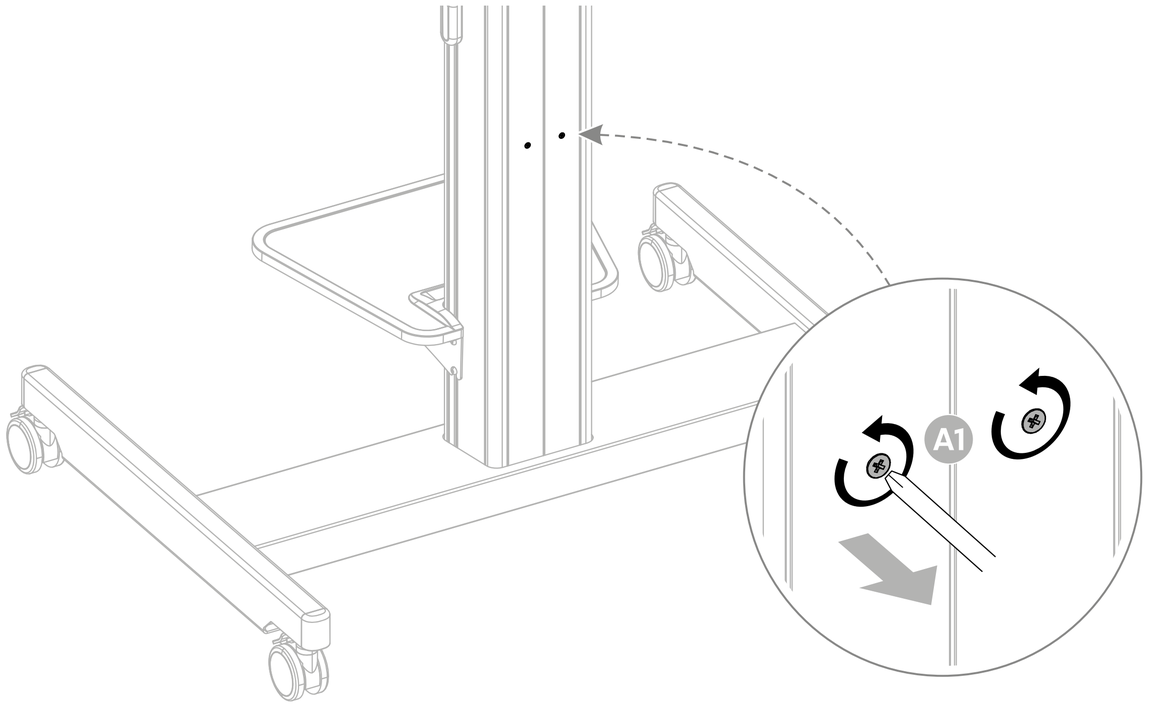

Instalação

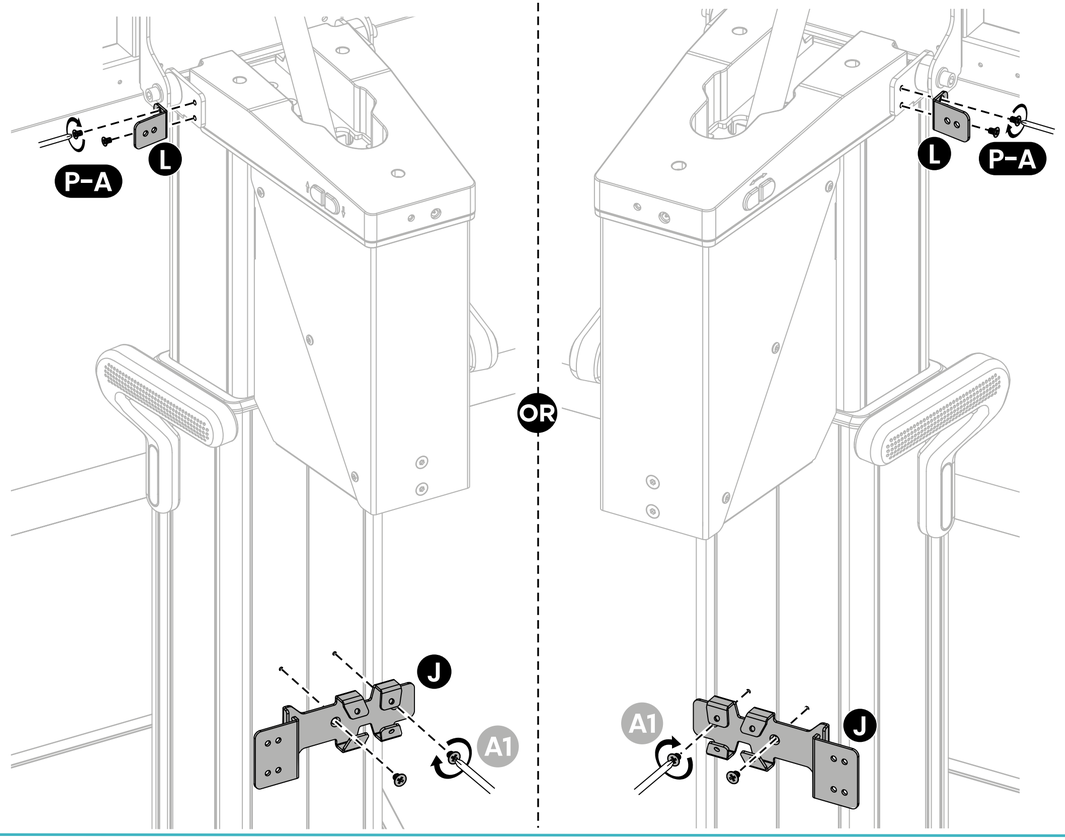


Instalação

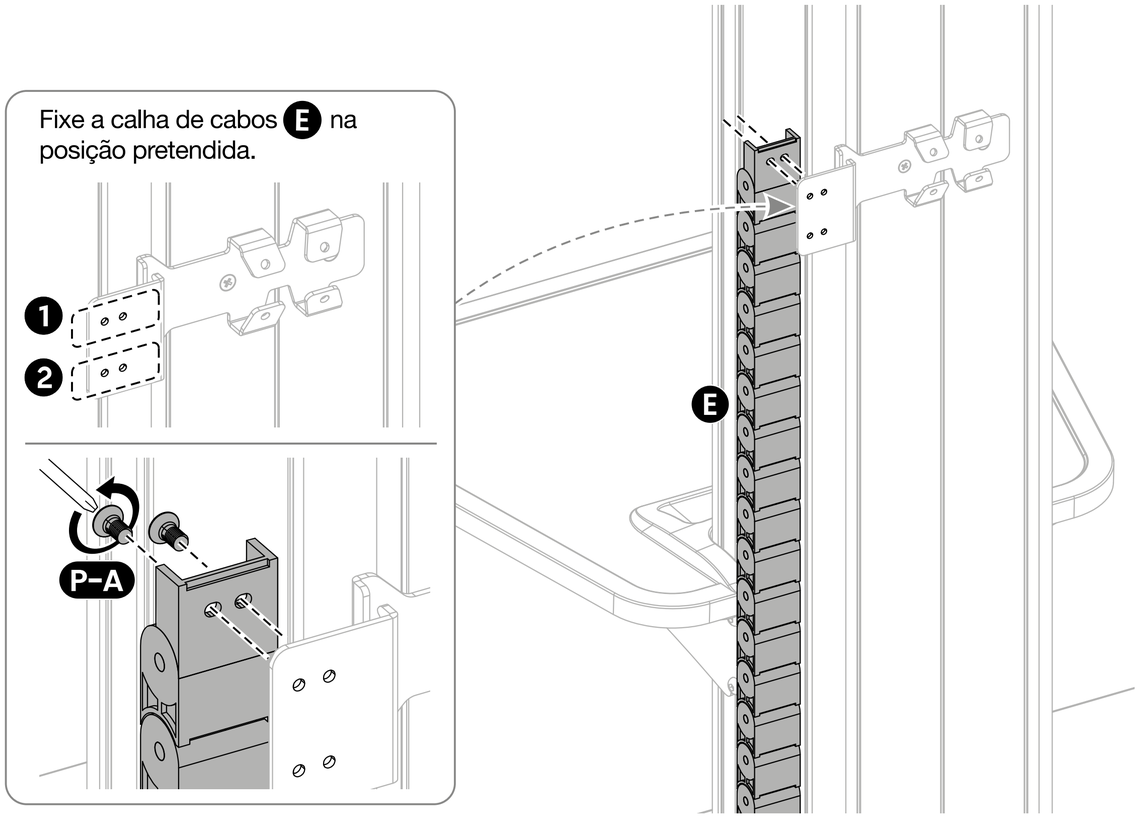


Instalação


Conforme ilustrado, utilize a chave **Q** para abrir a tampa interior da abraçadeira do cabo, introduza o cabo e, em seguida, feche a tampa.

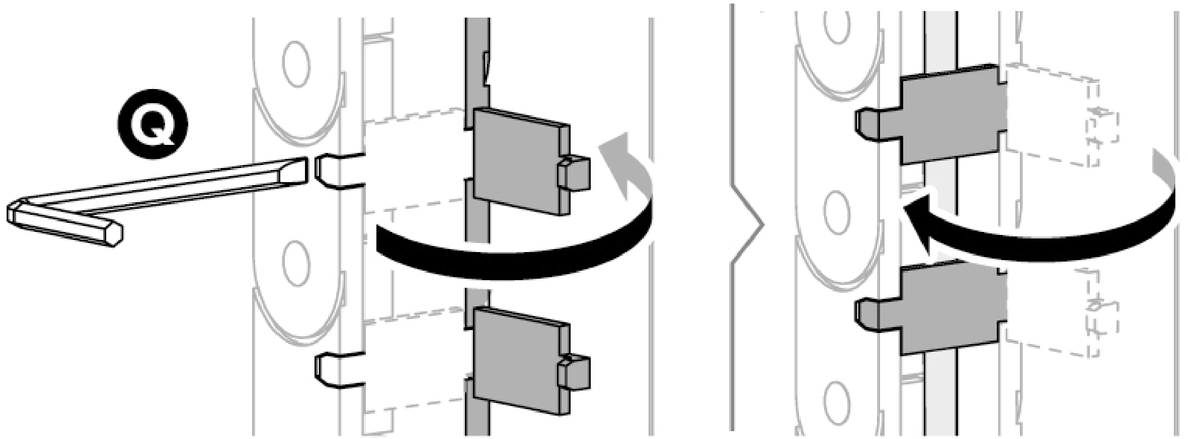

Instalação

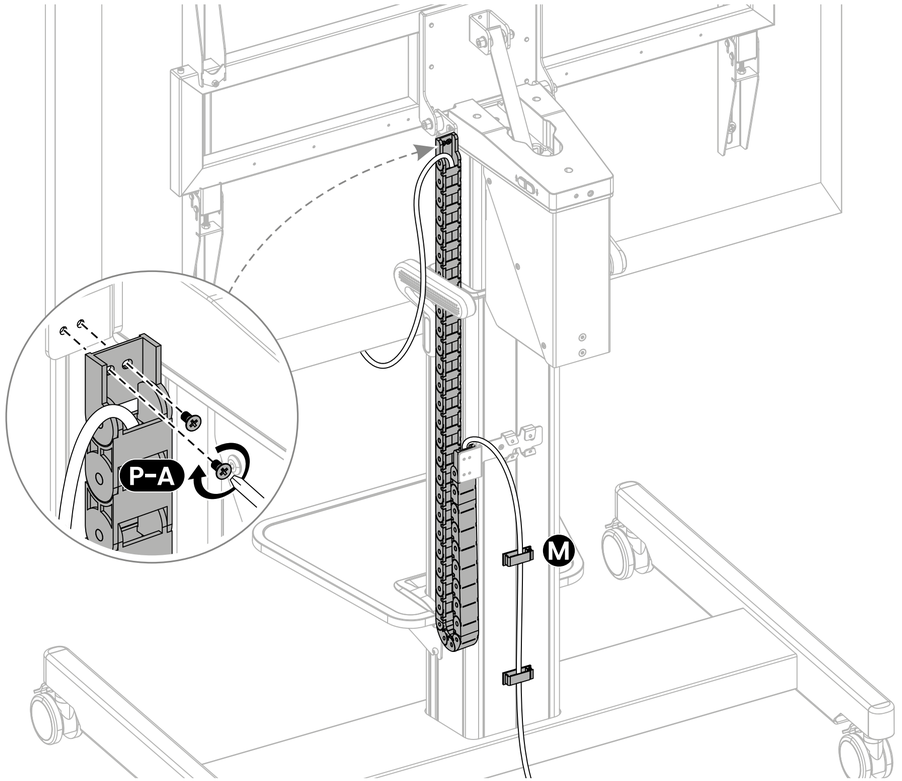


Instalação

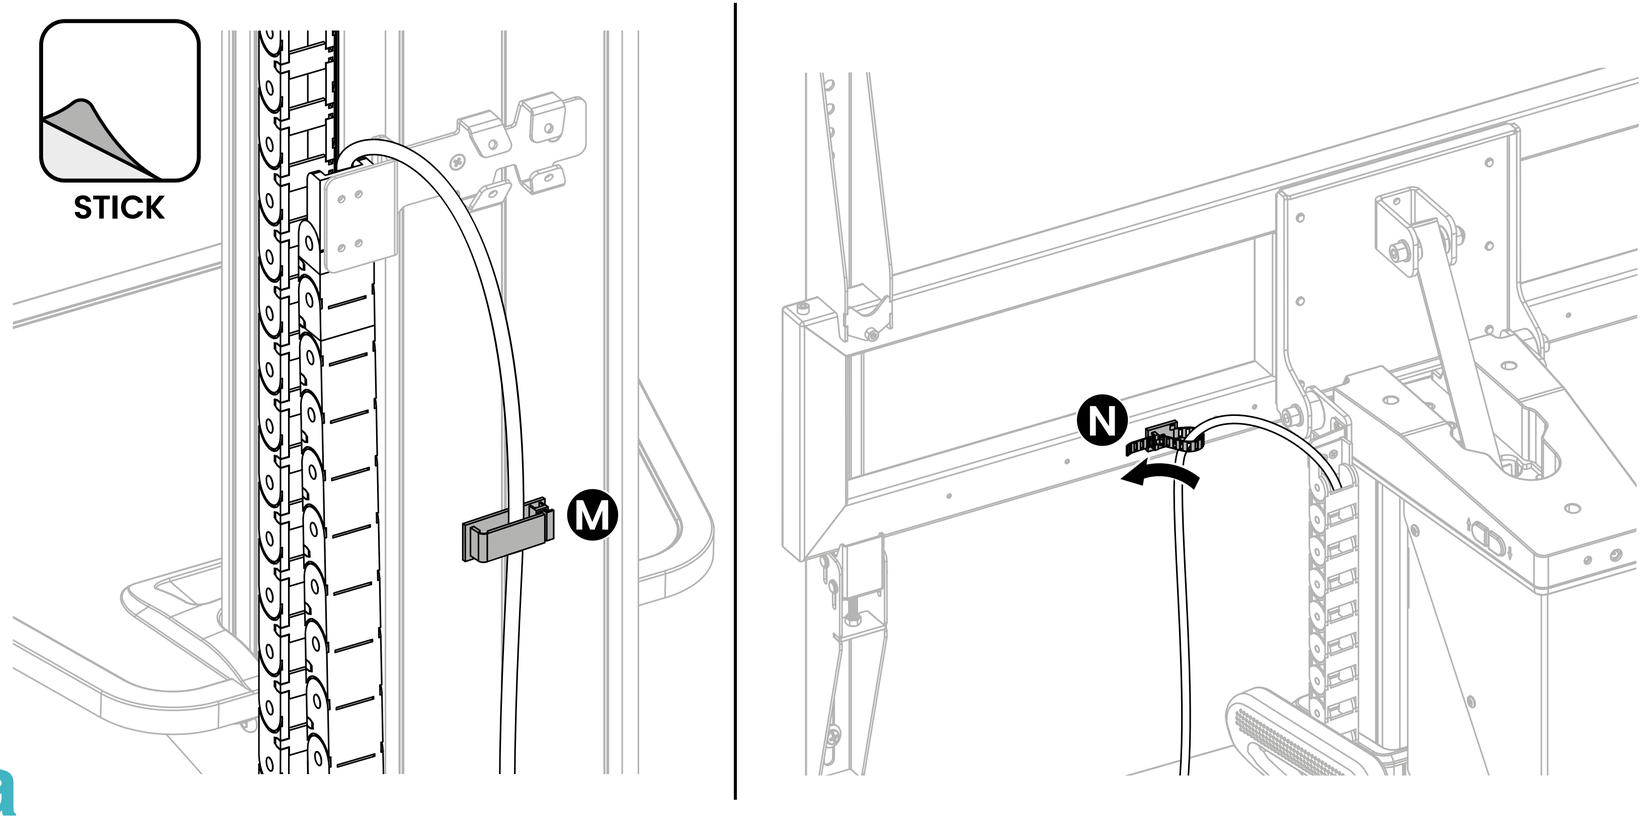

17a

Guia do utilizador do comando

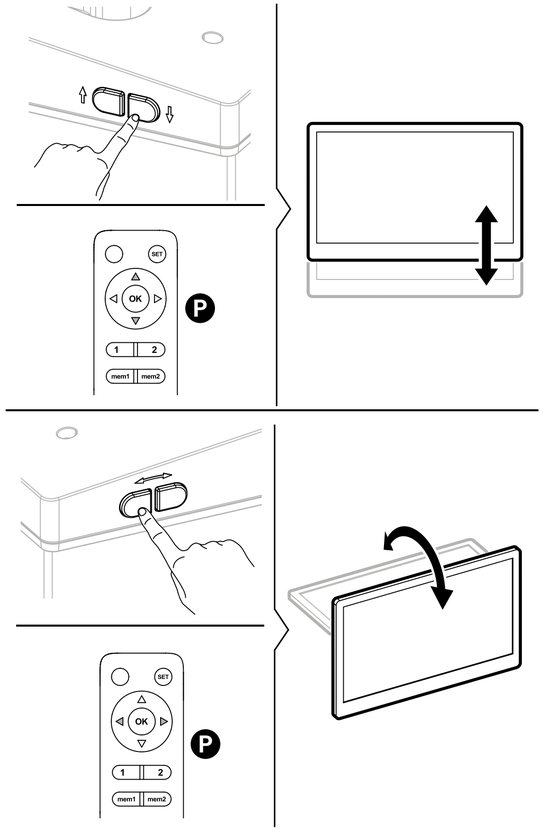

1. Setas para cima/baixo

Mantenha premido o botão «⇧» para subir o suporte. Mantenha premido o botão «⇩» para baixar o suporte.
2. Setas para a esquerda/direita
Mantenha premido o botão « ⇦ » para inclinar o televisor para a posição horizontal. Mantenha premido o botão « ⇨ » para inclinar o televisor para a posição vertical.
Nota: Retire todos os objetos à volta antes de ajustar o suporte.
3. Reposição do sistema
Mantenha premidos os botões «⇧» e «⇩» durante 3 segundos até ouvir um sinal sonoro para iniciar a reposição. O televisor
regressará primeiro à posição vertical, como posição inicial; em seguida, a coluna elevatória recolherá até à posição mais baixa e subirá ligeiramente. Dois sinais sonoros confirmam que a
reposição foi concluída com êxito.
Nota: Não solte os botões durante o processo de reposição, caso contrário, este falhará.

O produto funciona com eletricidade. Para evitar queimaduras, incêndios e choques elétricos, garantir uma utilização segura e correta do sistema e preservar a durabilidade da estrutura e dos componentes eletrónicos integrados, leia atentamente as instruções.

AVISO

·Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a sua utilização segura e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
·As pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimentos, não devem utilizar o aparelho, exceto se forem supervisionadas, compreenderem os riscos envolvidos ou tiverem recebido instruções completas de uma pessoa responsável pela sua segurança.
·Mantenha os cabos e a ficha devidamente arrumados para evitar o risco de tropeçar.
·Não são permitidas alterações à conceção do aparelho.


Instruções de segurança elétrica

·O aparelho só deve ser utilizado com a fonte de alimentação fornecida. Não são permitidas alterações a essa fonte de alimentação.
·Nunca utilize o sistema se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados. Se alguma peça estiver danificada, contacte o serviço de assistência técnica do estabelecimento onde adquiriu o produto para solicitar a substituição.
·Nunca utilize o sistema em ambientes húmidos ou se os componentes elétricos entrarem em contacto com líquidos.

·Não limpe o produto enquanto estiver ligado à corrente elétrica.
·Não desmonte nem substitua componentes enquanto estiver ligado à corrente elétrica.
·Desligue o aparelho da tomada quando não estiver a utilizá-lo e mantenha a ficha fora do alcance das crianças.

Nota: Insira 2 pilhas AAA (não incluídas) no comando à distância antes de ajustar o suporte do televisor.


Ajuste a altura premindo o botão « △» ou «▽ » do comando à distância. Se o suporte do televisor não subir nem descer e não ouvir qualquer som ao ajustar a altura ou ao voltar a colocar o comando à distância, siga as instruções abaixo para concluir o emparelhamento do comando à distância.

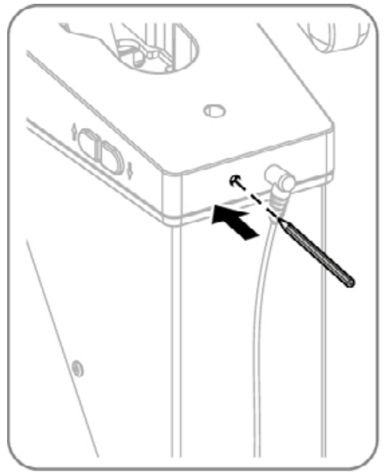

Emparelhamento do comando à distância com o suporte e reinício do sistema

PASSO 1: Se estiver a ligar o suporte pela primeira vez, deve primeiro emparelhar o comando à distância com o suporte e, em seguida, reiniciar o sistema. Consulte o PASSO 2 abaixo.
PASSO 2: Prima o pequeno botão da caixa de controlo com um clipe ou uma caneta, conforme ilustrado. Quando ouvir um sinal sonoro, prima o botão «SET» do comando à distância; em seguida, ouvirá sinais sonoros consecutivos durante cerca de 10 segundos, indicando que o emparelhamento está em curso. Depois, os sinais sonoros cessam, o que
indica que o emparelhamento terminou. Em seguida, consulte o passo 3 do Guia do utilizador do controlador ou o passo 6 do Guia do utilizador do comando à distância para efetuar a reposição.

Manual do utilizador do comando à distância

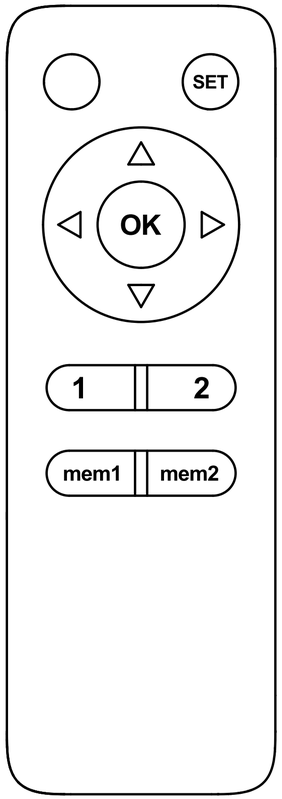

• 1. SETAS PARA CIMA/BAIXO
Mantenha premido o botão «△» para subir o suporte. Mantenha premido o botão «▽» para baixar o suporte. Nota: Retire todos os objetos à volta antes de ajustar o suporte.

• 2. SETAS PARA A ESQUERDA/DIREITA
Mantenha premido o botão « ◁ » para inclinar o televisor para a posição horizontal.
Mantenha premido o botão « ▷ » para inclinar o televisor para a posição vertical.

• 3. Configuração da memória
Mantenha premido o botão « mem1 » ou « mem2 » durante 3 segundos até ouvir um sinal sonoro, indicando que a posição atual foi guardada na memória. Os botões « mem1 » e « mem2 » podem guardar uma posição cada um.

• 4. Ativação das definições de altura
Prima o botão « 1 » ou « 2 » e o suporte deslocar-se-á automaticamente para a posição guardada no botão correspondente « mem1 » ou « mem2 ».

• 5. Definição predefinida
Prima brevemente o botão «**OK**» e o suporte recolherá automaticamente até à posição mais baixa. Para o parar, prima novamente o botão «**OK**».

• 6. Modo de reposição
Mantenha premido o botão «**OK**» durante 3 segundos até ouvir um sinal sonoro; o suporte regressará primeiro à posição vertical, como posição inicial, e a coluna elevatória recolherá até à posição mais baixa e subirá ligeiramente. Dois sinais sonoros confirmam que a reposição foi concluída com êxito.

• 7. Desemparelhar um comando à distância
Prima o pequeno botão da caixa de controlo com um clipe ou uma caneta, tal como fez para emparelhar o comando à distância. Depois de ouvir um sinal sonoro, mantenha o botão premido durante 5 segundos até ouvir outro sinal sonoro, indicando que o desemparelhamento terminou.

8. Desativar/ativar a função de controlo remoto

Para desativar a função de controlo remoto, prima cinco vezes o botão de emparelhamento da caixa de controlo. A caixa de controlo emitirá um sinal sonoro após cada pressão. À quinta pressão, emitirá dois sinais sonoros, indicando que a desativação foi concluída com êxito.
Para voltar a ativar o controlo remoto, prima uma vez o botão de emparelhamento ou volte a ligar a alimentação do suporte. Um sinal sonoro confirma que a reativação foi concluída com êxito.

Guia de resolução de problemas

1. Não funciona. Existem 9 causas possíveis:

• Se a unidade emitir um sinal sonoro depois de premir os botões de subida, descida ou memória, verifique se o suporte atingiu o limite (altura máxima/mínima ou posição definida), se encontrou um obstáculo ou se a proteção contra sobrecorrente foi ativada.
• Dois sinais sonoros indicam que a reposição falhou; siga as instruções de reposição para concluir a operação.
• Poderá existir um erro no sistema do suporte. Verifique se a unidade emite três sinais sonoros depois de premir um botão. Se assim for, reinicie o suporte ou desligue-o da corrente, verifique as ligações e volte a reiniciar o sistema.
• O sistema poderá estar a sobreaquecer. Verifique se a unidade emite quatro sinais sonoros depois de premir um botão. Se assim for, deixe a unidade arrefecer (entre 78 e 30 minutos).
• Se o movimento de subida ou descida parar subitamente e a unidade emitir cinco sinais sonoros, isso indica um problema de alimentação.
• A extremidade CA/CC do cabo de alimentação poderá estar desligada da tomada ou do suporte. Verifique a ligação para garantir que a unidade recebe alimentação.
• A distância de funcionamento poderá ser excessiva e estar fora do alcance do suporte. Utilize o comando à distância a uma distância máxima de 30 pés (10 m) do suporte.
• As pilhas do comando à distância poderão estar fracas ou gastas. Substitua-as.
• O comando à distância poderá estar avariado. Verifique se o indicador LED do comando acende ao premir um botão. Caso contrário, contacte o estabelecimento onde adquiriu o produto para solicitar a substituição.

2. O suporte do televisor emite um ruído ou som anormal.

• Verifique todas as ligações de alimentação e reinicie o sistema. Se o aparelho continuar a emitir um ruído anormal, contacte o estabelecimento onde o adquiriu para solicitar a substituição.

PT

IMPORTANTE

O produto funciona com eletricidade. Para evitar queimaduras, incêndios e choques elétricos, leia atentamente as instruções. A não leitura, compreensão e cumprimento de todas as instruções pode provocar ferimentos graves, danos no equipamento ou a anulação da garantia de fábrica. Em caso de dúvida ou se necessitar de ajuda, contacte o estabelecimento onde adquiriu o produto para obter assistência.

1. Não funciona. Existem 9 causas possíveis:

Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente resistente para suportar o peso do produto e do equipamento instalado.
NÃO EXCEDA A CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA INDICADA.


Peça sempre ajuda a outra pessoa ou utilize um dispositivo mecânico para levantar e posicionar produtos pesados em segurança.
Aperte os parafusos firmemente, mas sem excesso. Um aperto excessivo pode danificar o produto e reduzir consideravelmente a força de fixação.
Mantenha uma distância de segurança em relação às peças móveis durante a utilização do produto.
Utilize o produto apenas para a finalidade prevista. Nunca suba, se pendure ou se apoie no produto.
Este produto destina-se exclusivamente a utilização em espaços interiores.
Não são permitidas alterações à estrutura, à unidade de alimentação ou à caixa de controlo.
Este produto pode conter peças pequenas que representam risco de asfixia em caso de ingestão. Mantenha as crianças afastadas, exceto se o produto se destinar à sua utilização e estas tiverem lido e compreendido integralmente todas as instruções e manuais.
Verifique periodicamente (pelo menos de três em três meses) se o produto está bem fixo e se é seguro utilizá-lo.

PT

Outras precauções



Não limpe o produto com água enquanto estiver ligado à corrente.



Não desmonte nem substitua componentes enquanto o produto estiver ligado à corrente.



Nunca utilize o sistema com um cabo ou ficha danificados.



Nunca utilize o sistema em ambientes húmidos ou se os componentes elétricos entrarem em contacto com líquidos.



Se a caixa de controlo emitir ruídos ou odores estranhos, desligue imediatamente a alimentação elétrica.



Eliminação

Esta marca indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos na UE. Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável, promovendo a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para eliminar o produto usado, recorra ao serviço local de reciclagem ou contacte o ponto de venda para solicitar a recolha do produto.
O produto foi concebido para cumprir o Regulamento da Comissão relativo aos requisitos de conceção ecológica aplicáveis ao consumo de energia em modo de espera dos aparelhos elétricos e eletrónicos domésticos.
Modo: modo de espera Consumo de energia (watts): ≤0,5 W
O produto entra automaticamente em modo de espera após 18 minutos de inatividade.
SRD de 2,4 GHz (2437 MHz) para o comando à distância: Tx: 1,06 dBm (potência EIRP).

Informações sobre a garantia

Desde 1 de janeiro de 2022, a TooQ oferece uma garantia de 3 anos a contar da data de compra, pelo que é necessário conservar o talão ou a fatura onde conste a data. O distribuidor ou vendedor onde adquiriu o produto tratará da sua reclamação e prestará assistência técnica durante o período de garantia.

Exclusões da garantia

A garantia não cobre danos ou defeitos nos produtos causados por:

- Não seguir o manual de utilização.
- Modificações ou alterações de qualquer tipo.
- Temperaturas elevadas ou baixas, humidade ou contacto com líquidos.
- Desgaste e riscos resultantes da utilização quotidiana. A garantia não cobre danos ou defeitos causados no disco rígido por utilização indevida do mesmo ou da caixa externa.
- Alimentação com tensão incorreta nos produtos que dela necessitem.
- Utilização do produto com outro dispositivo que não o indicado para a sua utilização.

FAQ

Pode consultar as perguntas frequentes no nosso sítio Web www.tooq.com na ligação do produto. Os produtos podem sofrer alterações devido a mudanças de stock, melhorias do produto ou erros de impressão. Em caso de dúvida, contacte-nos.

Descubra todas as nossas novidades!

Siga-nos nas redes sociais

©2026 by TOOQ Technology, S.L.
Todos os direitos reservados.
tooq.com